



Модули ввода-вывода аналоговых сигналов

Устройства ввода-вывода для жестких условий эксплуатации

Модули автоматики серии NLS NLS-16AI-I

изготовлено по ТУ 26.51.70-004-24171143-2021
(взамен ТУ 4221-003-24171143-2013)

Руководство по эксплуатации

© НИЛ АП, 2024

Версия от 15 апреля 2024 г.

Одной проблемой стало меньше!

Уважаемый покупатель!

Научно-исследовательская лаборатория автоматизации проектирования (НИЛ АП, ООО) благодарит Вас за покупку и просит сообщать нам свои пожелания по улучшению этого руководства или описанной в нем продукции. Ваши пожелания можно направлять по почтовому или электронному адресу, а также сообщать по телефону:

НИЛ АП, ул. Биржевой спуск, 8, Таганрог, 347900,

Тел. (495) 26-66-700

e-mail: info@reallab.ru, <http://www.reallab.ru>.

Вы можете также получить консультации по применению нашей продукции, воспользовавшись указанными выше координатами.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство. Это позволит вам быстро и эффективно приступить к использованию приобретенного изделия.

Авторские права на программное обеспечение, модуль и настоящее руководство принадлежат НИЛ АП.
--

Оглавление

1. Вводная часть.....	6
1.1. Назначение модуля.....	6
1.2. Состав и конструкция.....	7
1.3. Маркировка и пломбирование.....	8
1.4. Упаковка.....	9
1.5. Комплект поставки.....	9
2. Технические данные.....	10
2.1. Эксплуатационные свойства.....	10
2.2. Точность измерений.....	11
2.3. Технические параметры.....	11
2.4. Предельные условия эксплуатации и хранения.....	14
3. Описание принципов построения.....	14
3.1. Структура модулей.....	15
4. Метрологическое обслуживание.....	16
4.1. Методика юстировки модуля.....	16
4.1.1. Средства юстировки.....	16
4.1.2. Условия юстировки.....	17
4.1.3. Выполнение юстировки модуля по протоколу DCON.....	17
4.1.4. Выполнение юстировки модуля по протоколу Modbus RTU.....	18
5. Руководство по применению.....	19
5.1. Органы индикации модуля.....	19
5.2. Монтрование модуля.....	20
5.3. Программное конфигурирование модуля.....	22
5.3.1. Заводские установки.....	22
5.3.2. Применение режима INIT*.....	22

5.4. Ввод токовых сигналов	23
5.5. сторожевой таймер	24
5.6. Контроль качества и порядок замены устройства	25
5.7. Действия при отказе изделия	25
6. Программное обеспечение	25
7. Техника безопасности	25
8. Хранение, транспортировка и утилизация.....	25
9. Гарантия изготовителя.....	26
10. Сведения о сертификации.....	26
11. Справочные данные.....	27
11.1. Кодировка скоростей обмена модуля	27
11.2. Код входного диапазона модуля NLS-16AI-I.....	27
11.3. Коды установки формата данных, контрольной суммы	28
11.4. Кодировка ASCII символов	29
11.5. Синтаксис команд протокола DCON	30
11.6. Пересчет данных, получаемых от модулей, в режиме MODBUS RTU.....	30
11.7. Float в режиме Modbus RTU	31
11.8. Список команд протокола DCON.....	32
11.9. Список команд для протокола Modbus RTU	34
11.10. Подробное описание команд протокола DCON.....	42
11.10.1. ^RESET	42
11.10.2. ^AARS.....	42
11.10.3. %AANNTCCFF.....	43
11.10.4. #AA	43
11.10.5. #AAN.....	44
11.10.6. ^AA.....	45

11.10.7. ^AAN.....	45
11.10.8. ~AAP.....	46
11.10.9. ~AAPV.....	47
11.10.10. \$AA0N.....	47
11.10.11. \$AA0NXX.....	48
11.10.12. \$AA1N.....	48
11.10.13. \$AA2.....	49
11.10.14. \$AA5VV.....	49
11.10.15. \$AA6.....	50
11.10.16. ^AA5VV.....	51
11.10.17. ^AA6.....	51
11.10.18. \$AAF.....	52
11.10.19. ^AAEV(Пароль).....	52
11.10.20. ^AAC(Пароль).....	53
11.10.21. ^AAM.....	54
11.10.22. ^AAG.....	54
11.10.23. ^AAGPS.....	55
11.10.24. ^AAK.....	55
11.10.25. ^AAZ.....	56
11.10.26. ^AAZVV.....	56
11.10.27. ^AAS.....	57
11.10.28. ^AASV.....	57
11.11. Список стандартов, на которые даны ссылки.....	59
Лист регистрации изменений.....	61

1. Вводная часть

Модуль NLS-16AI-I является модулем аналогового ввода и предназначен для работы со стандартными токовыми сигналами 25 мА. Встроенный АЦП преобразует входной ток в цифровой сигнал, и посредством управляющего микроконтроллера передает его на выходной интерфейс RS-485. Данный интерфейс позволяет соединять модули между собой, а также с управляющим компьютером или контроллером. Управление модулем также осуществляется через порт RS-485 с помощью протокола DCON или Modbus RTU. Модуль имеет режим *программной юстировки*.

Внимание! Модуль NLS-16AI-I не является средством измерений (не внесен в единый государственный реестр средств измерений).

Модуль не содержит механических переключателей. Все *настройки модуля выполняются программно* из управляющего компьютера (контроллера). Настроечные параметры запоминаются в ЭПЗУ и *сохраняются при выключении питания*. Модуль имеет *сторожевой таймер*, который перезапускает его в случае "зависания" или провалов напряжения питания.

Модуль поддерживает два протокола обмена данными: Modbus RTU и DCON. Смена протоколов выполняется соответствующей командой.

Модуль выполнен для применения при температуре окружающего воздуха от -40 до +70 °С, имеют *гальваническую изоляцию* входов от цепи питания и порта RS-485 с испытательным напряжением изоляции 2,5 кВ (ГОСТ Р 52931).

1.1. Назначение модуля

Модуль NLS-16AI-I (рис. 1.1) предназначен для преобразования в цифровой код и ввод в управляющий компьютер или контроллер измеренных значений тока, поступающего от устройств нормализации сигналов или непосредственно от различных датчиков. Модуль работает как измеритель тока в диапазоне входных токов 20 мА или от 0 до 25 мА и с входным сопротивлением 124 Ом или 49.9 Ом (в зависимости от версии прошивки) для каждого канала.

ВНИМАНИЕ! Для модулей с версией прошивки ниже 27.09.23: Подача на вход модуля тока более 25 мА может привести к выходу из строя встроенных токовых шунтов.

Модуль может быть использован для удаленного сбора данных, диспетчерского управления, в системах безопасности, для лабораторной автоматизации, автоматизации зданий, тестирования продукции.

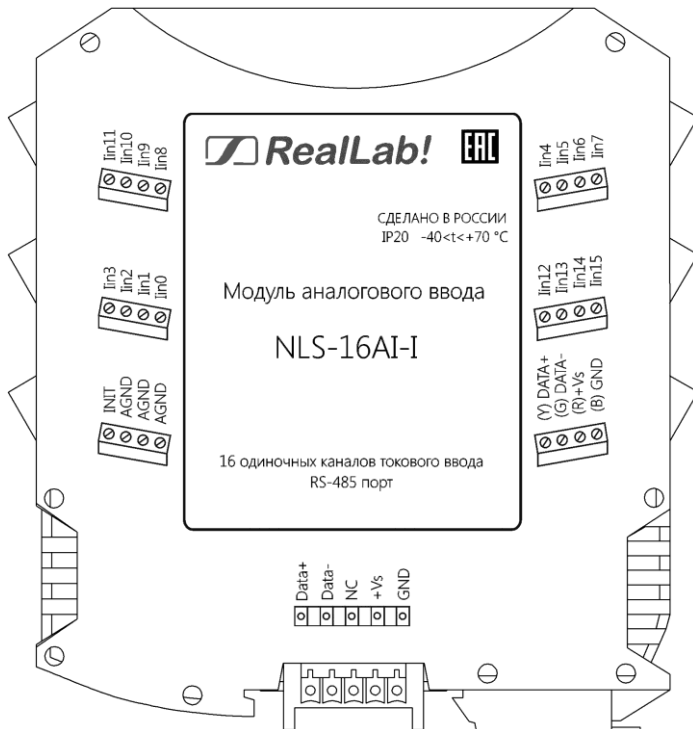


Рис. 1.1. Вид со стороны маркировки на модуль NLS-16AI-I

1.2. Состав и конструкция

Модуль состоит из печатного узла со съёмными клеммными колодками, помещенного в корпус, предназначенный для его крепления на DIN-рейку, см. рис. 1.2.

Корпус не предназначен для разборки потребителем.

Съёмные клеммные колодки позволяют выполнить быструю замену модуля без отсоединения подведённых к нему проводов. Для отсоединения клеммной колодки нужно поддеть ее в верхней части тонкой отверткой. *Шинный разъем*, располагающийся на DIN-рейке, дублирует питание и интерфейс RS-485, выведенные на клеммный разъем, что позволяет подключать модули к

Вводная часть

питанию и интерфейсу RS-485 непосредственно после их установки на DIN-рейку без внешних проводников.

Для крепления на DIN-рейку используют пружинящую защелку, которую оттягивают в сторону от корпуса с помощью отвертки, затем надевают корпус на 35-мм DIN-рейку и защелку отпускают. Для исключения движения модулей вдоль DIN-рейки по краям модулей можно устанавливать стандартные (покупные) зажимы.

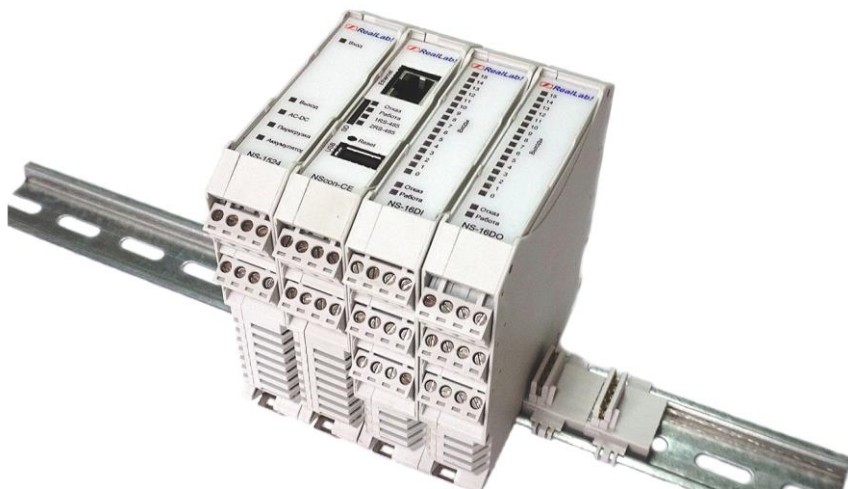


Рис. 1.2. Расположение модулей серии NLS на DIN-рейке

1.3. Маркировка и пломбирование

На левой боковой стороне модуля указана его марка, наименование изготовителя (НИЛ АП, ООО), знак соответствия, назначение выводов (клемм), IP степень защиты оболочки.

На правой боковой стороне модуля указан почтовый и электронный адрес изготовителя, телефон, вебсайт, дата изготовления и заводской номер изделия.

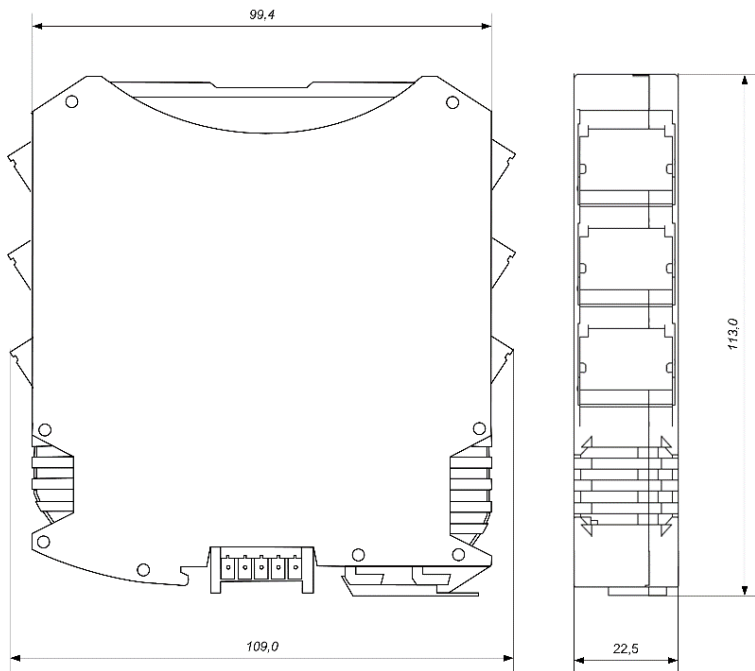


Рис. 1.3. Габаритный чертеж модуля

1.4. Упаковка

Модуль упаковывается в специально изготовленную картонную коробку, на которой нанесена та же информация, что и на корпусе прибора. Упаковка защищает модуль от повреждений во время транспортировки.

1.5. Комплект поставки

В комплект поставки входит:

- модуль;
- шинный разъем;
- паспорт.

2. Технические данные

2.1. Эксплуатационные свойства

Модуль характеризуется следующими основными свойствами:

- температурным диапазоном работоспособности от -40 до +70 °С;
- имеет защиты от:
 - неправильного подключения полярности источника питания;
 - превышения напряжения питания;
 - электростатических разрядов по входу и порту RS-485;
 - короткого замыкания клемм порта RS-485;
- имеет возможность "горячей замены", т. е. без предварительного отключения питания;
- частота выборки АЦП (устанавливается программно): 10 Гц, 28 Гц (по умолчанию) или 200 Гц;
- Время опроса одного канала (устанавливается программно): не более 100 мс, 35 мс (по умолчанию) или 5 мс;
- сторожевой таймер выполняет рестарт устройства в случае его "зависания" и провалов питания;
- имеет групповую изоляцию входов с тестовым напряжением изоляции 2500 В;
- напряжение питания от 10 до 30 В;
- разрешающая способность не менее 16 бит;
- скорость обмена через порт RS-485, бит/с: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. Выбирается программно;
- встроенное ЭППЗУ позволяет хранить настройки модуля при выключенном питании;
- степень защиты от воздействий окружающей среды – IP20;
- код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 26.51.43.117;
- наработка на отказ не менее 100 000 час;
- вес модуля составляет 135 г.

См. также п. 2.4.

2.2. Точность измерений

Погрешность измерений тока складывается из основной погрешности и дополнительной. Основная погрешность определяется в нормальных условиях эксплуатации. Дополнительная погрешность появляется, когда прибор используется в условиях, отличных от нормальных. Дополнительная погрешность алгебраически складывается с основной. Пределы основной и дополнительной погрешности приведены в табл. 1.

Табл. 1. Метрологические характеристики модуля NLS-16AI-I

Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной погрешности	Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры на 10 °С	Примечание
±20 мА	± 0,1 %	± 0,05 %	Для модулей с версией прошивки <u>до 27.09.23</u>
от 0 до 25 мА	± 0,1 %	± 0,05 %	Для модулей с версией прошивки <u>не ниже 27.09.23.</u>

Примечания к таблице:

1. Основная погрешность измерений дана в виде относительной погрешности, приведенной к верхней границе динамического диапазона.

2.3. Технические параметры

В приведенной таблице (см. табл. 2) жирным шрифтом указаны параметры, контролируемые изготовителем в процессе производства.

Не помеченные жирным шрифтом параметры взяты из паспортов на комплектующие изделия и гарантируются их производителями. За достоверность этих данных НИЛ АП, ООО ответственности не несет. Они также не могут быть использованы для расчета погрешности в областях, на

Технические данные

которые распространяется действие Государственного метрологического контроля и надзора.

Табл. 2. Технические параметры модуля

Параметр	Значение параметра	Примечание
<i>Параметры порта RS-485</i>		
Защита от короткого замыкания клемм порта RS-485	Есть	
Защита от электростатического разряда и выбросов на клеммах порта RS-485	Есть	
Защита от перегрева выходных каскадов порта RS-485: - температура срабатывания защиты - температура перехода в рабочее состояние	150 °С 140 °С	Предохраняет выходные каскады от перегрева в случае продолжительного короткого замыкания в шине RS-485. Выходные каскады передатчика порта RS-485 переводятся в высокоомное состояние, пока температура выходного каскада не понизится до 140 °С
Нагрузочная способность	32	32 аналогичных модуля могут быть подсоединены в качестве нагрузки порта RS-485
Дифференциальное выходное напряжение	от 1,5 В до 5 В	При сопротивлении нагрузки от 27 Ом до бесконечности
Синфазное напряжение на зажимах в режиме передачи	от -7 В до +12 В	
Ток короткого замыкания выходов	от 35 мА до 250 мА	При напряжении на зажимах порта от -7 В до +12 В

Технические данные

Параметр	Значение параметра	Примечание
<i>Параметры приемника порта RS-485</i>		
Уровень логического нуля порта в режиме приема	от -0,2 В до +0,2 В	Дифференциальное входное напряжение. При синфазном напряжении от -7 В до +12 В
Гистерезис по входу	70 мВ	
Входное сопротивление	12 кОм	Типовое значение
Входной ток	1 мА	Макс. значение
<i>Параметры аналоговых входов</i>		
Входное сопротивление (для каждого канала)	124 Ом	Для модулей с версией прошивки <u>до 27.09.23.</u>
	не более 75 Ом	(шунт 49,9 Ом + защита от перегрузки по току) Для модулей с версией прошивки <u>не ниже 27.09.23.</u>
Время измерения, с N-число активных каналов	0,035*N	Для модулей с версией прошивки <u>до 27.09.23</u>
	0,1*N 0,035*N 0,005*N	Для модулей с версией прошивки <u>не ниже 27.09.23</u>
<i>Параметры цепей питания</i>		
Напряжение питания	от 10 до 30 В	
Потребляемая мощность	0,6 Вт	Не более
Защита от перегрузки по напряжению, до	±30 В	

Примечания к таблице:

1. При обрыве линии с приемной стороны порта RS-485 приемник показывает состояние логической единицы.
2. Максимальная длина кабеля, подключенного к выходу передатчика порта RS-485, равна 1,2 км.
3. Импеданс нагрузки порта RS-485 равен 100 Ом.

2.4. Предельные условия эксплуатации и хранения

Эксплуатация модуля возможна при следующих условиях окружающей среды:

- температурный диапазон работоспособности от -40 до +70 °С;
- ток на входных каналах от -25 до +25 мА для модулей с версией прошивки до 27.09.23 и до +50 мА* для модулей с версией прошивки не ниже 27.09.23;
- напряжение питания от +10 до +30 В;
- относительная влажность не более 95 %;
- вибрации в диапазоне 10...55 Гц с амплитудой не более 0,15 мм;
- конденсация влаги на приборе не допускается. Для применения в условиях с конденсацией влаги, в условиях пыли, дождя, брызг или под водой модуль следует поместить в дополнительный защитный кожух с соответствующей степенью защиты;
- модуль не может эксплуатироваться в среде газов, вызывающих коррозию металла;
- модуль рассчитан на непрерывную работу в течение 10 лет;
- срок службы изделия – 20 лет;
- оптимальная температура хранения +5...+40 °С.
- предельная температура хранения -40...+85 °С.

Примечание:

** При подаче на вход тока больше 25 мА срабатывает защита от перегрузки и показания модуля могут быть не корректными.*

3. Описание принципов построения

Модуль построен на следующих основных принципах:

- новейшая элементная база с температурным диапазоном от -40 до +85 °С;
- поверхностный монтаж;
- групповая пайка в конвекционной печи со строго контролируемым температурным профилем.

3.1. Структура модулей

Модуль имеет 16 токовых входов с общей «землей». Сигналы с входа модуля подаются на вход АЦП через аналоговый коммутатор (мультиплексор) и преобразуются в цифровой 16-разрядный код.

Цифровой сигнал с выхода АЦП поступает в микроконтроллер через изолирующий повторитель с магнитной связью. Изолированная часть модуля, содержащая АЦП, питается через развязывающий преобразователь постоянного напряжения, чем обеспечивается полная гальваническая изоляция входов от блока питания и интерфейсной части (рис. 3.1).

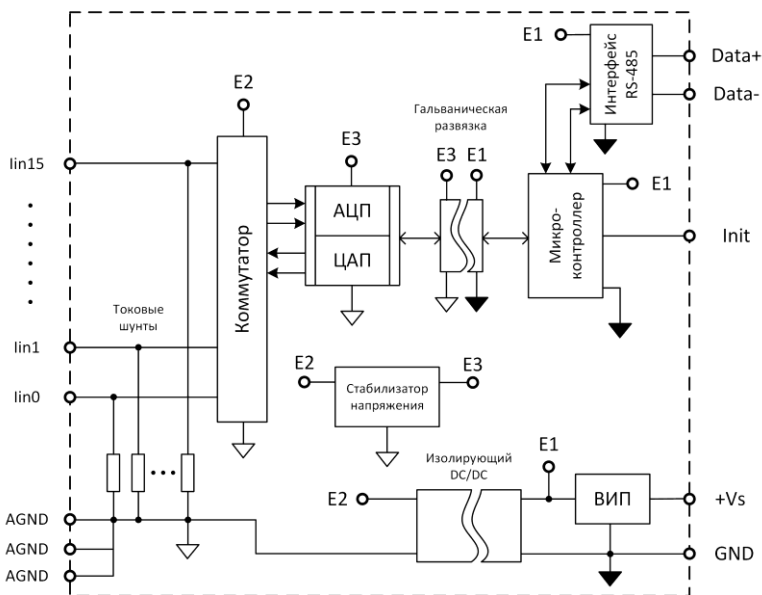


Рис. 3.1. Структурная схема модуля NLS-16AI-I

Микроконтроллер модуля выполняет следующие функции:

- исполняет команды, посылаемые из управляющего компьютера;
- выполняет юстировку модуля;
- реализует протокол обмена через интерфейс RS-485.

Схема питания модулей содержит вторичный импульсный источник питания, позволяющий с высоким КПД преобразовывать напряжение питания в диапазоне от +10 В до +30 В в напряжение +5 В. Модули содержат также

изолирующий преобразователь напряжения из +5 В в ± 15 В для питания аналоговой части. Для питания АЦП используется линейный стабилизатор напряжения, преобразующий +15 В в +5 В.

Внешние управляющие команды посылаются в модуль через порт RS-485.

4. Метрологическое обслуживание

Согласно ст.18, п.1 Закона №102-ФЗ от 26 июня 2008 г. "Об обеспечении единства измерений" средства измерения, не подлежащие поверке, могут подвергаться калибровке. Отличие калибровки от поверки в том, что поверку выполняют органы государственной метрологической службы, а калибровку может выполнять любое заинтересованное лицо. Калибровка выполняется для средств измерений, не подлежащих государственному метрологическому контролю.

Поверка и калибровка модуля выполняются методом сличения с эталоном, когда одна и та же физическая величина измеряется сначала образцовым прибором, затем - модулем серии NLS. Абсолютная погрешностью измерений оценивается как разность показаний этих приборов.

Модули серии NLS юстируются (т.е. подстраиваются, градуируются) изготовителем перед их поставкой. Однако периодическую юстировку может выполнять пользователь, если прибор не используется в сферах государственного регулирования обеспечения единства измерений. Для этого не нужно вскрывать корпус прибора, вся процедура выполняется программно. Поправки, полученные при юстировке, сохраняются в ЭППЗУ модуля и учитываются встроенным контроллером перед выдачей результата измерения в порт RS-485. Поверку прибора следует выполнять после его юстировки.

4.1. Методика юстировки модуля

Межкалибровочный (межповерочный) интервал модуля, установленный исходя из параметров старения модуля и запаса нормируемой погрешности по отношению к фактической, составляет 5 лет.

4.1.1. Средства юстировки

Для юстировки следует использовать образцовый амперметр, имеющий погрешность измерений в условиях юстировки, по крайней мере в 3 раза меньшую, чем юстируемый модуль. Образцовый прибор должен быть поверен.

При юстировке на вход модуля подаются тестовые токи. Источник тестовых токов должен иметь временную стабильность не хуже 0,01 % за время юстировки и пульсации не более 0,01 %. Величина тестового тока должна контролироваться образцовым амперметром или задаваться калибратором.

Источник тестового напряжения подключают к нулевому каналу модуля, между неинвертирующим входом и аналоговой землей AGND (рис. 4.1). При этом инвертирующий вход модуля и все неиспользуемые входы должны быть соединены с выводом AGND модуля. Вывод AGND не следует соединять с защитным заземлением лаборатории. Образцовый вольтметр подключают к входу модуля. Если образцовый вольтметр и источник тестового напряжения питаются от сети, их корпуса должны быть заземлены для уменьшения емкостной наводки из сети 50 Гц (рис. 4.1). Все приборы, подлежащие защитному заземлению, должны быть подсоединены к одной и той же общей клемме заземления. Один из выводов источника калиброванного напряжения можно соединить с заземлением, если это указано в инструкции по его эксплуатации. Приборы, имеющие батарейное питание, заземлять не следует.

Некоторые образцы вольтметров дают большую паразитную помеху на своих входах с частотой внутреннего тактового генератора. Для проверки ее влияния на модуль следует обратить внимание, меняются ли данные, выдаваемые модулем, при подключении (или отсоединении) образцового вольтметра. При наличии помехи следует использовать более современный образцовый вольтметр или подключить параллельно его входам керамический конденсатор емкостью в несколько долей микрофарады.

4.1.2. Условия юстировки

При проведении юстировки соблюдайте следующие условия (ГОСТ Р 52931):

- температура окружающего воздуха 20 ± 5 °С;
- относительная влажность от 45 до 75 %;
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа;
- напряжение питания - постоянное напряжение в диапазоне от 10 до 30 В.

Перед юстировкой модуль выдерживают при указанной температуре не менее 30 мин.

4.1.3. Выполнение юстировки модуля по протоколу DCON

Процесс юстировки модуля выполняется по следующему алгоритму:

Метрологическое обслуживание

- подключить источник тестового тока (калибратор) к юстируемому каналу модуля проводом минимальной длины (см. рис. 4.1).

ВАЖНО: юстировать необходимо каждый канал отдельно;

- выполнить команду разрешения юстировки (см. п.11.10.19);
- установить на источнике тестового тока значение 0 мА;
- выполнить команду юстировки нуля (\$AA1N) для юстируемого канала;
- установить на источнике тестового тока значение 20 мА (для модулей с версией прошивки не ниже 27.09.23: 22 мА, 24 мА или 25 мА);
- выполнить команду юстировки усиления (\$AA0NXX) для юстируемого канала.

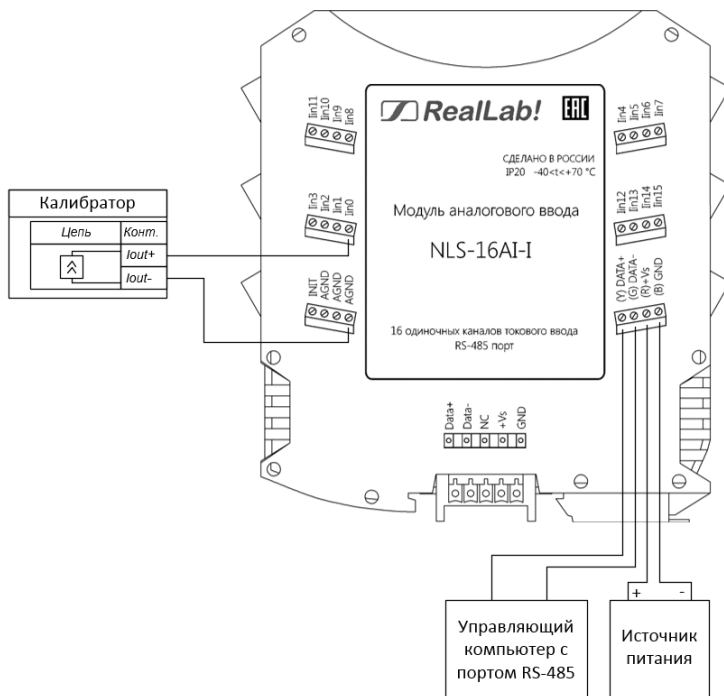


Рис. 4.1. Схема подключения калибратора к юстируемому каналу модуля

4.1.4. Выполнение юстировки модуля по протоколу Modbus RTU

Процесс юстировки модуля выполняется по следующему алгоритму:

- подключить источник тестового тока (калибратор) к юстируемому каналу модуля проводом минимальной длины (см. рис. 4.1).

ВАЖНО: юстировать необходимо каждый канал отдельно;

- установить на источнике тестового тока значение 0 мА;
- выполнить команду юстировки нуля (см. п.11.9) для юстируемого канала;
- установить на источнике тестового тока значение 20 мА (*для модулей с версией прошивки не ниже 27.09.23: 22 мА, 24 мА или 25 мА*);
- выполнить команду юстировки усиления (см. п.11.9) для юстируемого канала.

5. Руководство по применению

Для работы с модулями серии NLS необходимо иметь следующие компоненты:

- модуль;
- компьютер с портом RS-232 или RS-485, или USB;
- источник питания напряжением от 10 до 30 В;
- конвертер порта RS-232 в RS-485, или USB в RS-485 (если в компьютере отсутствует порт RS-485).

Управление модулем по протоколу DCON может выполняться любой программой, способной посылать ASCII - коды в порт RS-232 (RS-485, USB), например, программой Putty, а для управления по протоколу Modbus RTU необходима программа способная посылать пакеты формата Modbus RTU, например, программа Modbus Pool.

5.1. Органы индикации модуля

На лицевой панели модуля расположены следующие индикаторы, свечение которых отображает состояние модуля (см. табл. 3):

- зеленый светодиодный индикатор «Работа»;
- красный светодиодный индикатор «Отказ».

Табл. 3. Индикация модулей NLS

Состояние светодиода «Работа»	Состояние светодиода «Отказ»	Состояние модуля
Свечение отсутствует	Свечение отсутствует	Отсутствие питания
Свечение отсутствует	Постоянное свечение	Проблемы с прошивкой
Постоянное свечение	Свечение отсутствует	Нормальная работа
Краткосрочное мигание	-	Обмен данными с модулем по интерфейсу RS-485
Постоянное свечение	Постоянное свечение	Режим Init

5.2. Монтирование модуля

Модули могут быть использованы на производствах и объектах вне взрывоопасных зон в соответствии с настоящим Руководством по эксплуатации и действующими нормативными документами Госгортехнадзора России по безопасности. Модуль может быть установлен в шкафу на DIN-рейку.

Для крепления на DIN-рейку нужно оттянуть пружинящую защелку (рис. 5.1), затем надеть модуль на рейку и отпустить защелку. Чтобы снять модуль, сначала оттяните ползунок, затем снимите модуль. Оттягивать защелку удобно отверткой.



Рис. 5.1. Вид снизу на модуль серии NLS

Руководство по применению

Перед установкой модуля следует убедиться, что температура и влажность воздуха, а также уровень вибрации и концентрация газов, вызывающих коррозию, находятся в допустимых для модуля пределах.

При установке модуля вне помещения его следует поместить в пылевлагозащищенный корпус с необходимой степенью защиты.

Сечение жил проводов, подсоединяемых к клеммам модуля, должно быть в пределах от 0,5 до 2,5 мм².

При неправильной полярности источника питания модуль не выходит из строя, но и не работает, пока полярность не будет изменена на правильную. При правильном подключении питания загорается зеленый светодиод на лицевой панели прибора.

Модуль допускает "горячую замену", т.е. он может быть заменен без предварительного выключения питания и остановки всей системы. Перед установкой нового модуля следует записать в него все необходимые конфигурационные установки.

Подключите клеммы порта RS-485 модуля через преобразователь интерфейса к порту USB компьютера (рис. 5.2).

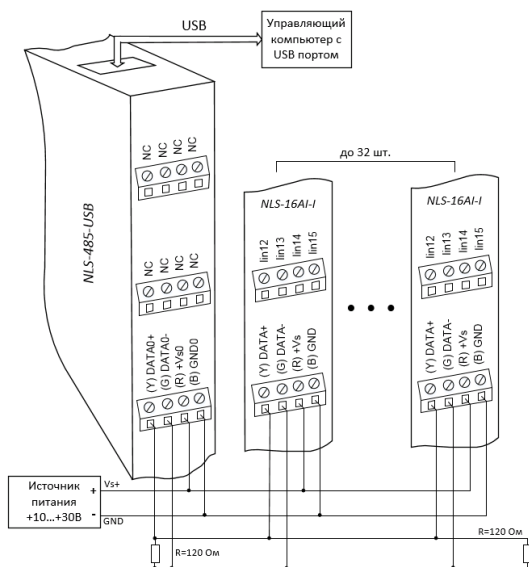


Рис. 5.2. Подключение порта RS-485 модуля через преобразователь интерфейса к порту USB компьютера

Подсоединение модуля к промышленной сети на основе интерфейсов RS-485 выполняется экранированной витой парой. Такой провод уменьшает наводки на кабель и повышает устойчивость системы к сбоям во время эксплуатации.

5.3. Программное конфигурирование модуля

Прежде чем подключить модуль к сети, его необходимо сконфигурировать, т.е. задать скорость обмена данными, установить адрес и т.д. (см. раздел 11).

5.3.1. Заводские установки

Заводскими установками ("по умолчанию") являются следующие:

- скорость обмена 9600 бит/с;
- адрес 01;
- количество бит данных – 8;
- один стоп бит;
- четность – нет;
- протокол DCON;
- контрольная сумма отключена.

Изготовителем устанавливаются также следующие параметры:

- формат данных - инженерные единицы.

5.3.2. Применение режима INIT*

Этот режим используется для конфигурации модуля, а также в случае, когда пользователь не знает ранее установленные параметры конфигурации модуля. Для решения проблемы достаточно перейти в режим "INIT*", как это описано ниже, и считать нужные параметры, хранящиеся в ЭППЗУ модуля. В режиме INIT* модуль запускается с заводскими установками (см. п.5.3.1) кроме адреса, который равен 00. Установленные в режиме INIT* параметры вступают в силу после отключения режима INIT* и перезагрузки модуля.

*Для перехода в режим INIT** выполните следующие действия:

- выключите модуль;
- установить переключку между выводом "INIT*" и выводом "GND" в соответствии с рис. 5.3;
- включите питание.

Руководство по применению

Для выхода из режима "INIT*" выполните следующие действия:

- выключить питание модуля;
- убрать перемычку между вывод INIT* и "землей";
- включить питание.

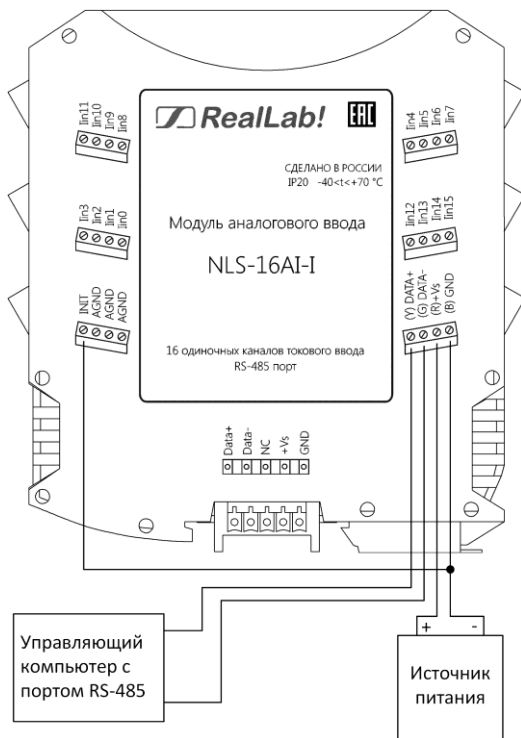


Рис. 5.3. Соединение вывода INIT* с "землей" для изменения настроек модуля

5.4. Ввод токовых сигналов

Пример подключения источников тока к модулю показан на рис. 5.4.

Следует учитывать, что измерения токов по всем каналам происходят через общую клемму AGND. Соответственно, **по всем каналам ток должен протекать в одном направлении.** Нельзя допускать чтоб в один момент

времени, по одному из каналов ток протекал в прямом направлении, а по другому каналу в обратном. Это приведет как минимум к искажению измерений, как максимум к выходу из строя модуля и/или источников тока.

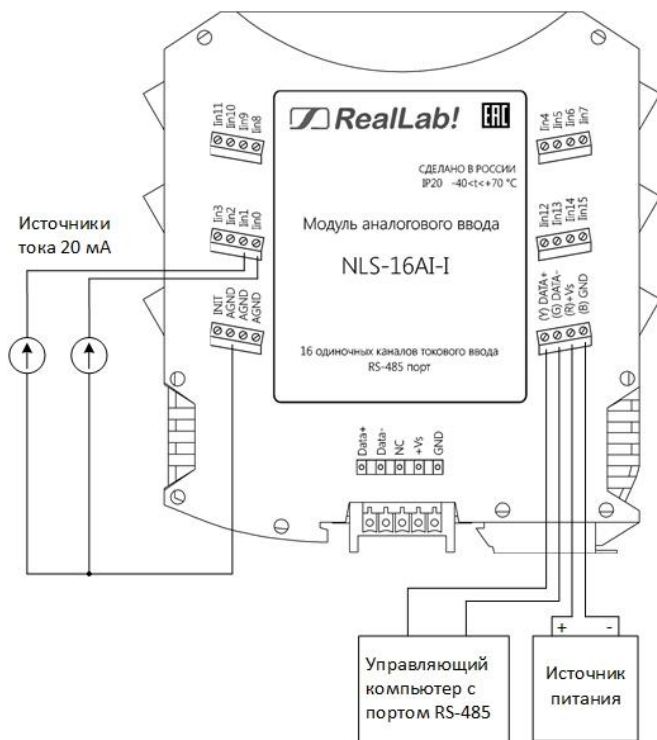


Рис. 5.4. Пример подключения источников тока к нулевому и первому каналам

5.5. Сторожевой таймер

Сторожевой таймер модуля представляет собой аппаратную цепь сброса контроллера, входящего в состав модуля серии NLS, которая перезапускает модуль в случае его "зависания", что может случиться при работе в чрезвычайно жестких условиях эксплуатации при наличии мощных помех. Сторожевой таймер позволяет автоматически возобновить работу модуля после кратковременного сбоя.

5.6. Контроль качества и порядок замены устройства

Контроль качества модуля при производстве выполняется на специально разработанном стенде, где измеряются все его параметры. В случае выхода из строя модуля у клиента до наступления гарантийного срока, его надо отправить изготовителю на дефектовку и (если необходимо) ремонт.

5.7. Действия при отказе изделия

При отказе модуля в системе его следует заменить на новый. Перед заменой в новый модуль нужно записать все необходимые установки (адрес, протокол связи, скорость обмена, разрешение/запрет использования контрольной суммы). Для замены модуля из него вынимают клеммные колодки, не отсоединяя от них провода, и вместо отказавшего модуля устанавливают новый. При выполнении этой процедуры работу всей системы можно не останавливать, если занести в новый модуль необходимые начальные установки на компьютере, не входящем в состав работающей системы.

6. Программное обеспечение

Модуль поддерживает два протокола связи: DCON и Modbus RTU. По умолчанию активным является протокол DCON. Все команды для обоих протоколов приведены в разделе *справочные данные*.

7. Техника безопасности

Согласно ГОСТ 25861-83 (СТ СЭВ 3743-82) данное изделие относится к приборам, которые питаются безопасным сверхнизким напряжением и не требует специальной защиты персонала от случайного соприкосновения с токоведущими частями.

8. Хранение, транспортировка и утилизация

Хранить устройство следует в таре изготовителя. При ее отсутствии надо принять меры для предохранения изделия от попадания внутрь его и на поверхность пыли, влаги, конденсата, инородных тел. Срок хранения прибора составляет 10 лет.

Транспортировать изделие допускается любыми видами транспорта в таре изготовителя.

Сведения о сертификации

Устройство не содержит вредных для здоровья веществ, и его утилизация не требует принятия особых мер.

9. Гарантия изготовителя

НИЛ АП гарантирует бесплатную замену или ремонт неисправных приборов в течение 18 месяцев со дня продажи при условии отсутствия видимых механических повреждений и соблюдении условий эксплуатации.

Покупателю запрещается открывать крышку корпуса прибора. Гарантия не распространяется на приборы, которые были вскрыты пользователем.

Доставка изделий для замены выполняется по почте или курьером. При пересылке почтой прибор должен быть помещен в упаковку изготовителя или эквивалентную ей по стойкости к механическим воздействиям, имеющим место во время пересылки. К прибору необходимо приложить описание дефекта и условия, при которых прибор вышел из строя.

10. Сведения о сертификации

Модуль удовлетворяет требованиям следующих стандартов:

- ГОСТ 14014-91 "Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления";
- ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

Модуль включен в декларацию соответствия требованиям:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

За номером ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.26078/23, срок действия до 19.01.2028 г.

11. Справочные данные

11.1. Кодировка скоростей обмена модуля

Табл. 4. Коды скоростей обмена модуля

Код скорости	04	05	06	07	08	09	0A
Скорость обмена	2400	4800	9600	19200	38400	57600	115200

11.2. Код входного диапазона модуля NLS-16AI-I

Табл. 5. Код входного диапазона модуля NLS-16AI-I

Код типа входа	Диапазон	Формат данных	Диапазон		Разрешение
0D	От -20 до +20 мА	Инженерные единицы	+20.000	-20.000	1 мкА
		% от шкалы	+100.00	-100.00	0.01 %
		2-байтный шестнадцатеричный	7FFF	8000	МЗР
0D	от 0 до 25 мА*	Инженерные единицы	+25.000	0.000	1 мкА
		% от шкалы	+100.00	0.00	0.01 %
		2-байтный шестнадцатеричный	7FFF	0000	МЗР

* Для модулей с версией прошивки не ниже 27.09.23

11.3. Коды установки формата данных, контрольной суммы

В верхней строке таблицы проставлены номера битов в 8-битовом слове, в нижней строке указаны их коды, под таблицей - соответствия между кодами и их смыслом.

Табл. 6. Коды установки формата данных, контрольной суммы

7	6	5	4	3	2	1	0
1	*1	0	0	0	0	*2	

*1 - Контрольная сумма:

0 - выключена;

1 - включена

*2 - Формат данных:

00 - инженерные
единицы;

01 - проценты;

10 - шестнадцатерич-
ный формат

11.4. Кодировка ASCII символов

Табл. 7. Кодировка ASCII символов

HEX	ASCII
21	!
22	"
23	#
24	\$
25	%
26	&
27	'
28	(
29)
2A	*
2B	+
2C	,
2D	-
2E	.
2F	/
30	0
31	1
32	2
33	3
34	4
35	5
36	6
37	7
38	8
39	9
3A	:
3B	;
3C	<
3D	=
3E	>
3F	?

HEX	ASCII
40	@
41	A
42	B
43	C
44	D
45	E
46	F
47	G
48	H
49	I
4A	J
4B	K
4C	L
4D	M
4E	N
4F	O
50	P
51	Q
52	R
53	S
54	T
55	U
56	V
57	W
58	X
59	Y
5A	Z
5B	[
5C	\
5D]
5E	^
5F	_

HEX	ASCII
60	'
61	a
62	b
63	c
64	d
65	e
66	f
67	g
68	h
69	i
6A	j
6B	k
6C	l
6D	m
6E	n
6F	o
70	p
71	q
72	r
73	s
74	t
75	u
76	v
77	w
78	x
79	y
7A	z
7B	{
7C	
7D	}
7E	~

11.5. Синтаксис команд протокола DCON

Команды, посылаемые управляющим компьютером в модуль, имеют следующую синтаксическую структуру:

[разделительный символ][адрес][команда][данные][СНК][сг],

где СНК - контрольная сумма из двух символов (в контрольную сумму не включается код символа возврата каретки); сг - возврат каретки (ASCII код 0Dh).

Каждая команда начинается разделительным символом, в качестве которого могут быть использованы знаки: \$, #, %, @, *, в ответах модуля используются знаки ~, !, ?, >.

Адрес модуля состоит из двух символов и передается в шестнадцатеричной системе счисления.

Контрольная сумма, состоящая из двух букв, может быть или отсутствовать. Каждая команда должна оканчиваться символом возврата каретки (CR).

ВСЕ КОМАНДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАБРАНЫ В ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ!

11.6. Пересчет данных, получаемых от модулей, в режиме MODBUS RTU.

Информация об измеряемом параметре передается модулем в режиме MODBUS RTU в двоичном виде (2байта, отрицательные значения в дополнительном коде), нормированная к верхнему пределу диапазона измерения.

В связи с вышеизложенным, обратный пересчет производится по нижеприведенным соотношениям.

Если полученные данные (X) удовлетворяют условию $X \leq 32767$ в десятичном коде, то вычисление температуры производится по соотношению:

$$T = X \cdot \frac{P}{32767} \quad (1),$$

иначе – по соотношению:

$$T = (X - 65535) \cdot \frac{P}{32767} \quad (2),$$

где:

Справочные данные

T – значение измеряемого параметра в инженерных единицах, в десятичном коде;

X – полученное в ответе значение в десятичном коде;

P – максимальное положительное значение измеряемого параметра

Например, полученное в ответе от модуля значение **тока** в десятичном коде

X= 16383.

Поскольку $X \leq 32767$, расчет выполняется по соотношению (1)

$$I = X \cdot \frac{P}{32767} = 16383 \cdot \frac{20}{32767} = 9.99 \text{ мА}$$

Или, например, полученное в ответе от модуля значение в десятичном коде X= 62804.

Поскольку $X > 32767$, расчет выполняется по соотношению (2)

$$T = (X - 65535) \cdot \frac{P}{32767} = (62804 - 65535) \cdot \frac{20}{32767} = -1.66 \text{ мА}$$

11.7. Float в режиме Modbus RTU

Информация об измеряемом параметре передается модулем в режиме MODBUS RTU float (4 байта в соответствии с IEEE-754 число с плавающей точкой одинарной точностью) представляется в формате в соответствии с табл. 8.

Табл. 8. Расшифровка Modbus RTU float

Номер регистра	Регистр X		Регистр X+1	
	High Byte	Low Byte	High Byte	Low Byte
Пример	00h	00h	41h	48h
Значение в Float	41	48	00	00h (12.5)

11.8. Список команд протокола DCON

Табл. 9. Список команд для протокола DCON

Команда	Ответ	Описание	стр.
^RESET	!RESET_OK	Сброс модуля в заводские настройки (выполнение возможно только в режиме "Init")	42
^AARS	!AA	Программная перезагрузка модуля	42
%AANNTTCCFF	!AA	Устанавливает адрес, диапазон входных токов, скорость обмена, формат данных, контрольную сумму	43
~AAP	!AAV	Чтение протокола связи	46
~AAPV	!AA	Установка протокола связи	47
^AAG	!AAGPS	Чтение паритета и количества стоп-бит	54
^AAGPS	!AA	Установка паритета и количества стоп-бит	55
^AAM	!AA(NAME)	Считать имя модуля	54
^AAK	!AA	Счетчик команд	55
^AAZ	!AAVV	Чтение значения задержки перед отправкой ответа на команду	56
^AAZVV	!AA	Запись значения задержки перед отправкой ответа на команду	56
\$AA2	!AATTCCFF	Возвращает параметры конфигурации модуля	49
\$AAF	!AA(Data)	Возвращает дату версии ПО, записанной в модуле, и ее контрольную сумму	52
#AA	>(Data)	Чтение входных данных каналов с 0 по 7	43

Справочные данные

Команда	Ответ	Описание	стр.
#AAN	>(Data)	Чтение входных данных одного из каналов с 0 по 7	44
\$AA5VV	!AA	Блокировка или разблокировка каналов с 0 по 7	49
\$AA6	!AAVV	Чтение статуса каналов с 0 по 7	50
^AA	>(Data)	Чтение входных данных каналов с 8 по 15	45
^AAN	>(Data)	Чтение входных данных одного из каналов с 8 по 15	45
^AA6	!AAVV	Чтение статуса каналов с 8 по 15	51
^AA5VV	!AA	Блокировка или разблокировка каналов с 8 по 15	51
\$AA0N	!AA	Юстировка усиления	47
\$AA0NXX	!AA	Юстировка усиления <i>(Для модулей с версией прошивки не ниже 27.09.23)</i>	48
\$AA1N	!AA	Юстировка нуля	48
^AAEV(Пароль)	!AA	Разрешение/блокировка юстировки	52
^AAC(Пароль)	!AA	Изменение пароля юстировки	53
^AAS	!AAV	Чтение режима измерения	57
^AASV	!AA	Запись режима измерения	57

11.9. Список команд для протокола Modbus RTU

Табл. 10. Список команд для протокола Modbus RTU

Адрес регистра	Что читается или записывается	Код функции чтения	Код функции записи	Примечания
00h 20h	Входной сигнал канала 0, мА	04	-	Данные хранятся в формате float (см. п.11.7)
00h 22h	Входной сигнал канала 1, мА			
00h 24h	Входной сигнал канала 2, мА			
00h 26h	Входной сигнал канала 3, мА			
00h 28h	Входной сигнал канала 4, мА			
00h 2Ah	Входной сигнал канала 5, мА			
00h 2Ch	Входной сигнал канала 6, мА			
00h 2Eh	Входной сигнал канала 7, мА			
00h 30h	Входной сигнал канала 8, мА			
00h 32h	Входной сигнал канала 9, мА			

Справочные данные

Адрес регистра	Что читается или записывается	Код функции чтения	Код функции записи	Примечания
00h 34h	Входной сигнал канала 10, мА			
00h 36h	Входной сигнал канала 11, мА			
00h 38h	Входной сигнал канала 12, мА			
00h 3Ah	Входной сигнал канала 13, мА			
00h 3Ch	Входной сигнал канала 14, мА			
00h 3Eh	Входной сигнал канала 15, мА			
00h 00h	Аналог. вход 0	04	-	0000h-FFFFh (см п.11.6)
00h 01h	Аналог. вход 1			
00h 02h	Аналог. вход 2			
00h 03h	Аналог. вход 3			
00h 04h	Аналог. вход 4			

Справочные данные

Адрес регистра	Что читается или записывается	Код функции чтения	Код функции записи	Примечания
00h 05h	Аналог. вход 5			
00h 06h	Аналог. вход 6			
00h 07h	Аналог. вход 7			
00h 08h	Аналог. вход 8			
00h 09h	Аналог. вход 9			
00h 0Ah	Аналог. вход 10			
00h 0Bh	Аналог. вход 11			
00h 0Ch	Аналог. вход 12			
00h 0Dh	Аналог. вход 13			
00h 0Eh	Аналог. вход 14			
00h 0Fh	Аналог. вход 15			
24h 80h	Калибровка смещения канала 0	-	06	Калибровка выполняется при записи 00h
24h 81h	Калибровка смещения канала 1			
24h 82h	Калибровка смещения канала 2			
24h 83h	Калибровка смещения канала 3			

Справочные данные

Адрес регистра	Что читается или записывается	Код функции чтения	Код функции записи	Примечания
24h 84h	Калибровка смещения канала 4			
24h 85h	Калибровка смещения канала 5			
24h 86h	Калибровка смещения канала 6			
24h 87h	Калибровка смещения канала 7			
24h 88h	Калибровка смещения канала 8			
24h 89h	Калибровка смещения канала 9			
24h 8Ah	Калибровка смещения канала 10			
24h 8Bh	Калибровка смещения канала 11			
24h 8Ch	Калибровка смещения канала 12			
24h 8Dh	Калибровка смещения канала 13			
24h 8Eh	Калибровка смещения канала 14			

Справочные данные

Адрес регистра	Что читается или записывается	Код функции чтения	Код функции записи	Примечания
24h 8Fh	Калибровка смещения канала 15			
24h A0h	Калибровка усиления канала 0	-	06	<p>Калибровка выполняется при записи 00h</p> <p><i>Для модулей с версией прошивки не ниже 27.09.23 калибровка выполняется при записи значения 22, или 24, или 25 (в зависимости от подаваемого тока в mA)</i></p>
24h A2h	Калибровка усиления канала 1			
24h A4h	Калибровка усиления канала 2			
24h A6h	Калибровка усиления канала 3			
24h A8h	Калибровка усиления канала 4			
24h AAh	Калибровка усиления канала 5			
24h ACh	Калибровка усиления канала 6			
24h AEh	Калибровка усиления канала 7			
24h B0h	Калибровка усиления канала 8			
24h B2h	Калибровка усиления канала 9			

Справочные данные

Адрес регистра	Что читается или записывается	Код функции чтения	Код функции записи	Примечания
24h B4h	Калибровка усиления канала 10			
24h B6h	Калибровка усиления канала 11			
24h B8h	Калибровка усиления канала 12			
24h BAh	Калибровка усиления канала 13			
24h BCh	Калибровка усиления канала 14			
24h BEh	Калибровка усиления канала 15			
00h C8h	Имя модуля	03	-	4 регистра по 2 байта (ASCII кодирование символов)
00h D4h	Версия программы	03	-	4 регистра по 2 байта (ASCII кодирование символов)
02h 00h	Адрес модуля	03	06	0001h-00F7h (По умолчанию 0001h)
02h 01h	Скорость RS485	03	06	0004h-000Ah см. РЭ (см. табл. 4)

Справочные данные

Адрес регистра	Что читается или записывается	Код функции чтения	Код функции записи	Примечания
02h 0Ah	Контроль паритета и количества стоп бит	03	06	Старший байт – паритет (0 – бита четности нет, 1 – дополнение до нечет, 2 – дополнение до чет) Младший байт стоп-биты (1 или 2); (по умолчанию 0001)
02h 05h	Протокол	03	06	0000h - DCON 0001h - Modbus RTU
02h 09h	Счетчик ответов на команды	03	-	0000h-FFFFh
01h 20h	Программная перезагрузка модуля	-	06	ABCDh
03h 20h	Задержка ответа на команды	03	06	0000h-00FFh (одна единица соответствует 1мс)
06h 00h	Маска	03	06	0000h-FFFFh Каждый бит соответствует каналу. Если бит установлен в состояние логической «1» то канал используется для измерений, в противном случае нет

Справочные данные

Адрес регистра	Что читается или записывается	Код функции чтения	Код функции записи	Примечания
06h 02h	Время измерения одного канала	03	06	0 – 0,1 с.; 1 – 0,035 с.; 2 – 0,005 с.

11.10. Подробное описание команд протокола DCON

11.10.1. ^RESET

Описание: Сброс модуля в заводские установки. Выполнение команды возможно только в режиме “INIT” (см. п. 5.3.2).

Синтаксис: ^RESET(cr)

Ответ модуля на команду:

- если команда выполнена, то !RESET_OK(cr);
- если команда не выполнена, то ответа не будет.

Пример:

Команда: ^RESET(cr)

Ответ: !RESET_OK.

Модуль сброшен в заводские установки. Изменения вступят в силу после перезагрузки, отключения вывода “INIT” и перезагрузки модуля.

11.10.2. ^AARS

Описание: программная перезагрузка модуля.

Синтаксис: ^AARS[CHK](cr), где

- AA - адрес (от 00 до FF);
- RS - идентификатор команды.

Ответ на эту команду:

- если команда выполнена, то !AA [CHK](cr);
- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Пример:

Команда: ^01RS(cr)

Ответ: !01.

Модуль перезагружен.

11.10.3. %AANNTTCCFF

Описание: Установка конфигурации модуля.

Синтаксис: %AANNTTCCFF[CHK](cr), где

- AA - адрес (от 00 до FF);
- NN - новый адрес (от 01 до FF);
- TT - код входного диапазона (см. табл. 5);
- СС - код скорости RS-485 (см. табл. 4);
- FF - новый формат данных (см. табл. 6).

При изменении скорости, необходимо перезагрузить модуль, чтобы изменения вступили в силу.

Ответ модуля на команду:

- если команда выполнена - то !AA[CHK](cr);
- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Пример.

Команда: %01020D0780(cr) Ответ: !02.

Команда выполнена. Модуль изменил адрес с 01 на 02, код входного диапазона 0D, код скорости RS485 07, формат данных 80.

11.10.4. #AA

Описание: Чтение входных данных каналов с 0 по 7.

Синтаксис: #AA[CHK](cr), где

- AA - адрес (от 00 до FF).

Ответ модуля на эту команду:

- если команда выполнена. то: >(Data)[CHK](cr).
- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Здесь (Data) - измеренные данные для каналов с 0 по 7 в установленном формате.

Пример.

Команда: #01(cr).

Справочные данные

Если формат данных инженерные единицы:

Ответ: >+09.993-00.002-00.004-00.001-00.001-00.010-00.010-00.010

Если формат данных проценты:

Ответ: >+049.96+000.02-000.00-000.00-000.01-000.05-000.05-000.05

Если формат данных шестнадцатеричный формат:

Ответ: > 3FF6FFFEFFFFFFFFEFFFDFFF1FFF0FFF0

11.10.5. #AAN

Описание: Чтение входных данных одного из каналов с 0 по 7.

Синтаксис: #AAN[CHK](cr), где

AA - адрес (от 00 до FF);

N - номер канала (от 0 до 7).

Ответ модуля на эту команду:

- если команда выполнена, то >(Data)[CHK](cr);

- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Здесь (Data) - измеренные данные выбранного канала.

Пример:

Команда: #013(cr).

Если формат данных инженерные единицы:

Ответ: >+06.994

Если формат данных проценты:

Ответ: >+034.97

Если формат данных шестнадцатеричный формат:

Ответ: > 2CC4

11.10.6. ^AA

Описание: Чтение входных данных каналов с 8 по 15.

Синтаксис: #AA[CHK](cr), где
AA - адрес (от 00 до FF).

Ответ модуля на эту команду:

- если команда выполнена. то: >(Data)[CHK](cr).

- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Здесь (Data) - измеренные данные для каналов с 8 по 15 в установленном формате.

Пример.

Команда: #01(cr).

Если формат данных инженерные единицы:

Ответ: >+09.993-00.002-00.004-00.001-00.001-00.010-00.010-00.010

Если формат данных проценты:

Ответ: >+049.96+000.02-000.00-000.00-000.01-000.05-000.05-000.05

Если формат данных шестнадцатеричный формат:

Ответ: > 3FF6FFFEFFFFFFFFFEFFDFFF1FFF0FFF0

11.10.7. ^AAN

Описание: Чтение входных данных одного из каналов с 8 по 15.

Синтаксис: #AAN[CHK](cr), где
AA - адрес (от 00 до FF);
N - номер канала (от 8 до F).

Ответ модуля на эту команду:

- если команда выполнена, то >(Data)[CHK](cr);

- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Здесь (Data) - измеренные данные выбранного канала.

Справочные данные

Установка протокола связи. Установлен протокол Modbus RTU (после перезапуска модуля он будет работать в данном протоколе).

Команда: ~01P(cr) Ответ: !011

Чтение протокола связи. Протокол Modbus RTU (несмотря на то, что модуль по-прежнему отвечает в DCON).

11.10.9. ~AAPV

Описание: Установка протокола связи. Смена протокола происходит только после перезапуска модуля.

Синтаксис: ~AAPV[CHK](cr), где

AA - адрес (от 00 до FF);

P - идентификатор команды;

V - устанавливаемый протокол связи (0-DCON, 1-Modbus RTU).

Ответ на эту команду:

- если команда выполнена, то !AA [CHK](cr);

- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Пример:

Команда: ~01P1(cr) Ответ: !01

Установлен протокол Modbus RTU.

11.10.10. \$AA0N

Описание: Юстировка усиления.

Синтаксис: \$AA0N[CHK](cr), где

AA - адрес (от 00 до FF);

0 - идентификатор команды;

N - номер канала (от 0 до F).

Ответ на эту команду:

- если команды выполнена - то !AA[CHK](cr);

- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Пример:

Команда: \$0104(cr).

Ответ: !01.

Юстировка усиления выполнена для канала 4.

11.10.11. \$AA0NXX

Описание: Юстировка усиления.

Синтаксис: \$AA0N[CHK](cr), где

AA - адрес (от 00 до FF);

0 - идентификатор команды;

N - номер канала (от 0 до F);

XX - ток, при котором происходит калибровка усиления (возможные значения 22 мА, 24 мА или 25мА).

Ответ на эту команду:

- если команды выполнена - то !AA[CHK](cr);

- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Пример:

Команда: \$010425(cr).

Ответ: !01.

Юстировка усиления выполнена для канала 4 при токе 25мА.

11.10.12. \$AA1N

Описание: Юстировка нуля.

Синтаксис: \$AA1N[CHK](cr), где

AA - адрес (от 00 до FF);

1 - идентификатор команды;

N - номер канала (от 0 до F).

Ответ на эту команду:

- если команды выполнена - то !AA[CHK](cr);

- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Пример:

Команда: \$0114(cr).

Ответ: !01.

Юстировка нуля выполнена для канала 4.

11.10.13. \$AA2

Описание: Чтение конфигурации модуля.

Синтаксис: \$AA2[CHK](cr), где

AA - адрес (от 00 до FF);

2 - идентификатор команды.

Ответ на эту команду:

- если команда выполнена, то !AATCCFF[CHK](cr);

- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Здесь:

AA - адрес ответившего модуля (от 01 до FF);

TT - код входного диапазона (см. табл. 5);

CC - код скорости RS-485 (см. табл. 4);

FF - новый формат данных (см. табл. 6).

Пример:

Команда: \$012(cr).

Ответ: !010D0600.

Адрес модуля 01, код входного диапазона 0D, код скорости RS485 06, формат данных 00.

11.10.14. \$AA5VV

Описание: Блокировка или разблокировка каналов с 0 по 7. При блокировке канала он исключается из цикла измерения, благодаря чему можно уменьшить общее время опроса на неиспользуемых каналах.

Синтаксис: \$AA5VV[CHK](cr), где

AA - адрес модуля (от 00 до FF);

5 - идентификатор команды.

Справочные данные

VV - шестнадцатеричное число, соответствующее маске блокировки. Номер бита соответствует номеру канала (нумерация начинается с 0 слева направо). Если значение бита равно 0, то канал блокируется, если 1 – то разблокируется.

Ответ на эту команду:

- если команды выполнена - то !AA[CHK](cr);
- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Пример:

Команда: \$015F8(cr). Ответ: !01.

Каналы с 0-4 разблокированы, с 5-7 заблокированы.

11.10.15. \$AA6

Описание: Чтение статуса (разблокированы или заблокированы) каналов с 0 по 7.

Синтаксис: \$AA6[CHK](cr), где

- AA - адрес модуля (от 00 до FF);
- 6 - идентификатор команды.

Ответ модуля на эту команду:

- если команда выполнена, то !AAVV[CHK](cr);
- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Здесь,

VV - Число в шестнадцатеричном формате, отображающее блокировку и разблокировку каналов с 0 по 7 (см. описание команды \$AA5VV)

Пример:

Команда: \$016(cr).

Ответ: !01F8.

Каналы с 0-4 разблокированы, с 5-7 заблокированы.

11.10.16. ^AA5VV

Описание: Блокировка или разблокировка каналов с 8 по 15. При блокировке канала он исключается из цикла измерения, благодаря чему можно уменьшить общее время опроса на неиспользуемых каналах.

Синтаксис: ^AA5VV[CHK](cr), где

AA - адрес модуля (от 00 до FF);

5 - идентификатор команды.

VV - шестнадцатеричное число, соответствующее маске блокировки. Номер бита соответствует номеру канала (нумерация начинается с 0 слева направо). Если значение бита равно 0, то канал блокируется, если 1 – то разблокируется.

Ответ на эту команду:

- если команды выполнена - то !AA[CHK](cr);

- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Пример:

Команда: ^015F8(cr). Ответ: !01.

Каналы с 8-12 разблокированы, с 13-15 заблокированы.

11.10.17. ^AA6

Описание: Чтение статуса (разблокированы или заблокированы) каналов с 8 по 15.

Синтаксис: ^AA6[CHK](cr), где

AA - адрес модуля (от 00 до FF);

6 - идентификатор команды.

Ответ модуля на эту команду:

- если команда выполнена, то !AAVV[CHK](cr);

- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Здесь:

Справочные данные

VV - Число в шестнадцатеричном формате, отображающее блокировку и разблокировку каналов с 8 по 15 (см. описание команды ^AA5VV)

Пример:

Команда: ^016(cr).

Ответ: !01F8.

Каналы с 8-12 разблокированы, с 13-15 заблокированы.

11.10.18. \$AAF

Описание: Чтение версии программы и контрольной суммы ПО.

Синтаксис: \$AAF[CHK](cr), где

AA - адрес (от 00 до FF);

F - идентификатор команды.

Ответ на эту команду:

- если команда выполнена, то !AA(Data)[CHK](cr);

- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Здесь:

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF);

Data - версия программы и контрольная сумма ПО.

Пример:

Команда: \$01F(cr)

Ответ: !0123.01.23 DC24

Версия программы - 23.01.23

Контрольная сумма ПО - DC24

11.10.19. ^AAEV(Пароль)

Описание: Разрешение/блокировка юстировки.

Синтаксис: ^AAEV(Пароль)[CHK](cr), где

AA - адрес (от 00 до FF);

E - идентификатор команды;

Справочные данные

V - 1 - разрешение юстировки, 0 - блокировка юстировки;
(Пароль) - 8 символов (пароль может состоять только из заглавных букв латинского алфавита, цифр и знака подчеркивания, прочие символы недопустимы и будут восприниматься как ошибочные).
Пароль, устанавливаемый при выпуске модуля 00000000, должен быть с помощью команды смены пароля (см.11.10.20) заменен на пароль пользователя, ответственного за юстировку (поверку) изделия.

Ответ модуля на эту команду:

- если команда выполнена, то !AA[CHK](cr);
- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Пример:

Команда: \$010(cr) Ответ: ?01

"Команда не выполнена". Модуль не готов к юстировке.

Команда: ^01E1ABCD1234(cr) - "Разрешить юстировку". Пароль: ABCD1234

Ответ: !01 - "Команда выполнена".

Команда: \$010(cr) - "Выполнить юстировку".

Ответ: !01 - "Команда выполнена".

11.10.20. ^AAS(Пароль)

Описание: Установка нового пароля (команда выполняется только после выполнения команды разрешения юстировки, п.11.10.19).

Синтаксис: ^AAS(Пароль)[CHK](cr), где

AA - адрес (от 00 до FF);

C - идентификатор команды;

(Пароль) - 8 символов (пароль может состоять только из заглавных букв латинского алфавита, цифр и знака подчеркивания).

Ответ модуля на эту команду:

- если команда выполнена, то !AA[CHK](cr);
- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Справочные данные

Пример:

Команда: ^01E100000000(cr). Ответ: !01

Разрешена юстировка.

Команда: ^01C12345678(cr). Ответ: !01

Установлен новый пароль 12345678.

11.10.21. ^AAM

Описание: Считать имя модуля.

Синтаксис: ^AAM[CHK](cr), где

^ - символ-разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

M - идентификатор команды;

Ответ модуля на эту команду:

- если команда выполнена, то !AA(Data)[CHK](cr);

- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Здесь:

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF);

Data - имя модуля в формате ASCII

Пример:

Команда: ^01M(cr). Ответ: !01NLS16AI

Считывание имени модуля. Считано имя "NLS-16AI-I".

11.10.22. ^AAG

Описание: Чтение паритета и количества стоп-битов.

Синтаксис: ^AAG[CHK](cr), где

AA - адрес (от 00 до FF);

G - идентификатор команды.

Ответ модуля на команду:

- если команда выполнена - то !AAPS[CHK](cr);

Справочные данные

- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Здесь:

AA - адрес (от 00 до FF);

P - паритет (N – отсутствует (NONE), O – нечетный (ODD), E - четный (EVEN));

S - количество стоп битов (1 или 2).

Пример:

Команда: ^01G(cr) . Ответ: !01N1

Установленное значение паритета NONE, количество стоп-бит 1.

11.10.23. ^AAGPS

Описание: Установка паритета и количества стоп-битов.

Синтаксис: ^AAGPS[CHK](cr), где

AA - адрес (от 00 до FF);

G - идентификатор команды;

P - паритет (N – отсутствует (NONE), O – нечетный (ODD), E - четный (EVEN));

S - количество стоп битов (1 или 2).

Ответ модуля на команду:

- если команда выполнена - то !AA[CHK](cr);

- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Пример:

Команда: ^01GO1(cr) . Ответ: !01

Установить значение паритета ODD, количество стоп-бит 1.

11.10.24. ^AAK

Описание: Чтение счетчика команд. Каждая обработанная команда, увеличивает счетчик.

Синтаксис: ^AAK(Пароль)[CHK](cr), где

^ - символ-разделитель;

Справочные данные

AA - адрес (от 00 до FF);
K - идентификатор команды.

Ответ модуля на эту команду:

- если команда выполнена, то !AA[CHK](cr);
- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Пример:

Команда: ^01K(cr). Ответ: !0100038

Было обработано 38 команд.

11.10.25. ^AAZ

Описание: Чтение дополнительной задержки перед отправкой ответа по RS485.

Синтаксис: ^AAZ[CHK](cr), где

AA - адрес (от 00 до FF);
Z - идентификатор команды.

Ответ модуля на команду:

- если команда выполнена - то !AAVV[CHK](cr);
- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Здесь VV - дополнительная задержка перед отправкой ответа по RS485 от 00 до FF представленная в миллисекундах;

Пример:

Команда: ^01Z(cr) Ответ: !0132

Дополнительная задержка перед отправкой ответа по RS485 составляет 50 мс (0x32).

11.10.26. ^AAZVV

Описание: Установка дополнительной задержки перед отправкой ответа по RS485.

Синтаксис: ^AAZVV[CHK](cr), где

AA - адрес (от 00 до FF);
Z - идентификатор команды;

Справочные данные

VV - дополнительная задержка перед отправкой ответа по RS485 представленная в миллисекундах (от 00 до FF).

Ответ модуля на команду:

- если команда выполнена - то !AA[CHK](cr);
- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Пример:

Команда: ^01Z05(cr) Ответ: !01

Установить дополнительную задержку перед отправкой ответа по RS-485 5 мс.

11.10.27. ^AAS

Описание: Чтение режима измерения.

Синтаксис: ^AAS[CHK](cr), где

- AA - адрес (от 00 до FF);
- S - идентификатор команды.

Ответ модуля на команду:

- если команда выполнена - то !AAV[CHK](cr);
 - если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).
- Здесь V – время измерения одного канала (0 – 0,1 с.; 1 – 0,035 с.; 2 – 0,005 с.).

Пример:

Команда: ^01S(cr) Ответ: !011

Время измерения одного канала 0,035 с.

11.10.28. ^AASV

Описание: Установка режима измерения.

Синтаксис: ^AASV[CHK](cr), где

- AA - адрес (от 00 до FF);
- S - идентификатор команды;
- V - Время измерения одного канала (0 – 0,1 с.; 1 – 0,035 с.; 2 – 0,005 с.).

Ответ модуля на команду:

Справочные данные

- если команда выполнена - то !AA[CHK](cr);
- если имели место синтаксические ошибки, то ?AA[CHK](cr).

Пример:

Команда: ^01S0(cr) Ответ: !01

Установлено время измерения одного канала 0,1 с.

11.11. Список стандартов, на которые даны ссылки

ГОСТ 14014-91	Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления
ГОСТ 22261-94	Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия
ГОСТ 6651-2009	Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 8.585-2001	Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования
ГОСТ 23222-88	Характеристики точности выполнения предписанной функции средств автоматизации. Требования к нормированию. Общие методы контроля
ГОСТ 8.401-80	Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Классы точности средств измерений. Общие требования
ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76, СТ СЭВ 1110-86)	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний (с Изменением N 1)
ГОСТ Р 52931-2008	Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия
ГОСТ 8.366-79	Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Омметры цифровые. Методы и средства поверки
ГОСТ 25861-83 (СТ СЭВ 3743-82)	Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний (с Изменением N 1)

Справочные данные

ГОСТ 14014-91	Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 22261-94	Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия
ГОСТ Р 8.596-2002	Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения
МИ 2439-97	Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура, принципы регламентации, определения и контроля
МИ 2440-97	Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов
МИ 1202-86	Приборы и преобразователи измерительные тока, напряжения, сопротивления цифровые. Общие требования к методике поверки

Лист регистрации изменений

Дата изменения	Описание изменения	Примечание
09.10.2023	<i>Изменён диапазон измерения на 0...25 мА с входным сопротивлением не более 75 Ом для каждого канала. Добавлен быстрый режим измерения 0,05 мс на канал.</i>	<i>Доступно для модулей с версией прошивки не ниже 27.09.23</i>
04.10.2023	<i>Добавлена информация о режиме измерения 0,1 с на канал.</i>	
30.11.2023	<i>В п.10 обновлен номер декларации о соответствии</i>	
18.01.2024	<i>В табл. 4 исправлена опечатка в кодах скоростей обмена модуля</i>	
14.02.2024	<i>Добавлена дополнительная информация о количестве бит данных, стоповых битах, четности (см.п.5.3.1).</i>	