

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата



Инв. № подл.

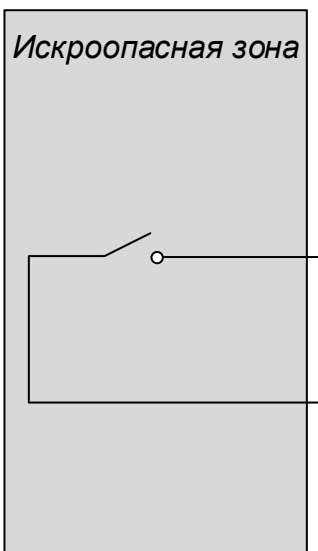

0...12 В
+ E

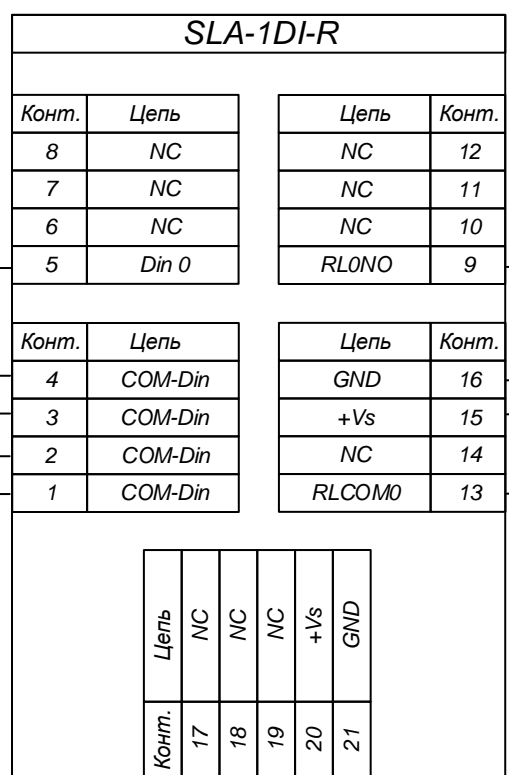

Max. 250 В

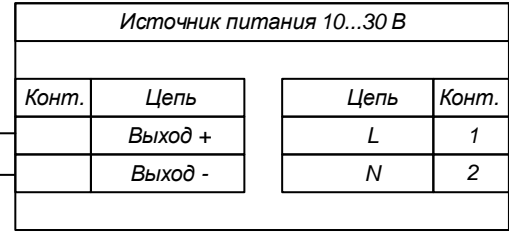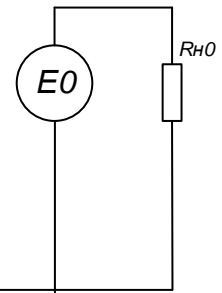

Питание 230 В

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

SLA-1DI-R
Подключение датчика с дискретным выходом с использованием внешнего источника питания
(Схема подключения)

Лит.	Масса	Масштаб
Лист		Листов 1

НИЛ АП ООО

Перв. примен.

Справ. №



Подп. и дата

Инв. № дубл.



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

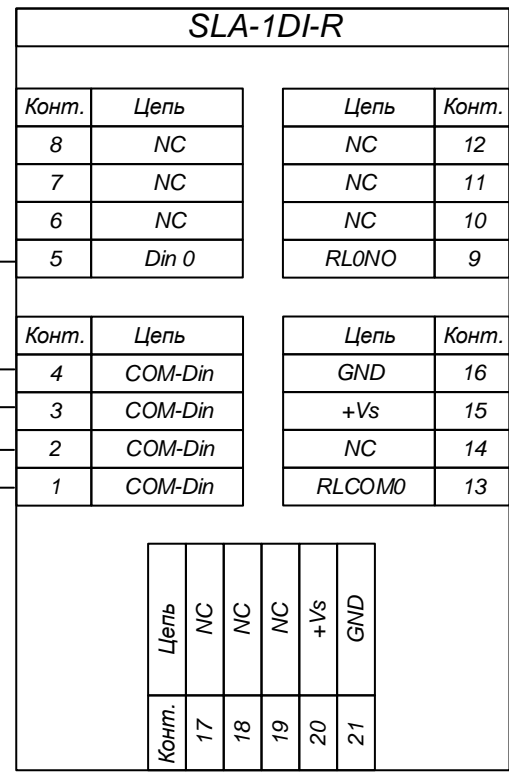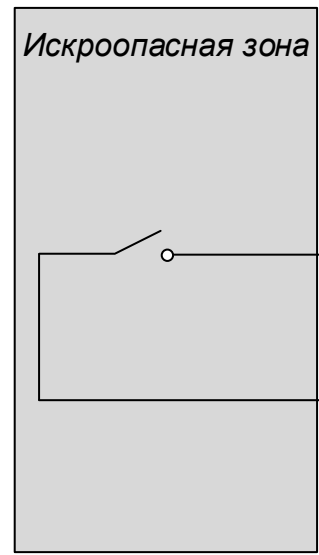

Max. 250 В

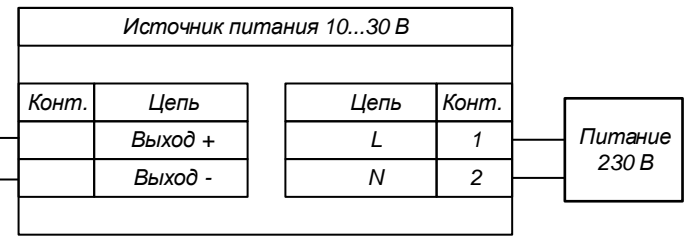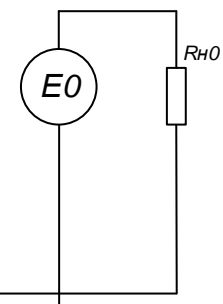

Для подключения внутреннего источника питания в искробезопасном разделительном преобразователе SLA-1DI-R, необходимо выполнить действия, описанные в п.4.2. руководства по эксплуатации

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

SLA-1DI-R
Подключение датчика с дискретным выходом с использованием внутреннего источника питания
(Схема подключения)

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

НИЛ АП ООО