

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

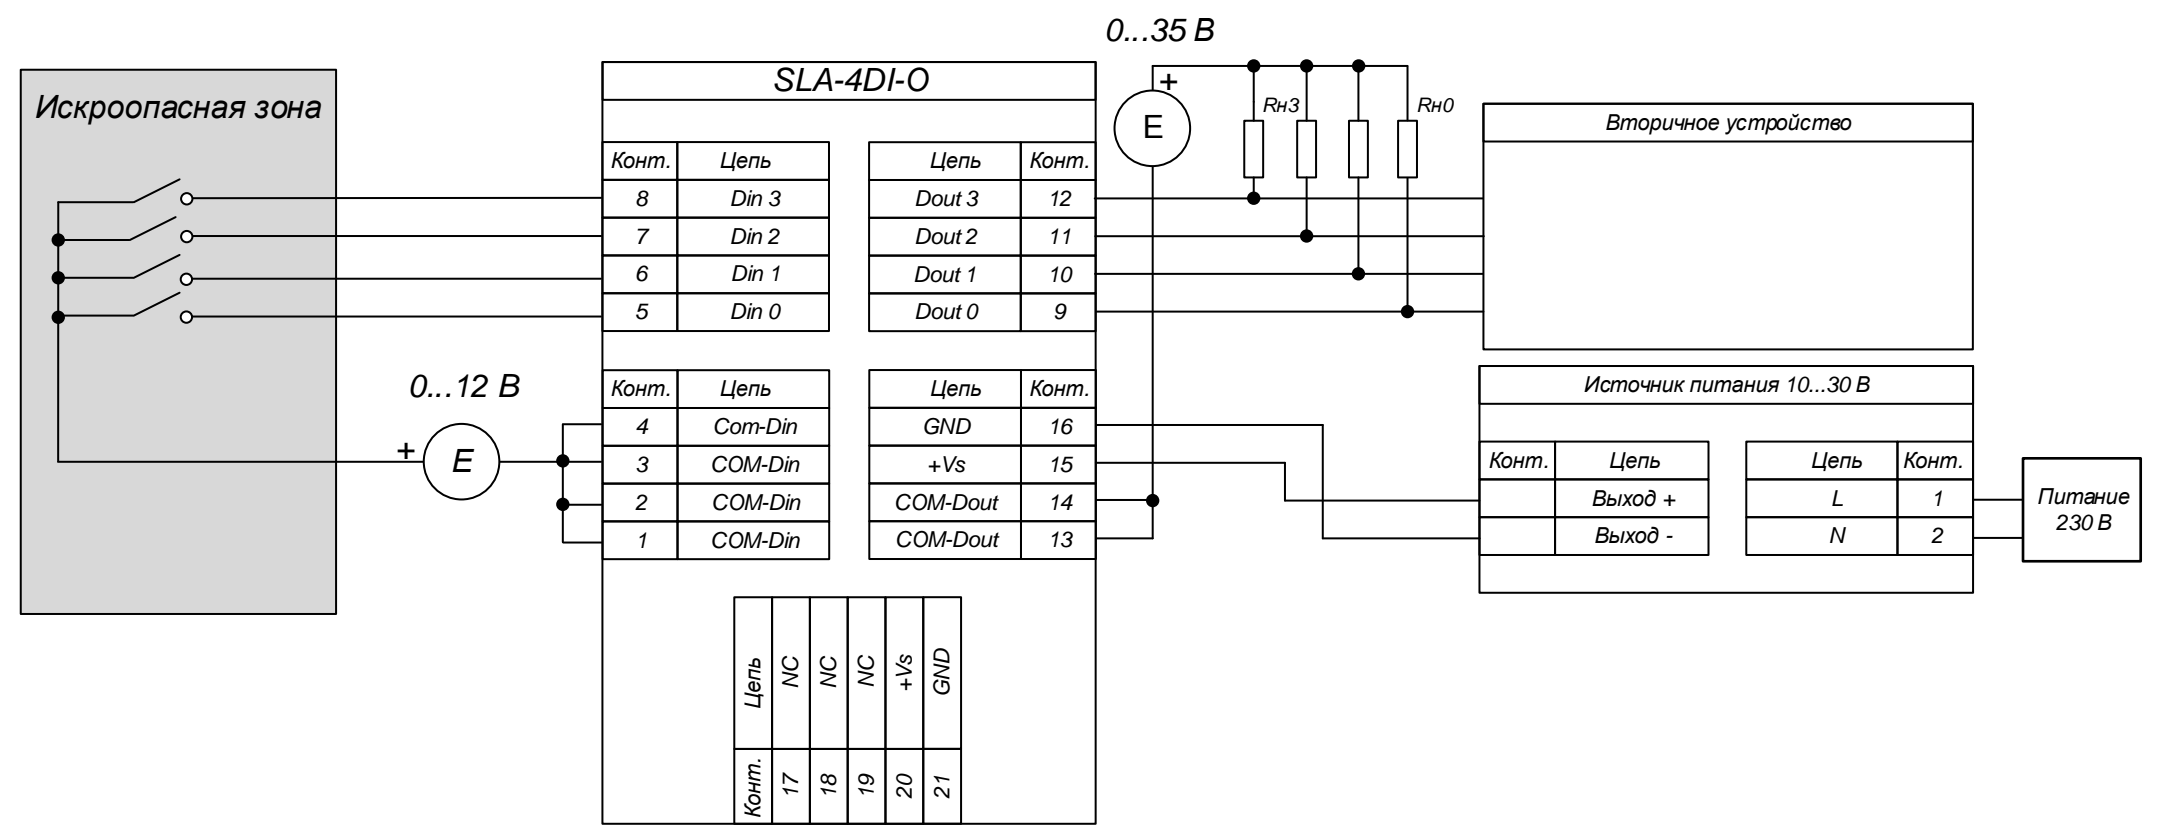

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	SLA-4DI-O Подключение 4-х датчиков с дискретным выходом с использованием внешнего источника питания (Схема подключения)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.						НИЛ АП ООО		
Утв.								

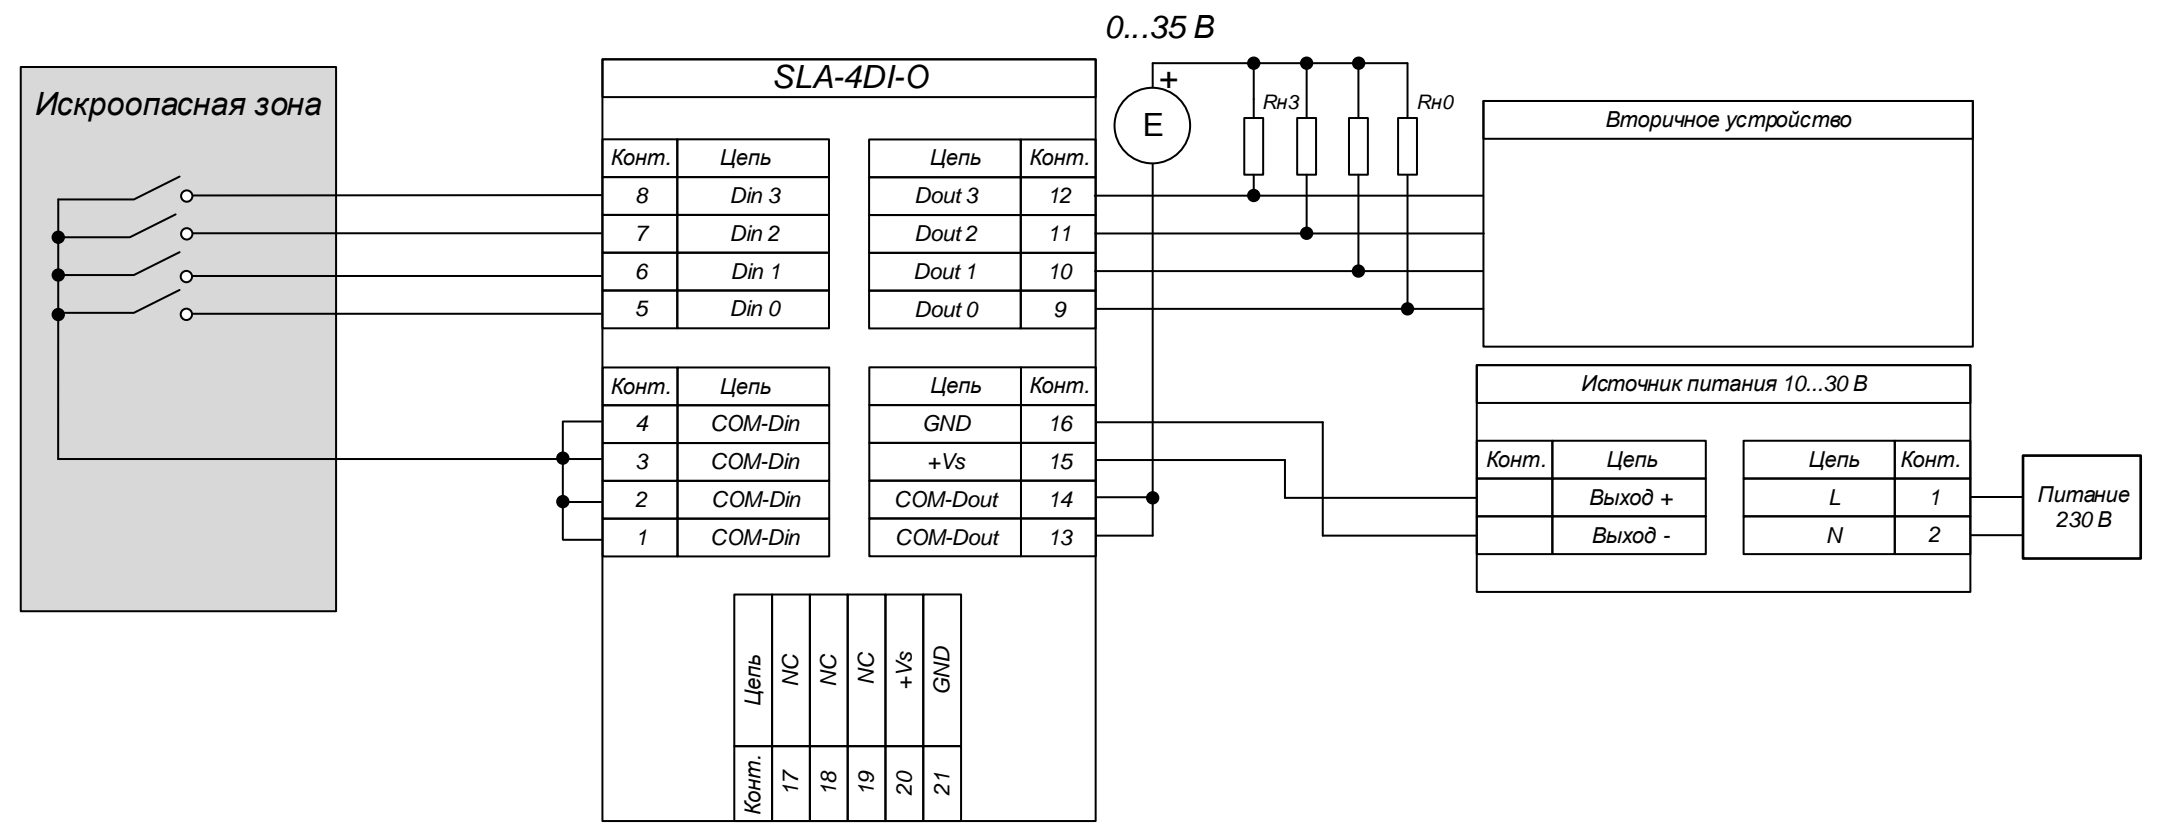

Для подключения внутреннего источника питания в преобразователе SLA-4DI-O, необходимо выполнить действия, описанные в п.4.2. руководства по эксплуатации

				SLA-4DI-O			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Подключение 4-х датчиков с дискретным выходом с использованием внутреннего источника питания (Схема подключения)				
Разраб.									
Пров.									
Т.контр.									
Н.контр.									
Утв.					Лист		Листов 1		
НИЛ АП ООО									