

NLS-2COM-USB

Основное назначение

Преобразователь-разветвитель интерфейса USB в RS-485

Доступность для заказа: **В наличии**

Цена: 13 200 Р

с учетом НДС



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	предназначен для преобразования интерфейса USB в 2 порта RS-485 (2 независимых виртуальных COM порта)
Количество каналов:	2 дифференциальных независимых канала
Нагрузочная способность:	до 32 модулей (32 модуля могут быть подсоединены в качестве нагрузки для каждого порта RS-485)
Виды защиты:	Имеет 6 видов защиты: от превышения напряжения питания, от электростатических разрядов, перегрева и короткого замыкания клемм порта RS 485 и др.
Питание:	основное - по USB порту, дополнительное - внешний источник питания 10...30 В (DC)
Потребляемая мощность, не более:	0,5 Вт
Гальваническая изоляция:	имеет гальваническую изоляцию портов RS-485
Напряжение изоляции:	2500 В
Температура:	температурный диапазон от -40 до +70 °С
Конструкция:	слотовая конструкция, шинный разъем для интерфейса RS-485 и питания
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Код ОКПД2:	26.30.30
Габариты (В x Ш x Г):	109x22,5x113 мм
Вес:	не более 150 г

Гарантия:

18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Преобразователь - разветвитель интерфейса NLS-2COM-USB предназначен для преобразования интерфейса USB в 2 порта RS-485 (2 независимых виртуальных COM порта). Модуль ретранслирует передаваемые по сети запросы от ведущего (master), подключенного к интерфейсу USB, к ведомым (slave), подключенным к каналам Data1...Data2 (RS-485). При этом ответы ведомых, с любого из 2 каналов, передаются только в USB интерфейс - ведущему, и не дублируются в соседние каналы.

При первом подключении модуля к ПК, требуется доступ к интернету для автоматической установки драйвера. При отсутствии возможности подключения ПК к интернету, установите драйвер NLS-2(4)COM-USB_Driver_Setup, расположенный в [материалах для скачивания](#).

ДОКУМЕНТАЦИЯ



[Руководство по эксплуатации](#) (1,17 МБ)



[Драйвер для подключения ПК с Windows 7...11](#) (2,11 МБ)

КОНФИГУРИРОВАНИЕ С ПЛК REALLAB



[Установочный пакет компонентов для работы с ПЛК \(deb-пакет NLS-2COM-USB\)](#) (0 МБ)



[Инструкция по установке NLS-2COM-USB и NLS-4COM-USB на ПЛК Reallab](#) (0,95 МБ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




[Дополнительные материалы:
Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

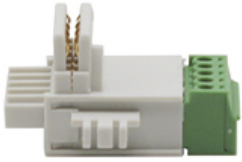

Для подключения дополнительного внешнего питания к преобразователям NLS-4COM-USB, NLS-2COM-USB необходимо использовать клемму MC 1,5/5-ST-3,81 для каждой DIN-рейки с преобразователями (при условии отсутствия источника питания серии [NLS](#) (модели NLS-1512 - NLS-6024)).

Стоимость 1 клеммы - 360 руб. с НДС.

Оборудование Reallab реализуется с НДС.