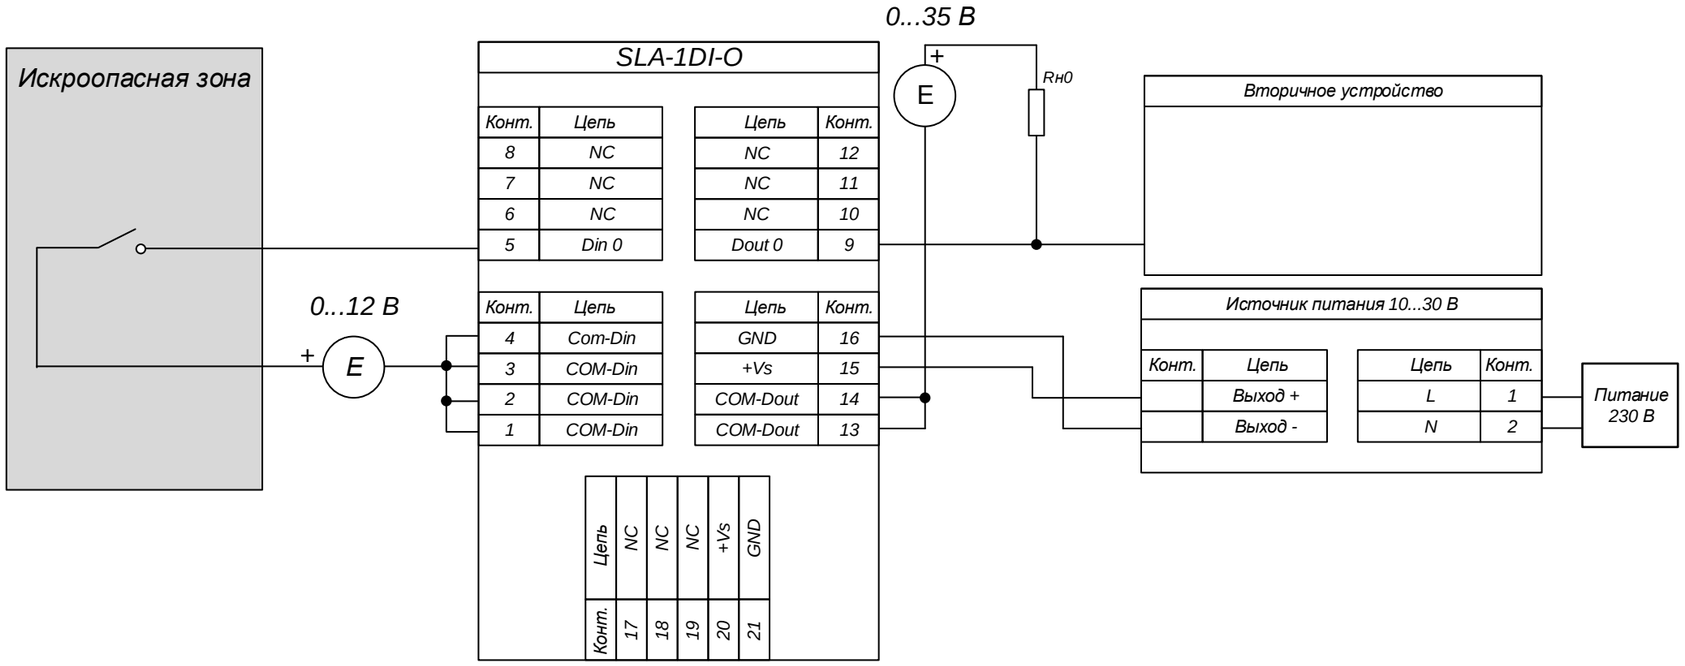

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	SLA-1DI-O Подключение датчика с дискретным выходом с использованием внешнего источника питания (Схема подключения)
Разраб.					
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

НИЛ АП ООО

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

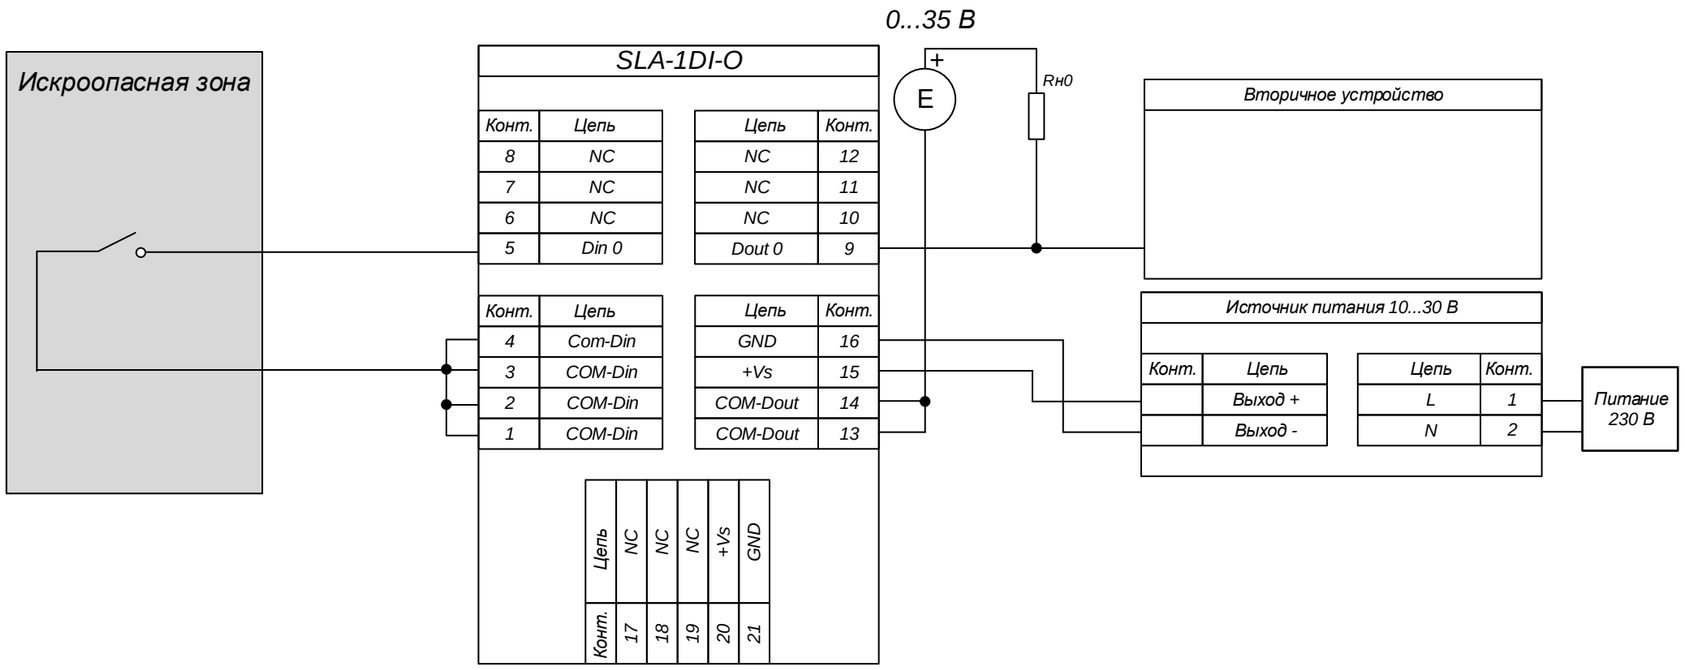

Для включения внутреннего источника питания в преобразователе SLA-2DI-O, необходимо выполнить действия, описанные в п.4.2. руководства по эксплуатации

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	SLA-1DI-O Подключение датчика с дискретным выходом с использованием внутреннего источника питания (Схема подключения)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Пров.						Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.						НИЛ АП ООО		
Утв.								