

Тел.: (8634) 477-004, 477-044, факс 477-041, e-mail: info@RLDA.ru, www.RLDA.ru

## Модуль аналогового ввода для тензодатчиков

Для жестких условий эксплуатации

Серия NL

# NL-1SG

(изготовлено по комплекту конструкторской документации  
НПКГ.421457.032)

Руководство по эксплуатации

Версия от 20 марта, 2013 г.  
Распечатано 16 Май, 2013 г.

*Одной проблемой стало меньше!*

---

Уважаемый покупатель!

Научно-исследовательская лаборатория автоматизации проектирования (НИЛ АП) благодарит Вас за покупку и просит сообщать нам свои пожелания по улучшению этого руководства или описанной в нем продукции. Ваши пожелания можно направлять по почтовому или электронному адресу, а также сообщать по телефону или факсу:

НИЛ АП, пер. Биржевой спуск, 8, Таганрог, 347900,

Тел.: (8634) 477-040, 477-044, факс 477-041

e-mail: [info@rlda.ru](mailto:info@rlda.ru), <http://www.rlda.ru>.

Вы можете также получить консультации по применению нашей продукции, воспользовавшись указанными выше координатами.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство. Это позволит вам в кратчайший срок и наилучшим образом использовать приобретенное изделие.

НИЛ АП оставляет за собой право изменять данное руководство и модифицировать изделия без уведомления покупателей.

Представленную здесь информацию мы старались сделать максимально достоверной и точной, однако НИЛ АП не несет какой-либо ответственности за результат ее использования, поскольку невозможно гарантировать, что данное изделие пригодно для всех целей, в которых оно применяется покупателем.

Программное обеспечение, поставляемое в комплекте с прибором, продается без доработки для нужд конкретного покупателя и в том виде, в котором оно существует на дату продажи.

Авторские права на программное обеспечение, модуль и настоящее руководство принадлежат НИЛ АП.

---

# Оглавление

<b>1. "Быстрый старт".....</b>	<b>6</b>
<b>2. Вводная часть.....</b>	<b>7</b>
2.1. Отличие от аналогов.....	8
2.2. Состав серии NL.....	9
2.3. Назначение.....	9
2.4. Распространение документа на модификации изделий.....	10
2.5. Состав и конструкция.....	12
2.6. Требуемый уровень квалификации персонала.....	12
2.7. Маркировка и пломбирование.....	13
2.8. Упаковка.....	13
2.9. Комплект поставки.....	13
<b>3. Технические данные.....</b>	<b>16</b>
3.1. Эксплуатационные свойства.....	16
3.2. Метрологические характеристики.....	17
3.3. Технические параметры.....	17
3.4. Предельные условия эксплуатации и хранения.....	20
3.5. Электрическая прочность изоляции.....	21
<b>4. Описание принципов построения.....</b>	<b>22</b>
4.1. Структура модуля.....	22
<b>5. Метрологическое обслуживание.....</b>	<b>24</b>
5.1. Средства юстировки.....	25
5.2. Условия юстировки.....	25
5.3. Проведение юстировки аналогового входа.....	26
5.4. Проведение юстировки напряжения возбуждения.....	26
5.5. Методика поверки.....	28
5.5.1. Методика проверки соответствия программного обеспечения.....	28
5.5.2. Поверка модуля.....	28
<b>6. Руководство по применению.....</b>	<b>28</b>
6.1. Органы индикации модуля.....	32
6.2. Монтирование модуля.....	32
6.3. Программное конфигурирование модуля.....	35
6.3.1. Применение режима INIT*.....	36
6.3.2. Применение контрольной суммы.....	38
6.4. Двойной сторожевой таймер.....	39
6.5. Чтение и сброс статуса модуля.....	39
6.6. Состояние выходов в процессе работы и при включении модуля.....	40
6.7. Промышленная сеть на основе интерфейса RS-485.....	41
6.8. Контроль качества и порядок замены устройства.....	43
6.9. Действия при отказе изделия.....	43
<b>7. Программное обеспечение.....</b>	<b>43</b>
<b>8. Техника безопасности.....</b>	<b>43</b>
<b>9. Хранение, транспортировка и утилизация.....</b>	<b>44</b>
<b>10. Гарантия изготовителя.....</b>	<b>44</b>
<b>11. Сведения о сертификации.....</b>	<b>44</b>
<b>12. Свидетельство о первичной юстировке.....</b>	<b>45</b>
<b>13. Свидетельство о приемке ОТК.....</b>	<b>45</b>
<b>14. Справочные данные.....</b>	<b>46</b>
14.1. Кодировка скорости обмена модуля.....	46
14.2. Коды выходных диапазонов.....	46
14.3. Коды установки формата данных, контрольной суммы.....	48

14.4. Таблица 6. Кодировка ASCII символов.....	48
14.5. Синтаксис команд.....	49
14.6. Список команд модулей.....	50
14.7. %AANNTTCCFF.....	55
14.8. #**.....	56
14.9. #AA.....	57
14.10. \$AA0.....	58
14.11. \$AA1.....	59
14.12. \$AA2.....	60
14.13. \$AA4.....	62
14.14. \$AA8.....	64
14.15. \$AA8V.....	65
14.16. \$AA9(Data).....	66
14.17. \$AAF.....	68
14.18. \$AAM.....	69
14.19. ~AAO(Data).....	70
14.20. ^AAM.....	71
14.21. ^AAO(Data).....	72
14.22. ~AAEV(Пароль).....	73
14.23. \$AA6.....	74
14.24. \$AA7(Data).....	75
14.25. \$AAS.....	77
14.26. \$AAEVV.....	78
14.27. \$AAA.....	80
14.28. \$AAB.....	81
14.29. @AADI.....	83
14.30. @AADO(Data).....	85
14.31. @AAEAT.....	86
14.32. @AAHI(Data).....	87
14.33. @AALO(Data).....	89
14.34. @AADA.....	91
14.35. @AACA.....	92
14.36. AARH.....	94
14.37. @AARL.....	95
14.38. @AARE.....	96
14.39. @AACE.....	97
14.40. @AA6.....	98
14.41. @AA6(SL)(SH).....	99
14.42. @AA7.....	100
14.43. @AA7(TL)(TH).....	101
14.44. @AAA.....	103
14.45. @AAAV.....	104
14.46. ~**.....	105
14.47. ~AA0.....	106
14.48. ~AA1.....	107
14.49. ~AA2.....	108
14.50. ~AA3ETT.....	109
14.51. ~AA4.....	111
14.52. ~AA5PPSS.....	113
14.53. ^AA1.....	114
14.54. ^AA2EVV.....	115
14.55. ^AA SAC(Пароль).....	116
14.56. Список стандартов, на которые даны ссылки.....	117

### 1. "Быстрый старт"

Подключите к модулю источник питания и компьютер, в соответствии с Рис. 6.7. Для подключения модуля к компьютеру, не имеющему порта RS-485, необходим преобразователь интерфейса RS-232 в RS-485.

Теперь нужно установить адрес модуля. По умолчанию, в состоянии поставки, модуль имеет адрес 01. Если Вы будете использовать несколько модулей, то каждому из них нужно назначить индивидуальный адрес. Если Вы хотите попробовать в работе только один экземпляр модуля, этот пункт можно пропустить. Адрес назначается любой программой, которая может посылать ASCII коды в COM порт, например можно использовать режим терминала программы конфигуратора NLconfig, которую вы можете бесплатно скачать на нашем сайте <http://www.rlda.ru/SoftWare.htm>. Адрес записывается в модуль командой %0102050680. Здесь первые две цифры (01) указывают адрес модуля в состоянии поставки (адрес 01), вторые две цифры указывают новый адрес, в нашем примере это адрес 02. Третьи две цифры (05) указывают код входного диапазона  $\pm 2,5V$  (Таблица 4). Четвертая пара цифр указывает скорость передачи информации, 06 соответствует скорости 9600 бит/с (Таблица 3). Последние две цифры указывают код формата данных (Таблица 5), по умолчанию это 80.

## 2. Вводная часть

Модули серии NL являются *интеллектуальными* компонентами распределенной системы сбора данных и управления. Они обеспечивают аналого-цифровое, цифро-аналоговое преобразование информации и ввод-вывод дискретных сигналов, счет импульсов, измерение частоты, преобразование интерфейсов и другие функции, необходимые для построения эффективных систем управления производственными процессами в жестких условиях эксплуатации. Модули соединяются между собой, а также с управляющим компьютером или контроллером с помощью промышленной сети на основе *интерфейса RS-485*. Управление модулями осуществляется через порт RS-485 с помощью набора команд в ASCII кодах. Все модули имеют режим *программной юстировки* и могут быть использованы в качестве *средств измерения*.

Модули не содержат механических переключателей. Все настройки модулей выполняются программно из управляющего компьютера (контроллера). Программно устанавливаются: диапазон измерения, формат данных, адрес модуля, скорость обмена, наличие бита контрольной суммы, параметры юстировки. Настраиваемые параметры запоминаются в ЭПЗУ и сохраняются при выключении питания.

Некоторые модули имеют светодиодный дисплей, что позволяет контролировать технологический параметр непосредственно в месте установки модуля, а не на управляющем компьютере.

Все модули имеют два сторожевых таймера, один из которых перезапускает модуль в случае его "зависания" или провалов напряжения питания, второй переводит выходы модуля в безопасные состояния при "зависании" управляющего компьютера.

Набор команд каждого модуля состоит из примерно 20...50 различных команд. Команды передаются в стандартных ASCII кодах, что позволяет программировать модули с помощью практически любого языка программирования высокого уровня.

Модули рассчитаны на применение в жестких условиях эксплуатации, при температуре окружающего воздуха от -40 до +70 °С, имеют два уровня гальванической изоляции с испытательным напряжением изоляции 2,5 кВ (ГОСТ 8.508-84): один уровень - между входами и портом RS-485, второй уровень - между выходами и портом RS-485.

### 2.1. Отличие от аналогов

Модули серии NL программно и аппаратно совместимы с модулями аналогичного назначения ADAM, ICP, NuDAM и др., однако отличаются следующим:

- превосходят их по количеству и качеству защиты от небрежного использования и аварийных режимов работы системы. Модули серии NL имеют 11 видов защиты (см. ниже);
- диапазоном рабочих температур (от -40 до +70 °С);
- более подробно и корректно описаны технические характеристики;
- более низким потребляемым током;
- большинство модулей ввода выполняют также функцию дискретного вывода, а модули дискретного вывода имеют также и дискретные входы. Это позволяет использовать модули серии NL для реализации алгоритма локального релейного или ПИД регулирования, в качестве локальных технологических контроллеров;
- все входы являются полнофункциональными и равноценными (у аналогов из-за недостаточного количества клемм часть входов, которые по смыслу должны быть дифференциальными, выполнены с общим проводом, а также введены джамперы для переключения входов);
- некоторые модули серии NL имеют дополнительный разъем для расширения их функциональных возможностей путем подключения внешних плат расширения через шину SPI;
- каждый модуль имеет разъемы с общим количеством 26 входов/выходов, а также портов управления и питания (линий), в то время как аналоги имеют только 20 линий. Это позволило реализовать дополнительные функциональные преимущества, описанные выше;

Данное руководство описывает одноканальные модули ввода аналоговых сигналов с тензодатчиков NL-1SG. Модули содержат 16-разрядный АЦП, позволяющий с высокой точностью преобразовывать входные сигналы, а также проводить программную юстировку аналогового входа. Также модуль может управлять состоянием цифровых выходов, определять состояние цифровых входов и подсчитывать количество импульсов поступивших на них.

## **2.2. Состав серии NL**

В состав серии NL входят также следующие модули:

NL-8TI - 8 каналов ввода сигналов термопар, 2 дискретных выхода;

NL-4RTD - 4 канала для термопреобразователей сопротивления, 3 дискретных выхода;

NL-8AI - 8 дифференциальных или 16 одиночных аналоговых входов, 3 дискретных выхода;

NL-4AO - 4 канала аналогового вывода;

NL-16DO - 16 каналов дискретного вывода; 3 дискретных ввода;

NL-16DI - 16 каналов дискретного ввода, 2 дискретных вывода;

NL-16HV - 16 каналов ввода сигналов ~220В, 2 дискретных вывода;

NL-8R - 8 каналов электромагнитных реле 220В 2А;

NL-2С - 2 канала счетчика/ частотомера, 4 канала дискретного вывода;

NL-232С - конвертер интерфейсов RS232-RS485.

Некоторые модули имеют модификации с дисплеем и без и могут поставляться в дополнительном корпусе со степенью защиты IP65.

## **2.3. Назначение**

Модуль аналогового ввода сигналов тензодатчиков NL-1SG (далее - модуль) (Рис. 2.1) может быть использован везде, где необходимо выполнять автоматическое управление: в доме, офисе, цехе. Однако он спроектирован специально для использования в промышленности, в жестких условиях эксплуатации, а также на опасных производствах.

Основным назначением модуля является преобразование сигналов поступающий с тензодатчиков и передача полученных данных управляющему компьютеру.

Модуль может быть использован для ввода и вывода цифровых сигналов.

Примерами может быть применение модуля для решения следующих задач:

- Определение механических характеристик воздействия, которому подвергаются исследуемые объекты;



- Выдача оценки состояния контролируемых объектов ;
- Долговременный мониторинг объектов в процессе эксплуатации.

Модуль может использоваться в сети на основе интерфейса RS-485, одновременно с модулями других производителей (ADAM, ICP, NuDAM и др.).

## 2.4. Распространение документа на модификации изделий

Модуль имеет несколько модификаций: в дополнительном корпусе со степенью защиты IP65 (для климатических условий группы С2 по ГОСТ 8.508-84) и без него, с дисплеем и без.

При заказе модуля указывается код заказа, определяющий состав и характеристики модулей. Код заказа включает следующие обозначения:

Кодировка: **NL – 1SG - п.1 - п.2 - п.3**, где:

**п.1** – D – при наличии дисплея, O – при его отсутствии;

**п.2** – обозначает тип протокола обмена: **M** - ModBus RTU,  
при отсутствии символа используется протокол ADAM ASCII;

**п.3** – при наличии – тип защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 (IPXY: X = 1...6, Y = 1...8).

*Пример:* **NL-2SG-O** - модуль аналогового ввода сигналов с тензодатчика, без дисплея, с протоколом ADAM ASCII, без дополнительной защиты от внешних воздействий.

Настоящее описание относится к модулям всех модификаций. Модификация указывается на этикетке, приклеенной с тыльной стороны корпуса.

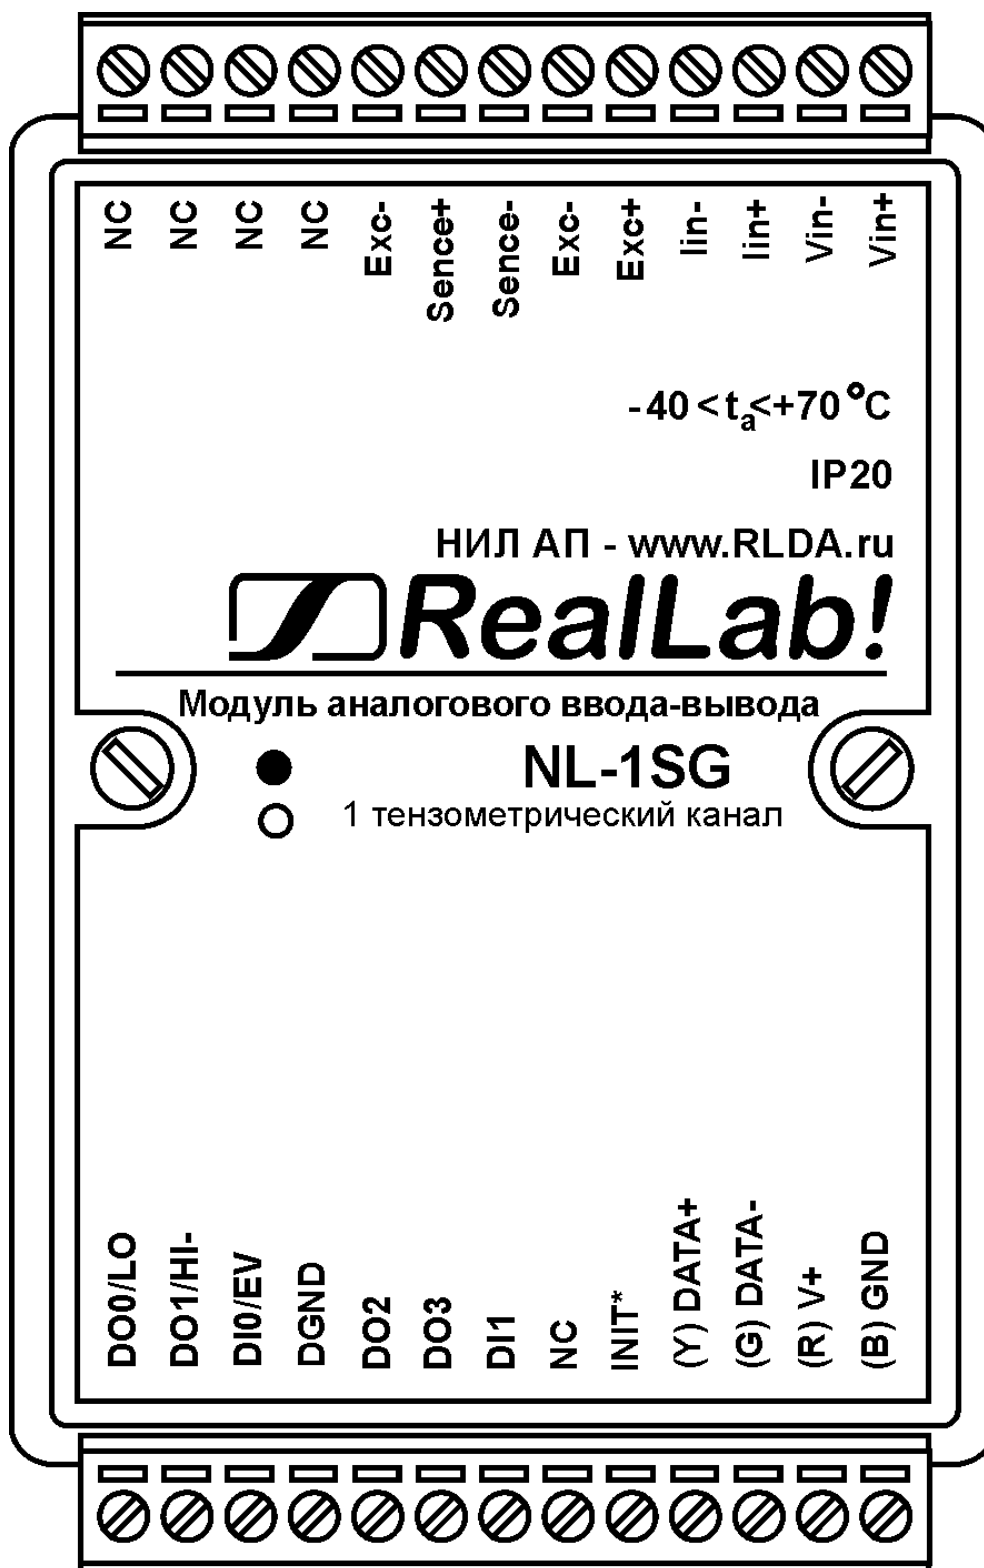


Рис. 2.1. Внешний вид на модуль NL-1SG.  
Вид сверху

### 2.5. Состав и конструкция

Модуль состоит из основания с крышкой, которая прикрепляется к основанию двумя винтами, печатной платы и съемных клеммных колодок (Рис. 2.2 - Рис. 2.3). Не допускается съем крышки потребителем.

Съемные клеммные колодки позволяют выполнить быструю замену модуля без отсоединения подведенных к нему проводов. Для отсоединения клеммной колодки нужно силой вытащить колодку из ответной части, остающейся в модуле.

Корпус выполнен из ударопрочного полистирола методом литья под давлением. Внутри корпуса находится печатная плата. Монтаж платы выполнен по технологии монтажа на поверхность.

Для крепления на DIN-рейке используют пружинящую защелку (Рис. 2.2 - Рис. 2.3), которую оттягивают в сторону от корпуса с помощью отвертки, затем надевают корпус на 35-мм DIN-рейку и защелку отпускают. Для крепления к стене можно использовать отрезок DIN-рейки, которая закрепляется двумя шурупами на стене, затем на ней закрепляется модуль.

Модули можно также крепить один сверху другого. Такой способ удобен, когда размеры монтажного шкафа жестко ограничены, а его толщина позволяет расположить несколько модулей один над другим. Для этого используют вспомогательный отрезок стандартной 35-мм DIN рейки, в которой делают два отверстия диаметром 5 мм на расстоянии 60 мм одно от другого, затем крепят рейку сверху корпуса модуля двумя винтами, используя те же отверстия, что и для крепления верхней крышки модуля к его основанию. На закрепленную DIN рейку обычным способом крепят второй модуль. Для исключения движения модуля вдоль DIN-рейки по краям модуля можно использовать стандартные (покупные) зажимы или сделать два пропила в DIN-рейке и отогнуть кромку (Рис. 6.5).

### 2.6. Требуемый уровень квалификации персонала

Модуль конструктивно защищён от любых действий персонала способных вывести его из строя. К работе с модулем допускается персонал любой квалификации, из числа ознакомившихся с настоящим Руководством по эксплуатации (РЭ).

### 2.7. Маркировка и пломбирование

На лицевой панели модуля указана его марка, наименование изготовителя (НИЛ АП), знак соответствия, назначение выводов (клемм), IP степень защиты оболочки.

Расположение указанной информации приведено на Рис. 2.1.

На обратной стороне модуля указан почтовый и электронный адрес изготовителя, телефон, факс, вебсайт, дата изготовления и заводской номер изделия.

### 2.8. Упаковка

Модуль упаковывается в специально изготовленную картонную коробку, на которой нанесена та же информация, что и на лицевой части корпуса прибора. Упаковка защищает модуль от повреждений во время транспортировки.

### 2.9. Комплект поставки

В комплект поставки модуля входит:

- сам модуль;
- паспорт (руководство по эксплуатации находится на сайте [www.rlda.ru](http://www.rlda.ru));
- упаковочная тара.

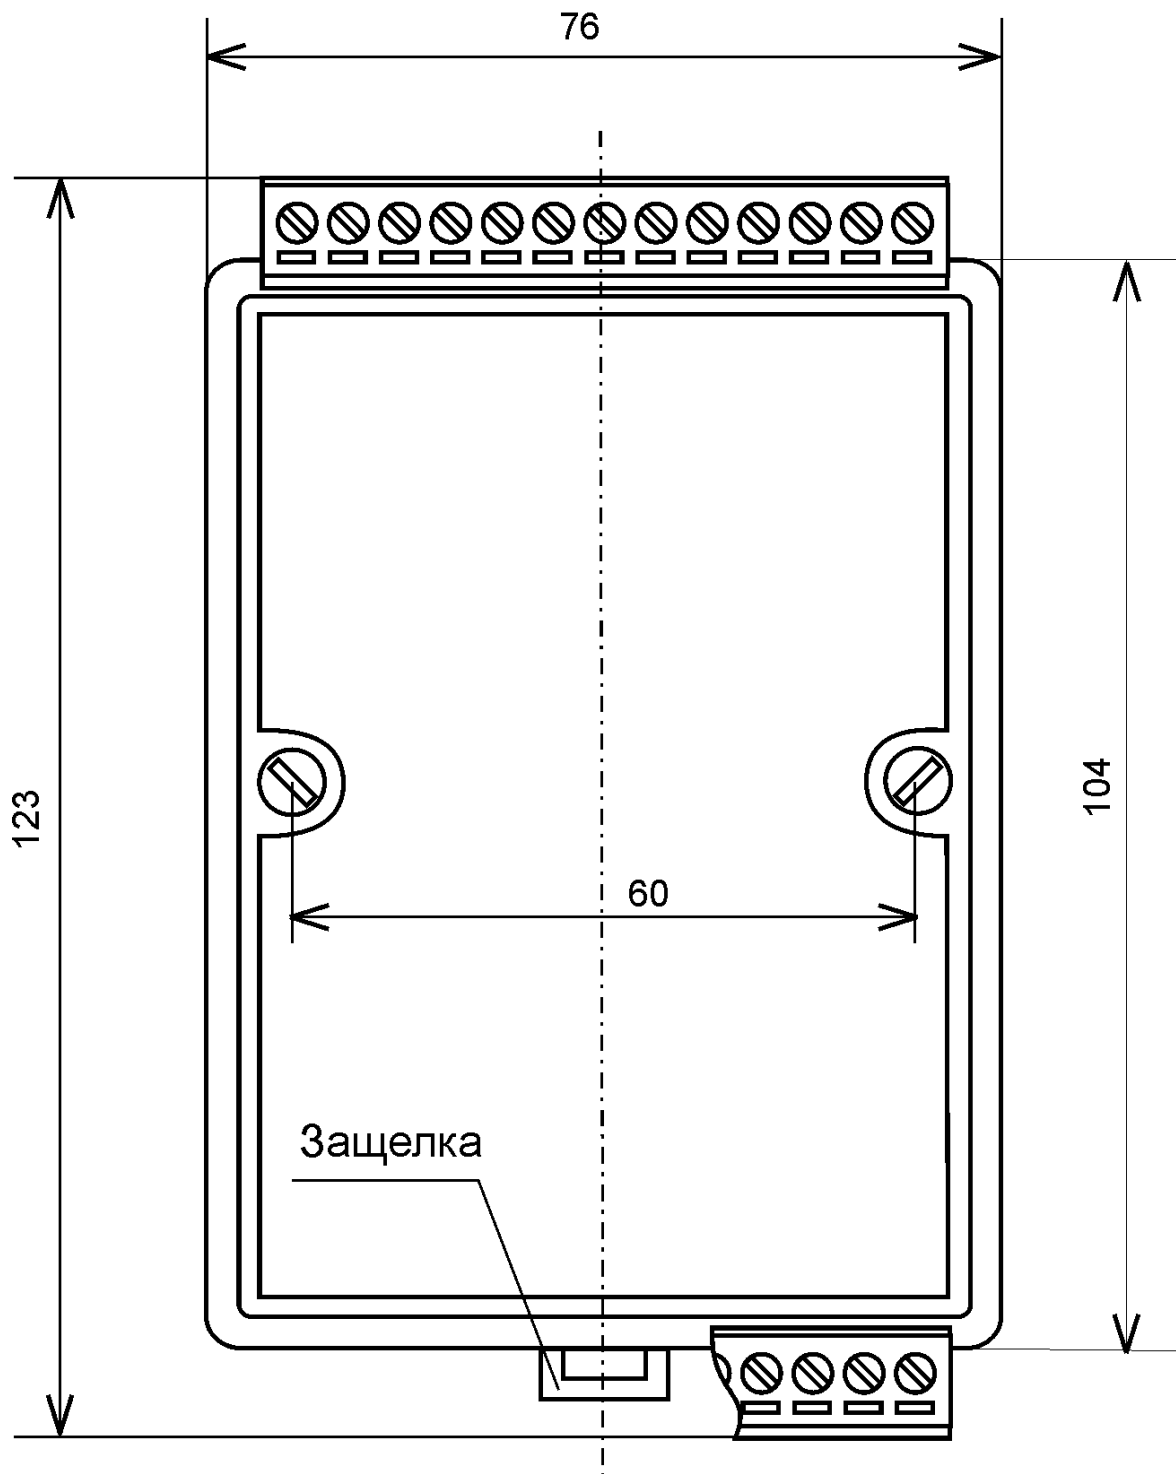


Рис. 2.2. Габаритный чертеж модуля.

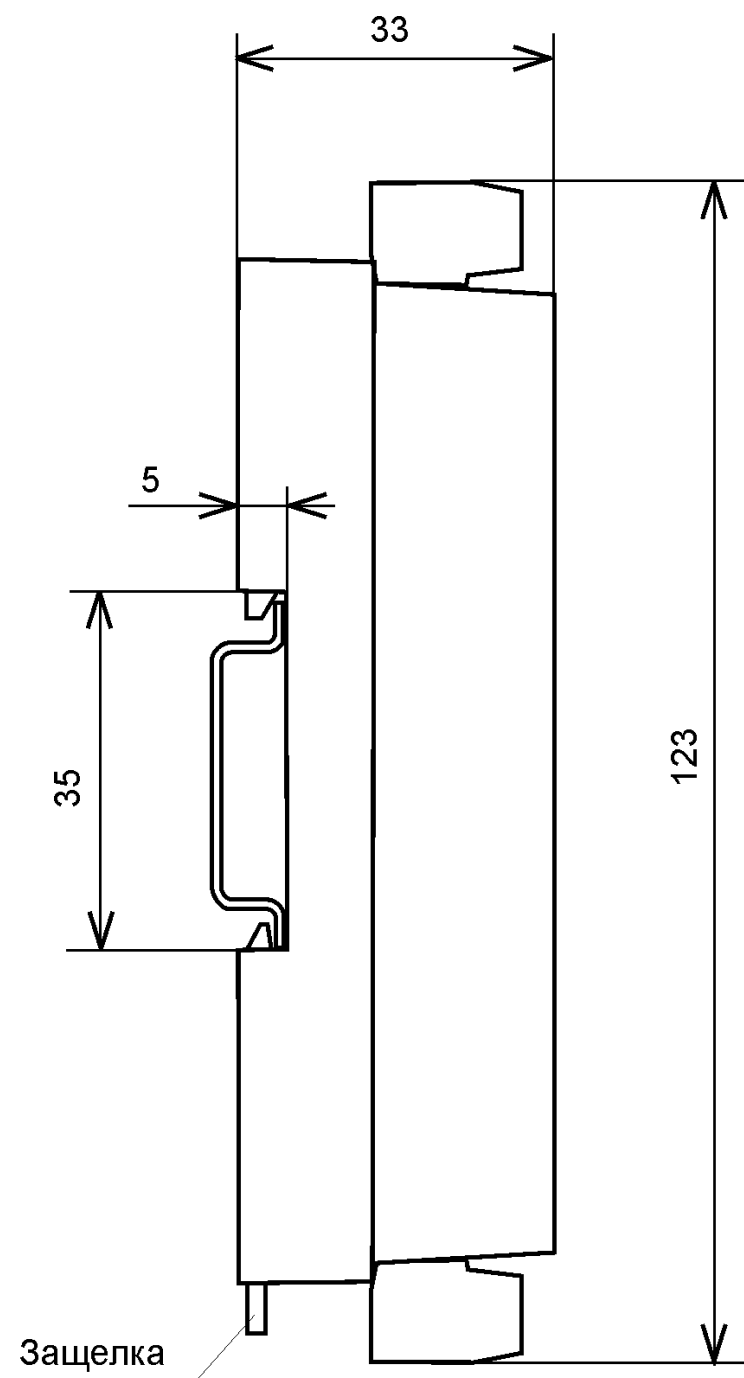


Рис. 2.3. Габаритный чертеж модуля с креплением к DIN-рейке. Планка для крепления к стене отсоединена. Вид сбоку.

## 3. Технические данные

### 3.1. Эксплуатационные свойства

Модуль характеризуется следующими основными свойствами:

- модуль устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха в диапазоне от -40 до +70 °С;
- имеет защиту от:
  1. неправильного подключения полярности источника питания;
  2. превышения напряжения питания;
  3. перегрузки по току нагрузки;
  4. электростатических разрядов по выходу, входу и порту RS-485;
  5. перегрева выходных каскадов порта RS-485;
  6. короткого замыкания клемм порта RS-485;
- имеет возможность "горячей замены", т. е. без предварительного отключения питания;
- двойной сторожевой таймер выполняет рестарт устройства в случае его "зависания" и провалов питания, а также переводит выходы в безопасные состояния при "зависании" управляющего компьютера;
- групповая изоляция выходов с тестовым напряжением изоляции 1500 В, постоянно действующее напряжение, приложенное к изоляции, не может быть более 300В (среднеквадратическое значение, см. п. 3.4.). Выходы имеют общую гальваническую изоляцию от части модуля, соединенной с источником питания и портом RS-485 (см. Рис. 4.1). Изоляция защищает также модуль от разности потенциалов между "землей" источника сигнала и приемника, которая может возникнуть при наличии недалеко расположенного мощного оборудования;
- модуль допускает питание от источника постоянного тока с напряжением в диапазоне от 10 до 30 В;
- разрешающая способность 16 разрядов;
- скорость обмена через порт RS-485, бит/с: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. Выбирается программно;
- встроенное ЭППЗУ позволяет хранить настройки модуля при выключенном питании;
- степень защиты оболочки модуля - IP20 по ГОСТ 14254;
- наработка на отказ не менее 100 000 час.;

- масса модуля не более 200 г.

См. также п.3.4..

### 3.2. Метрологические характеристики

Погрешность измерения и установки напряжения модуля складывается из основной погрешности и дополнительной. Основная погрешность определяется в нормальных условиях эксплуатации (см. Табл. 1). Дополнительная погрешность появляется, при эксплуатации прибора в условиях, отличных от нормальных.

### 3.3. Технические параметры

В таблице 1 жирным шрифтом указаны параметры, контролируемые изготовителем в процессе производства.

Не помеченные жирным шрифтом параметры взяты из паспортов на комплектующие изделия и гарантируются их производителями. За достоверность этих данных НИЛ АП ответственности не несет. Они также не могут быть использованы для расчета погрешности в областях, на которые распространяется действие Государственного метрологического контроля и надзора.

Таблица 1. Параметры модуля при температуре -40...+70 °С

Параметр	Значение параметра	Примечание
<i>Параметры порта RS-485</i>		
Защита от перегрева выходных каскадов порта RS-485:		Предохраняет выходные каскады от перегрева в случае продолжительного короткого замыкания в шине RS-485. Выходные каскады передатчика порта RS-485 переводятся в высокоомное состояние, пока температура выходного каскада не понизится до 140 °С
- температура срабатывания защиты	150 °С	
- температура перехода в рабочее состояние	140 °С	



### 3.3. Технические параметры

<b>Защита от короткого замыкания клемм порта RS-485</b>	Есть	
Защита от электростатического разряда и выбросов на клеммах порта RS-485	Есть	
<b>Нагрузочная способность</b>	32	32 аналогичных модуля могут быть подсоединены в качестве нагрузки порта RS-485
Дифференциальное выходное напряжение	от 1,5 до 5 В	При сопротивлении нагрузки от 27 Ом до бесконечности
Синфазное напряжение на зажимах в режиме передачи	от -7 до +12 В	
Ток короткого замыкания выходов	от 35 до 250 мА	При напряжении на зажимах порта от -7 В до +12 В
Напряжение логической единицы на выходе	4 В	Ток выхода -4 мА
Напряжение логического нуля на выходе	0,4 В	Ток выхода +4 мА
<i>Параметры приемника порта RS-485</i>		
Уровень логического нуля порта в режиме приема	от -0,2 до +0,2 В	Дифференциальное входное напряжение. При синфазном напряжении от -7 В до +12 В
Гистерезис по входу	70 мВ	
Входное сопротивление	12 кОм	Типовое значение
Входной ток	1 мА	Максимальное значение
<i>Параметры аналоговых входов</i>		
Количество каналов	1	Тип входов: мВ, В, мА
Частота дискретизации	10 выборок/сек	

### 3.3. Технические параметры

<b>Основная погрешность</b>	$\pm 0,05\%$	
<b>Дрейф нуля</b>	0,5мкВ/°С	
<b>Дрейф диапазона</b>	25 ppm/°С	
<b>Входной импеданс</b>	20 МОм	
<i>Источник напряжения возбуждения</i>		
<b>Количество выходов</b>	1	
<b>Диапазон выходных напряжений</b>	0...+10В	
<b>Нагрузочная способность</b>	175 мА	При температуре окружающей среды +70°С
<b>Основная погрешность</b>	$\pm 0,05\%$	
<b>Дрейф</b>	$\pm 50$ ppm/°С	
<b>Выходной импеданс</b>	12 Ом	
<i>Дискретный вывод</i>		
<b>Количество выходных каналов</b>	4	Транзистор с открытым коллектором
<b>Коммутируемое напряжение</b>	30В	Максимальное
<b>Нагрузочная способность</b>	30мА	Максимальный втекающий ток
<b>Рассеиваемая мощность</b>	300мВт	Максимальная
<i>Дискретный ввод</i>		
<b>Количество входных каналов</b>	2	
<b>Уровень логического нуля</b>	0...1В	
<b>Уровень логической единицы</b>	3.5...30В	

### 3.3. Технические параметры

<i>Счетчик событий</i>		
Частота входного сигнала	50Гц	Максимальная
Длительность импульса	1мс	Минимальная
<i>Светодиодный индикатор</i>		
Количество разрядов	4½	Только для модели NL-1SG-D
<i>Параметры цепей питания</i>		
Напряжение питания	от +10 до +30 В	Нестабилизированное напряжение. Допускаются пульсации размахом до 5 В, не выводящие напряжение за пределы диапазона 10...30В
Потребляемая мощность	не более 7 Вт	При максимальной нагрузке
Защита от перенапряжения по питанию, до	-250...+10 0 В	

#### *Примечание к таблице*

1. При обрыве линии с приемной стороны порта RS-485 приемник показывает состояние логической единицы.
2. Длина кабеля, подключенного к выходу передатчика порта RS-485, не должна быть более 1,2 км.
3. Номинальный импеданс нагрузки порта RS-485 - 100 Ом.

### 3.4. Предельные условия эксплуатации и хранения

- температурный диапазон работоспособности от -40 до +70 °С;
- напряжение питания от +10 до +30 В (защита по питанию до -250 В...+100 В);
- относительная влажность не более 95%, при температуре 30°;
- вибрации в диапазоне 10-55 Гц с амплитудой не более 0,15 мм;
- Для применения в условиях с конденсацией влаги, в условиях пыли, дождя, брызг или под водой модуль следует поместить в дополнительный защитный кожух с соответствующей степенью защиты;
- не допускается эксплуатация модуля в среде газов, вызывающих коррозию металла;

### 3.4. Предельные условия эксплуатации и хранения

- модуль рассчитан на непрерывную работу, с перерывами на техническое обслуживание;
- средний срок службы изделия - 20 лет;
- допустимая температура хранения в упаковке предприятия-изготовителя +5...+40 °С;
- предельная температура хранения -40...+85°С.

### 3.5. Электрическая прочность изоляции

Рассмотрим методы описания характеристик изоляции. В зарубежной литературе обычно используют три стандарта: UL1577, VDE0884 и IEC61010-01, но не всегда даются на них ссылки, поэтому понятие "напряжение изоляции" трактуется в отечественных описаниях зарубежных приборов неоднозначно. Главное различие состоит в том, что в одних случаях речь идет о напряжении, которое может быть приложено к изоляции неограниченно долго (рабочее напряжение изоляции), в других случаях речь идет об испытательном напряжении (напряжение изоляции), которое прикладывается к образцу в течение от 1 мин. до нескольких микросекунд. Испытательное напряжение может в 10 раз превышать рабочее и предназначено для ускоренных испытаний в процессе производства, поскольку напряжение, при котором наступает пробой, зависит от длительности тестового импульса.

Таблица 2 показывает связь между рабочим и испытательным (тестовым) напряжением по стандарту IEC61010-01.

Таблица 2. Зависимость между рабочим и тестовым напряжением

Рабочее напряжение, В	Воздушный зазор, мм	Тестовое напряжение, В		
		Пиковое напряжение импульса, 50 мкс	Средне-квадратичное (действующее) значение, 50/60 Гц, 1 мин.	Постоянное напряжение или пиковое значение напряжения 50/60 Гц, макс., 1 мин.
150	1,6	2550	1400	1950
300	3,3	4250	2300	3250
600	6,5	6800	3700	5250
1000	11,5	10200	5550	7850

Как видно из таблицы, такие понятия, как рабочее напряжение, постоянное, среднеквадратическое или пиковое значение тестового напряжения могут отличаться очень сильно.

Электрическая прочность изоляции модулей серии NL испытывалась по ГОСТ 27570.0-87, т.е. синусоидальным напряжением с частотой 50 Гц в течение 60 сек при напряжении 2500В. При этом рабочее напряжение изоляции составляет 300В (действующее значение).

## 4. Описание принципов построения

Модули построены на следующих основных принципах:

- новейшая элементная база с диапазоном рабочих температур от -40 до +70°C;
- поверхностный монтаж;
- групповая пайка в конвекционной печи со строго контролируемым температурным профилем;
- утолщенный корпус из ударопрочного полистирола;
- возможность расширения функциональных возможностей путем подключения дополнительных устройств через шину SPI (по заказу).

Применение микроэлектронных гальванических изоляторов с магнитной связью вместо традиционных изоляторов на оптронах приводящее к снижению потребляемой модулем мощности и стоимости.

### 4.1. Структура модуля

Модуль NL-1SG состоит из трех блоков полностью гальванически изолированных друг от друга, от цепи питания и интерфейса RS-485 модуля (см. Рис. 4.1): блок аналогового ввода, блок аналогового вывода и блок дискретного ввода-вывода.

Блок аналогового ввода имеет дифференциальный вход, к которому могут подключаться любые источники аналоговых сигналов напряжения от 0В до 2.5В (см. Таблицу 4) и источники токовых сигналов в диапазоне 0-20 и 4-20 мА. Сигналы с входных клемм модуля подаются на вход АЦП через RC-фильтр нижних частот и преобразуются в цифровой 24-разрядный код. АЦП имеет встроенный цифровой фильтр и усилитель с цифруправляемым коэффициентом усиления. Это позволяет программно изменять полосу пропускания модуля и

диапазон входных напряжений. Цифровой сигнал с выхода АЦП поступает в микроконтроллер через изолирующий повторитель с магнитной связью. АЦП питается через развязывающий преобразователь постоянного напряжения, чем обеспечивается полная гальваническая изоляция входов от блока питания и интерфейсной части (см. Рис. 4.1).

Блок аналогового вывода (см. Рис. 4.1) также имеет полную гальваническую изоляцию от остальных частей модуля.

Микроконтроллер модуля выполняет следующие функции:

- исполняет команды, посылаемые из управляющего компьютера;
- компенсирует нелинейности термопар и резистивных термопреобразователей с помощью записанной в ЭППЗУ юстировочной таблицы;
- выполняет юстировку модулей;
- реализует протокол обмена через интерфейс RS-485.

В состав модуля входит сторожевой таймер, вырабатывающий сигнал сброса, если микроконтроллер перестает вырабатывать сигнал "ОК" (это периодический сигнал, подтверждающий, что микроконтроллер не "завис"). Второй сторожевой таймер внутри микроконтроллера переводит выходы модуля в безопасные состояния ("Safe Value"), если из управляющего компьютера перестает приходить сигнал "Host ОК". Обычно безопасными состояниями считаются те, которые получаются на выходах модуля при отключении питания. В описываемых модулях это высокоомные состояния. Однако выходам модуля можно назначить любые состояния, которые в конкретных условиях применения считаются безопасными. Схема питания модулей содержит вторичный импульсный источник питания, позволяющий с высоким к.п.д. преобразовывать напряжение питания в диапазоне от +10 до +30 В в напряжение +5 В.

Для получения дискретных выходов с высокой степенью защиты использованы интеллектуальные МОП ключи фирмы International Rectifier, имеющие защиту от перегрузки по току, от перегрева выходных каскадов, от перенапряжения и от статического электричества. Интерфейс RS-485 выполнен на стандартных микросхемах фирмы Analog Devices, удовлетворяющих стандартам EIA для интерфейсов RS-485 и имеющих защиту от электростатических зарядов, от выбросов на линии

связи, от короткого замыкания и от перенапряжения. Дополнительно в модуле использована позисторная защита от перенапряжения на клеммах порта RS-485. Аналогичная защита использована для входа источника питания.

Внешние управляющие команды посылаются в модуль через порт RS-485.

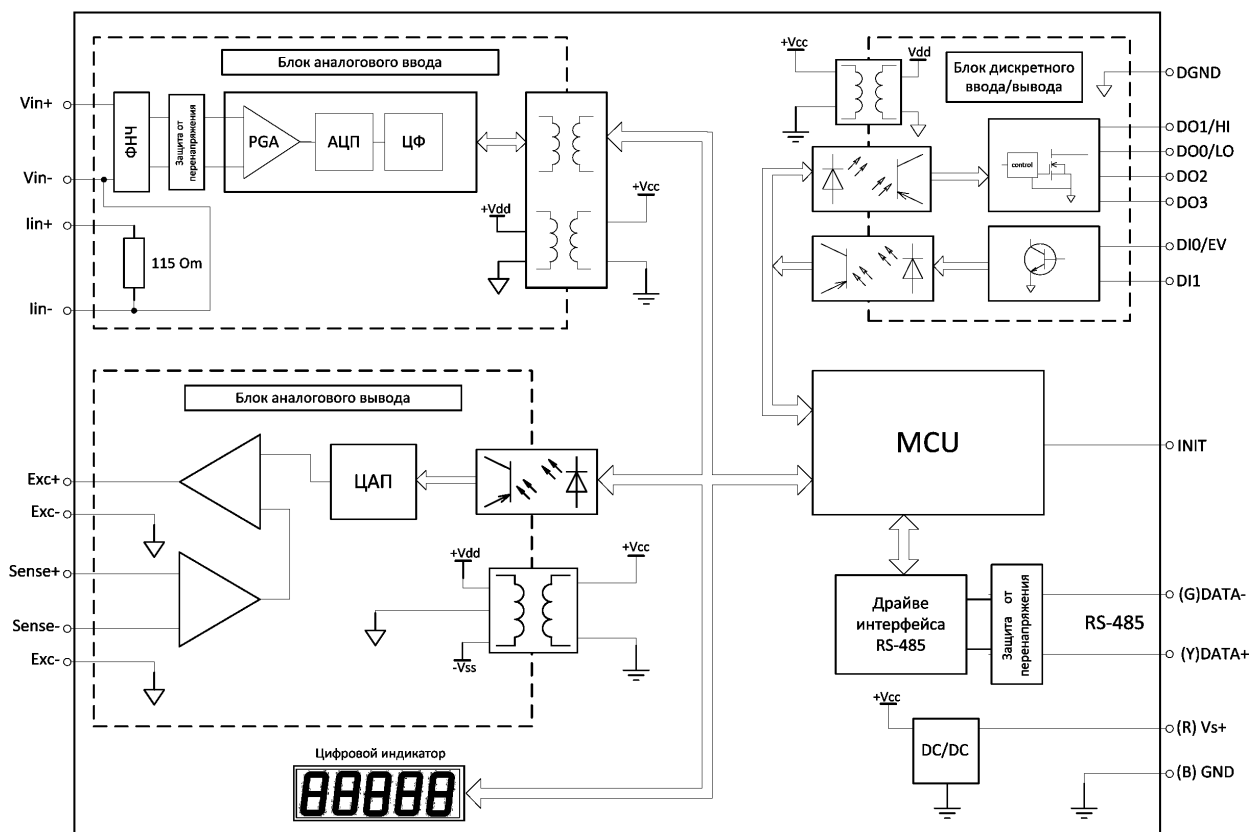


Рис. 4.1. Структурная схема модуля

## 5. Метрологическое обслуживание

Согласно ст.18 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке.

Главное требование к калибровке - прослеживаемость привязки средства измерения к государственному эталону.

Поверка и калибровка модуля выполняется методом сличения с эталоном, когда одна и та же физическая величина (напряжение, ток или температура) измеряется сначала образцовым прибором, затем - модулем серии NL. Абсолютная погрешностью измерений оценивается как разность показаний этих приборов. Приведенная погрешность получается делением абсолютной погрешности на верхнее значение предела измерений.

Модули серии NL юстируются изготовителем перед их поставкой. Однако периодическую юстировку может выполнять пользователь. Для этого не нужно вскрывать корпус прибора, вся процедура выполняется программно. Поправки, полученные при юстировке, сохраняются в ЭП-ПЗУ модуля и учитываются встроенным контроллером перед выдачей результата измерения в порт RS-485.

Не начинайте юстировку, пока Вы не будете уверены, что правильно понимаете, как это сделать.

Межкалибровочный (межповерочный) интервал модуля, установленный исходя из параметров старения модуля и запаса нормируемой погрешности по отношению к фактической, составляет 2 года.

### 5.1. Средства юстировки

Для юстировки (поверки) следует использовать образцовый вольтметр и амперметр, имеющие погрешность измерений в условиях поверки по крайней мере в 3 раза меньшую, чем поверяемый модуль. Образцовые приборы должны быть поверены и иметь свидетельство о поверке или поверочное клеймо.

### 5.2. Условия юстировки

При проведении юстировки необходимо соблюдать следующие нормальные условия (ГОСТ 8.395-80):

- температура окружающей среды  $20 \pm 5$  °С;
- относительная влажность воздуха 30-80%;
- атмосферное давление 630-795 мм.рт.ст.;

Перед юстировкой модуль выдерживают при указанной температуре не менее 30 мин.



### 5.3. Проведение юстировки аналогового входа

Процесс юстировки аналогового входа модуля выполняется по следующему алгоритму:

1. Подключите источник образцового напряжения к аналоговому входу модуля  $V_{in}$  соблюдая полярность подключения. Для коммутации рекомендуется использовать провода минимальной длины. Источник напряжения предназначенный для питания модуля не влияет на результат юстировки;
2. Прогрейте модуль в течение не менее 30 мин;
3. Установите код выходного диапазона 00, что соответствует диапазону напряжения  $-15\text{мВ}...+15\text{мВ}$  (см. команду %AANNTTCCFF);
4. Подайте команду разрешения юстировки (см. команду ~AAEV(Пароль));
5. Подайте на вход модуля напряжение юстировки «нуля»;
6. Выполните команду юстировки нуля (см. команду \$AA1);
7. Подайте на вход модуля напряжение юстировки диапазона;
8. Выполните команду юстировки диапазона (см. команду \$AA0);
9. Выполните действия, описанные в пунктах с 1 по 8, для каждого входного диапазона, учитывая то, что необходимо будет внести изменения в: пункте 3 — установка кода входного диапазона; пункте 5 — напряжение юстировки нуля; пункте 7 — напряжение юстировки диапазона.

### 5.4. Проведение юстировки напряжения возбуждения

Процесс юстировки напряжения возбуждения состоит из следующих этапов:

1. Включите питание модуля;
2. Прогрейте модуль в течение не менее 30 мин.;
3. Соедините выходы Sense и Exc согласно схеме на рис. 5.1.
4. Подсоедините образцовый вольтметр к выходу источника напряжения возбуждения юстируемого модуля Exc, согласно схеме на рис. 5.1. Для коммутации рекомендуется использовать провода

## 5.4. Проведение юстировки напряжения возбуждения

минимальной длины. Источник напряжения предназначенный для питания модуля не влияет на результат юстировки;

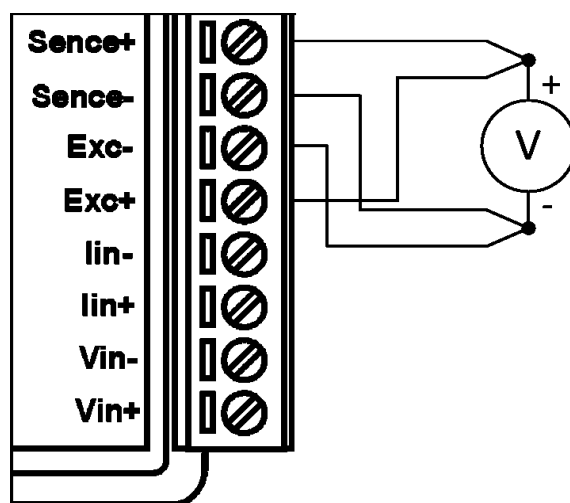


Рис. 5.1. Соединение приборов для юстировки источника напряжения возбуждения

5. Задайте выходное значение напряжения возбуждения равное 1В (см. команду \$AA7(Data));
6. Ориентируясь по показаниям вольтметра, выполните точную подстройку выходного напряжения до ближайшего к 1В значения (см. команду \$AAEVV);
10. Подайте команду разрешения юстировки (см. команду ~AAEV(Пароль);
7. Выполните команду юстировки нуля источника напряжения возбуждения (см. команду \$AAA);
8. Задайте выходное значение напряжения возбуждения равное 10В (см. команду \$AA7(Data));
9. Ориентируясь по показаниям вольтметра, установите выходное напряжения  $(10 \pm 0,001)$ В (см. команду \$AAEVV);
10. Выполните команду юстировки диапазона источника напряжения возбуждения (см. команду \$AAB);

## **5.5. Методика поверки**

### **5.5.1. Методика проверки соответствия программного обеспечения**

Целостность встроенного в модуль программного обеспечения (ПО) проверяется через интерфейс связи с модулем RS-485 путем запроса версии ПО и его контрольной суммы. Запрос версии ПО и контрольной суммы выполняется в режиме связи с модулем по протоколу DCON одной командой \$AAF (см. п. 14.17.), ответ на эту команду имеет следующий формат:

**!AA DD.MM.YY SSSS** (AA – адрес модуля, DD.MM.YY – версия ПО, SSSS – контрольная сумма программы).

Контрольные суммы, подтверждающие целостность ПО должны иметь следующие значения:

- для модуля NL-1SG в hex формате **D046**

### **5.5.2. Поверка модуля**

Поверка модулей NL-1SG должна выполняться в соответствии с МИ 1199-86 "ГСИ. Калибраторы и преобразователи измерительные цифровые кода в постоянное электрическое напряжение и ток. Методика поверки", и МИ 1202-86 "ГСИ. Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления. Общие требования к методике поверки".

Межповерочный интервал - 2 года.

## **6. Руководство по применению**

Для работы с модулями серии NL необходимо иметь следующие компоненты:

- модуль;
- компьютер, имеющий в составе порт RS-232 или RS-485, программное обеспечение для вывода ASCII кодов.
- источник постоянного тока напряжением от 10 до 30 В, мощностью не менее 7 Вт;
- конвертер порта RS-232 в RS-485 (если компьютер не имеет порта RS-485).

Модуль может управляться любой программой, способной посылать ASCII - коды в порт RS-232 (RS-485), например, программой HyperTerminal из стандартной поставки Windows.

На рисунке 6.1 показано подключение тензодатчика к модулю по 4-х проводной схеме.

4-х проводная схема подключения датчика используется при соединительном кабеле к датчику длиной менее 2 метров. При этом клеммы Exc+ и Sence+ (Exc- и Sence-) соединяются проволочной перемычкой непосредственно на клеммной колодке прибора. При таком подключении, нельзя укорачивать либо удлинять соединительный кабель, потому что сопротивление кабеля имеет температурную компенсацию. В случае если длина соединительного кабеля изменена, то изменяется входное и выходное сопротивление. Это изменение может быть скорректировано при настройке модуля, но изменение зависимо от температуры сопротивления для укороченного или удлиненного участка не может быть компенсировано.

На весах, требующих официальной калибровки, и в которых тензодатчики подключаются с помощью 4-х проводной схеме, запрещается удлинение или укорочение соединительных проводов.

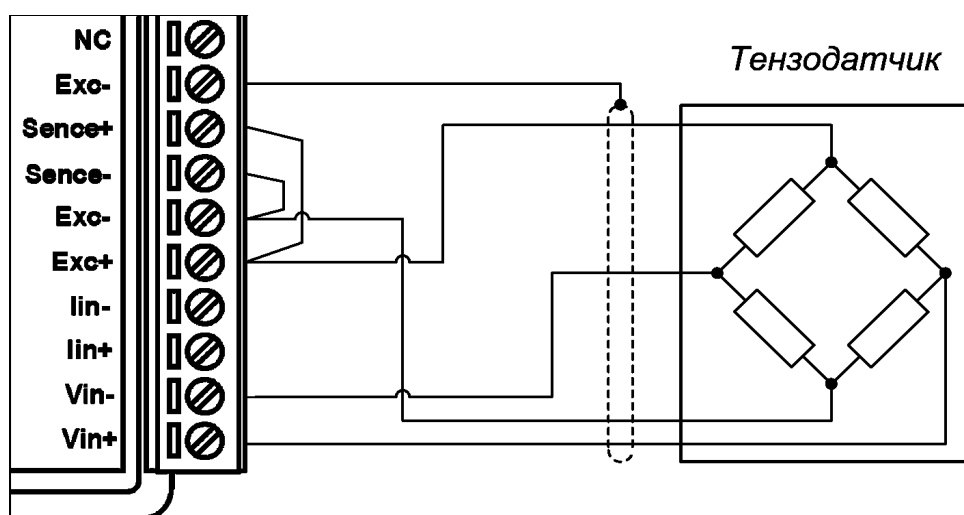


Рис. 6.1. Схема подключения тензодатчика к модулю по 4-х проводной схеме, без использования заземления

6-ти проводная схема подключения датчика (см. рисунок 6.2) используется при подключении датчика кабелем длиной более 2 метров. Данная схема подключения компенсирует вносимые сопротивлением кабеля

погрешности измерений. Укорачивание или удлинение кабеля не оказывает никакого воздействия на результаты измерения.

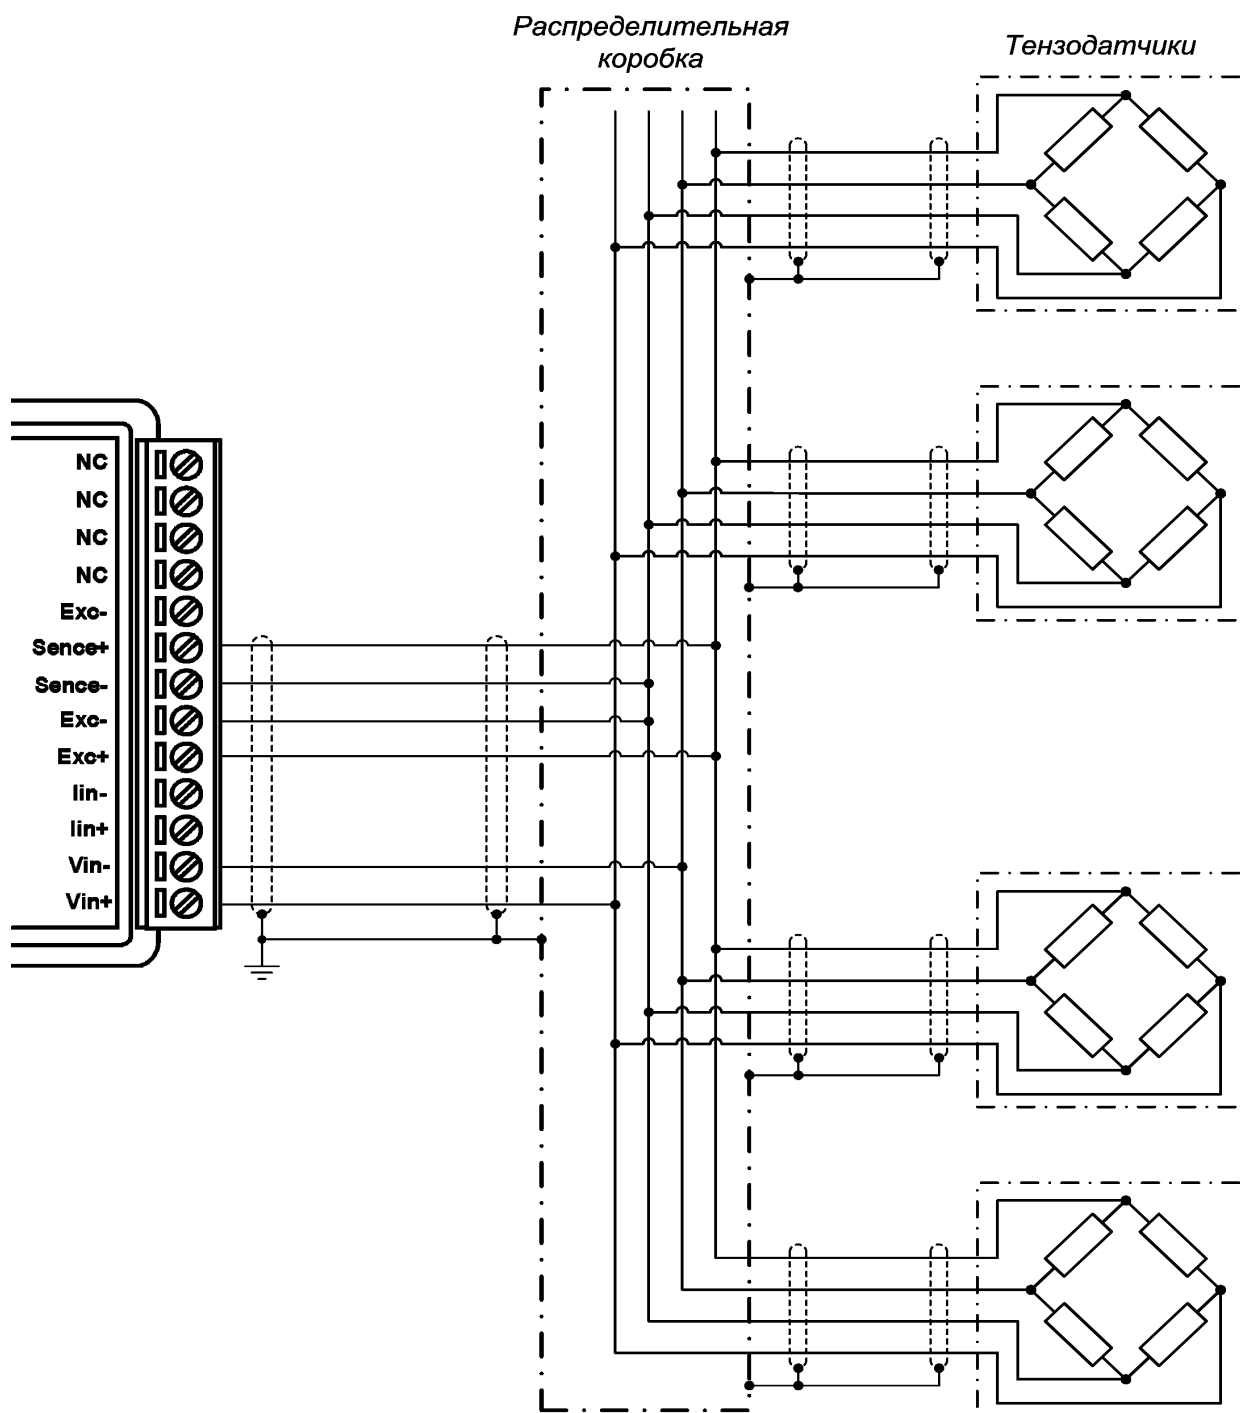


Рис. 6.2. Схема подключения тензодатчика к модулю по 6-ти проводной схеме, без использованием заземления

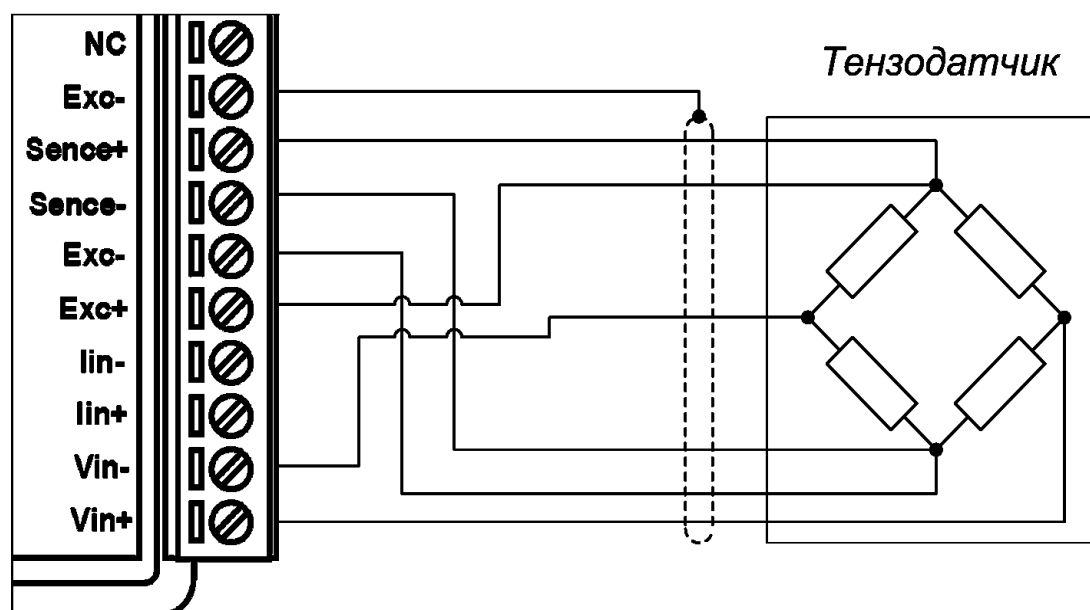


Рис. 6.3. Схема подключения нескольких тензодатчиков к модулю по 4-х проводной схеме, с использованием заземления

Подключения оплетки кабеля производить согласно Рис. 6.2 и Рис. 6.3, т.е. необходимо подключать оплетку либо к заземлению, либо к клемме Shield модуля. При одновременном комбинировании этих вариантов подключения оплетки кабеля помехоустойчивость модуля может значительно ухудшиться за счет появления паразитных токов выравнивания потенциалов.

К модулю NL-1SG можно подключать до 6-ти стандартных тензометрических датчиков с сопротивлением каждого не менее 350 Ом и напряжении возбуждения не более 10 В. В этом случае датчики подключаются параллельно (см. Рис. 6.3).

При параллельном подключении нескольких одинаковых датчиков общий диапазон измерения такой системы будет соответствовать сумме диапазонов измерения всех датчиков, а чувствительность всей системы для общего диапазона измерений останется такой же, как для одиночного датчика. Например, если каждый датчик имеет диапазон измерения 1 тонна, а его чувствительность — 3 мВ/В, то общая система из трех датчиков будет иметь диапазон измерения 3 тонны, а чувствительность системы останется на уровне 3 мВ/В, для предела измерений 3 тонны, при условии что нагрузка на каждый датчик не превышает 1 тонну.

Необходимо обратить внимание на то, что при параллельном подключении все датчики должны иметь одинаковую чувствительность.

### 6.1. Органы индикации модуля

На лицевой панели модуля расположены два светодиодных индикатора: красный и зеленый. Свечение красного светодиода означает ошибку, например, если питание снизилось ниже минимально допустимого. Мигание светодиода сразу после включения питания, сигнализирует о том что модуль не смог пройти самоконтроль в результате не совпадения контрольной суммы программного обеспечения в следствии нарушения его целостности.

Зеленый светодиод горит при нормальной работе модуля. При общении с сетью он тускнеет на короткое время. Мигание зеленого светодиода при потухшем красном означает срабатывание системного сторожевого таймера.

### 6.2. Монтирование модуля

Модуль предназначен для использования на производствах и объектах вне взрывоопасных зон в соответствии с настоящим Руководством по эксплуатации и действующими нормативными документами Госгортехнадзора России по безопасности.

Модуль предназначен для установки в шкафу или на стене с помощью DIN-рейки. Для крепления на DIN-рейку нужно оттянуть пружинящую защелку (Рис. 2.2 - Рис. 2.3), затем надеть модуль на рейку и отпустить защелку. Чтобы снять модуль, сначала оттяните защелку, затем снимите модуль. Оттягивать защелку удобно отверткой.

Перед установкой модуля следует убедиться, что температура и влажность воздуха, а также уровень вибрации и концентрация газов, вызывающих коррозию, находятся в допустимых для модуля пределах.

Модули допускают монтаж один сверху другого. Такой способ удобен, когда размеры монтажного шкафа жестко ограничены, а его толщина позволяет расположить несколько модулей один над другим. Для этого используют вспомогательный отрезок стандартной 35-мм DIN рейки, в которой делают два отверстия диаметром 5 мм на расстоянии 60 мм одно от другого, затем крепят рейку сверху корпуса модуля двумя винтами, используя те же отверстия, что и для крепления верхней крышки

модуля к его основанию (Рис. 6.4). На закрепленную DIN рейку обычным способом крепят второй модуль (Рис. 6.5).

При установке модуля вне помещения его следует поместить в пылевлагозащищенном корпусе с необходимой степенью защиты, например, IP-65 (Рис. 6.6).

Сечение проводов, подсоединяемых к клеммам модуля, должно быть в пределах от 0,5 до 2,5 кв.мм. При закручивании клеммных винтов крутящий момент не должен превышать 0,12 Н\*м. Провод следует зачищать от изоляции на длину 7-8 мм.

При неправильной полярности источника питания модуль не выходит из строя и не работает, пока полярность не будет изменена на правильную.

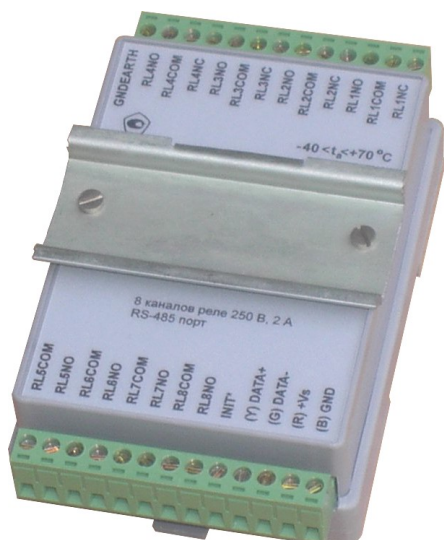


Рис. 6.4. Чтобы закрепить один модуль сверху другого, сначала закрепите ДИН-рейку сверху модуля.



Рис. 6.5. Крепление одного модуля на другой

При правильном подключении питания загорается зеленый светодиод на лицевой панели прибора. Если источник питания подключен к модулю с помощью длинных проводов, то нужно следить, чтобы падение напряжения на проводе не уменьшило напряжение на клеммах модуля ниже +10 В. К примеру, сопротивление медных проводов длиной 100 м может составлять около 10 Ом. Если к этому проводу подключены три



## 6.2.Монтирование модуля

модуля серии NL, то общий потребляемый ток составит около 0,3 А. Падение напряжения на таком сопротивлении составит 3 В. Следовательно, напряжение источника питания должно быть не менее 13 В или нужно увеличить площадь поперечного сечения провода. Источник питания мы рекомендуем подключать к модулю проводами с цветной изоляцией. Положительный полюс источника должен быть подключен, проводом с красной изоляцией, к выводу +Vs модуля (обозначение "R" - "Red" на корпусе модуля), земля подключается, проводом с чёрной изоляцией, к выводу GND с буквой "B" - "Black".

Если модуль расположен далеко от общего источника питания, он может быть подключен к отдельному маломощному источнику питания.

Модуль допускает "горячую замену", т.е. он может быть заменен без предварительного выключения питания и остановки всей системы.



Рис. 6.6. Модуль серии NL в пылевлагозащищенном корпусе IP65

Перед заменой модуля следует записать в новый модуль все необходимые конфигурационные установки. В аварийном режиме работы системы желательно убедиться, что напряжения в подключаемых цепях не превышают предельно допустимых значений (см. раздел 3.4.).

Подсоединение модуля к промышленной сети на основе интерфейсов RS-485 выполняется экранированной витой парой. Такой провод уменьшает наводки на кабель и повышает устойчивость системы к сбоям во время эксплуатации. Один из проводов витой пары подключают к выводу DATA+ модуля. Этот провод желательно выбрать с желтой изоляцией (обозначение "Y" - "Yellow" на корпусе модуля). Второй провод должен быть с зеленой изоляцией и подключаться к выводу DATA- модуля (провод "G" - "Green").

Подключите клеммы порта RS-485 модуля через преобразователь интерфейса к порту RS-232 IBM-совместимого компьютера (Рис. 6.7). Подключите нагрузку или вольтметр к входным зажимам модуля (см. Рис. 6.1).

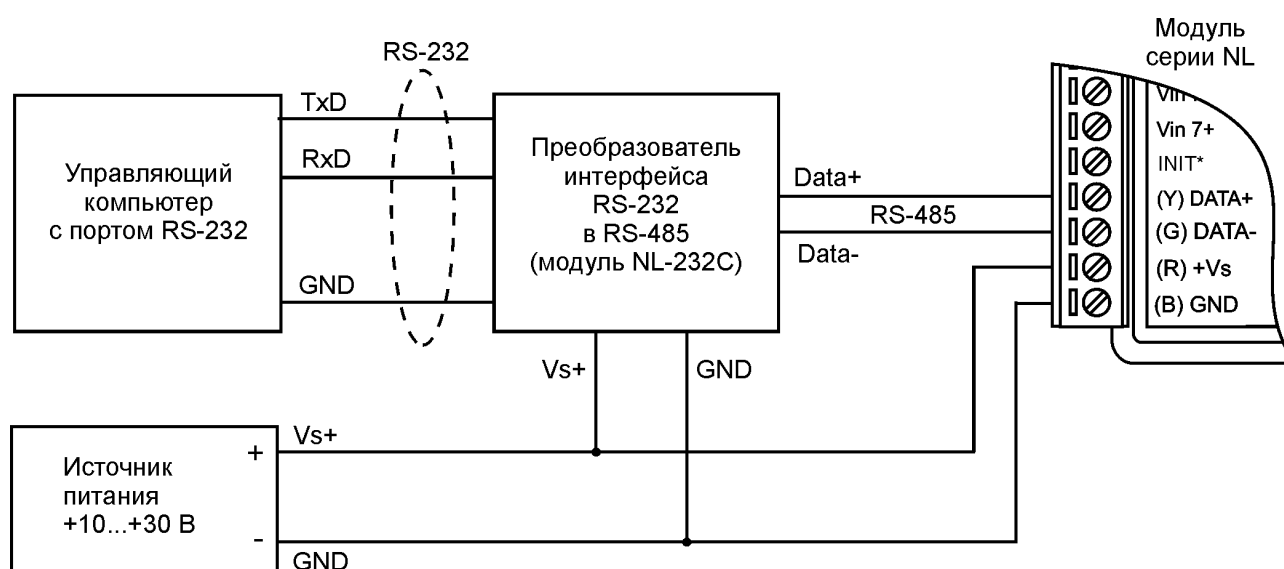


Рис. 6.7. Подключение модуля к порту RS-232 компьютера

### 6.3. Программное конфигурирование модуля

Прежде чем подключить модуль к сети, его необходимо сконфигурировать, т.е. задать скорость обмена данными, установить бит контрольной суммы, адрес, номер входного диапазона и формат данных (см. раздел 14.). Заводскими установками ("по умолчанию") являются следующие:

- протокол обмена DCON
- скорость обмена 9600 бит/с (код 06);
- адрес 01 (шестнадцатеричный);
- контрольная сумма отключена.

### 6.3.1. Применение режима INIT\*

Этот режим используется для изменения скорости обмена или бита контрольной суммы, а также в случае, когда пользователь забыл ранее установленные параметры конфигурации модуля. Для решения проблемы достаточно перейти в режим "INIT\*", как это описано ниже, и считать нужные параметры, хранящиеся в ЭПЗУ модуля, командой \$002(cr). В режиме INIT\* всегда устанавливается адрес 00, скорость обмена 9600 бит/с, контрольная сумма выключена, протокол обмена DCON. Установленные в режиме INIT\* параметры вступают в силу после перезагрузки модуля.

Сначала подключите модуль к компьютеру, как показано на Рис. 6.8. Если компьютер не имеет порта RS-485, то можно использовать преобразователь интерфейса NL-232C.

Для перехода в режим INIT\* выполните следующие действия:

- выключите модуль;
- соедините вывод "INIT\*" с выводом "GND";
- включите питание;
- пошлите в модуль команду \$002(cr) при скорости 9600 бит/с, чтобы прочесть конфигурацию, ранее записанную в ЭПЗУ модуля.

Чтобы изменить скорость обмена или контрольную сумму, нужно сделать следующее:

- выключить питание модуля;
- соединить вывод INIT\* с выводом "GND";
- включить питание модуля;
- ввести команду изменения контрольной суммы и скорости обмена (см. пример ниже);
- выключить питание модуля;
- отключить вывод INIT\* от "земли";
- включить питание;
- проверить сделанные изменения. Не забудьте сделать соответствующие изменения скорости обмена и контрольной суммы на управляющем компьютере.

### 6.3. Программное конфигурирование модуля

#### Пример.

Для изменения контрольной суммы можно поступить следующим образом. Сначала считайте текущее состояние модуля командой \$012, т.е. адрес модуля равен 01, цифра 2 означает "чтение конфигурации модуля" (см. п. 14.12.). Предположим, ответ модуля получили в виде !01000680 (см. п. 14.12.). Здесь первые две цифры (01) означают адрес модуля, вторые две (00) - код входного диапазона (см. Таблица 4), третьи две (06) - скорость работы (см. Таблица 3), четвертые две (80) - формат данных (см. Таблица 5).

Чтобы включить использование контрольной суммы, надо сначала, пользуясь таблицей 5, составить последний байт (FF) команды %AANNTTCCFF (п. 14.7.), например, в виде 11000000. В этом слове шестой бит (если отсчитывать от нулевого), установленный в "1", означает, что контрольная сумма будет использоваться во всех командах (см. Таблица 5). Теперь полученное двоичное слово надо перевести в шестнадцатеричное (11000000=C0h) и добавить его к команде %AANNTTCCFF в позицию FF. Используя ранее считанные данные !01000680, команду %AANNTTCCFF теперь можно записать в виде %01010006C0. После ее пересылки в модуль, отключения вывода INIT\* и перезагрузки контроллера контрольная сумма будет использоваться всегда, а ее отсутствие будет рассматриваться модулем как ошибка.

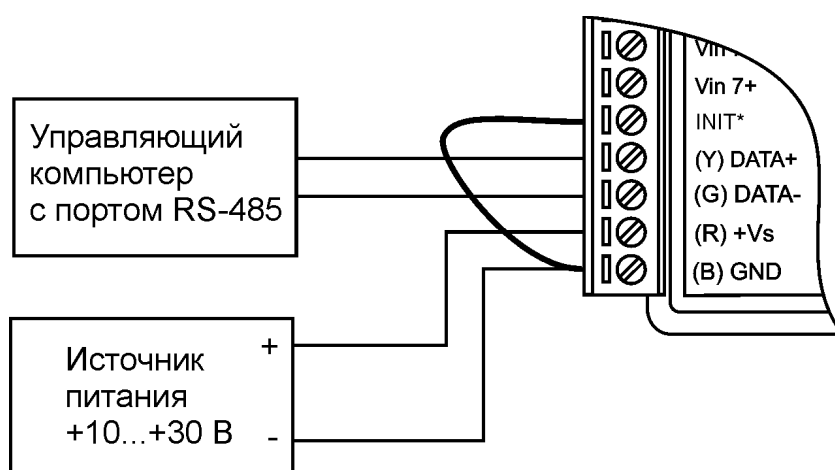


Рис. 6.8. Соединение вывода INIT\* с "GND" для изменения скорости обмена и контрольной суммы

### 6.3.2. Применение контрольной суммы

Контрольная сумма позволяет обнаружить ошибки в командах, посланных из управляющего компьютера в модуль, и в ответах модуля.

Контрольная сумма представляется двумя ASCII буквами шестнадцатеричного формата и передается непосредственно перед символом "возврат каретки" (cr). Контрольная сумма должна быть равна сумме кодовых значений всех ASCII символов, представленных в команде. Эта сумма должна быть представлена в шестнадцатеричной системе счисления. Если сумма больше FFh, то в качестве контрольной суммы используется только младший байт. Если контрольная сумма в команде записана ошибочно или пропущена, модуль отвечать не будет.

#### Пример.

Предположим, мы хотим переслать в модуль команду \$012(cr) (см. п. 14.8.). Сумма ASCII кодов (см. "Таблица 6. Кодировка ASCII символов") символов команды (символ возврата каретки не считается) равна  
"\$"+"0"+"1"+"2" = 24h+30h+31h+32h=B7h,

контрольная сумма равна B7h, т.е. перед символом (cr) в команде надо указать еще 2 символа "B" и "7", и команда \$012(cr) будет выглядеть как \$012B7(cr).

Если ответ модуля на эту команду без контрольной суммы получен в виде, например, !01000680(cr), то сумма ASCII кодов символов этой команды равна:

"!"+"0"+"1"+"0"+"0"+"0"+"6"+"8"+"0" = 21h+30h+31h+30h+30h+30h+36h+38h+00h = 180h,

Старшие разряды не умещаются в формат байт, поэтому они отбрасываются и контрольная сумма для этого случая равна 80h.

Если же контрольная сумма включена, то ответом модуля в данном случае, будет следующая последовательность: !010006C08B(cr), где 6 бит в предпоследнем байте (значение которого C0) означает, что установлен режим обмена с контрольной суммой, а сама контрольная сумма будет рассчитываться следующим образом:

"!"+"0"+"1"+"0"+"0"+"0"+"6"+"C"+"0" = 21h+30h+31h+30h+30h+30h+36h+43h+00h = 18Bh.

### 6.4. Двойной сторожевой таймер

"Двойной сторожевой таймер" означает наличие в модуле двух сторожевых таймеров: системного и сторожевого таймера модуля.

Сторожевой таймер модуля представляет собой программно-аппаратную цепь сброса микроконтроллера, входящего в состав модуля серии NL, которая перезапускает модуль в случае его "зависания", что может случиться при работе в чрезвычайно жестких условиях эксплуатации при наличии мощных помех. Сторожевой таймер позволяет автоматически возобновить работу модуля после кратковременного сбоя.

Системный сторожевой таймер позволяет исключить аварийные ситуации в случае, когда неисправность возникает у управляющего компьютера. Реализация системного сторожевого таймера выглядит следующим образом. Управляющий компьютер периодически посылает в модуль сторожевые импульсы с равными промежутками времени. Если очередной импульс не приходит в положенное время, модуль считает, что компьютер завис и переводит все свои выходы в безопасные состояния. Это защищает управляемое оборудование от аварийных ситуаций и делает всю систему более надежной и стабильной.

Системный сторожевой таймер характеризуется тремя параметрами: статусом (было превышения заданного тайм-аута или нет), флагом управления (включен он или выключен) и величиной таймаута. Таймаут - это интервал времени, по истечении которого устанавливается флаг срабатывания в статусе модуля, если сигнал от управляющего компьютера не поступает. Флаг устанавливается в "1", если при включенном сторожевом таймере, в течение времени тайм-аута, сигнал от управляющего компьютера не приходит.

Включение и выключение сторожевого таймера осуществляется параллельно с установкой времени тайм-аута командой ~AA3ETT.

### 6.5. Чтение и сброс статуса модуля

При срабатывании сторожевого таймера модуль устанавливает флаг срабатывания. На модуле начинает мигать зеленый светодиод. Цифровые выходы переводятся в безопасное состояние в соответствии с настройками значения «Safe Value». При этом модуль начинает игнорировать команды управления цифровыми выходами (см. команду @AADO(Data)), а также перестает реагировать на срабатывание сигнала.

лизации превышения допустимого уровня. Флаг срабатывания сохраняется в энергонезависимой памяти, поэтому даже после выключения питания статус модуля не сбрасывается. Сброс статуса модуля можно осуществить только с помощью команды ~AA1. Это сделано для того, чтобы неисправное оборудование при повторном включении не вызвало аварии. Чтение статуса модуля осуществляется командой ~AA0.

### 6.6. Состояние выходов в процессе работы и при включении модуля

Если флаг системного сторожевого таймера снят, то при включении питания выходы модуля переходят в состояния "PowerOn", которое задается командой ~AA5PPSS.

Если флаг системного сторожевого таймера не установлен и пользователь послал команду @AADO(Data), то модуль будет функционировать в нормальном режиме и изменять состояние соответствующих выходов.

Если произошло срабатывание сторожевого таймера, цифровые выходы не медленно перейдут в состояние "SafeValue", которое задается командой ~AA5PPSS. Это состояние сохранится даже после перезапуска модуля, пока не будет выполнена команда сброса сторожевого таймера ~AA1.

Если пользователь включил сигнализацию превышения уровней, то выходы DO0 и DO1 сбрасываются в низкое состояние и дальнейшее управление ими осуществляется в зависимости от выбранного режима работы сигнализации и значений установленных порогов срабатывания.

Сторожевой таймер имеет наивысший приоритет на управления цифровыми выходами, затем идет сигнализация превышения уровней, а затем уже принудительное управление выходами с помощью команды @AADO.

В большинстве случаев безопасными считаются состояния, которые получаются на выходах модуля при выключении источника питания. При этом вся система, в которой используются модули, должна быть спроектирована таким образом, чтобы безопасным состояниям выходов модуля соответствовали безопасные положения исполнительных устройств.

### 6.7. Промышленная сеть на основе интерфейса RS-485

Модули серии NL предназначены для использования в составе промышленной сети на основе интерфейса RS-485, который используется для передачи сигнала в обоих направлениях по двум проводам.

RS-485 является стандартным интерфейсом, специально спроектированным для двунаправленной передачи цифровых данных в условиях промышленного окружения. Он широко используется для построения промышленных сетей, связывающих устройства с интерфейсом RS-485 на расстоянии до 1,2 км (репитеры позволяют увеличить это расстояние). Линия передачи сигнала в стандарте RS-485 является дифференциальной, симметричной относительно "земли". Один сегмент промышленной сети может содержать до 32 устройств. Передача сигнала по сети является двунаправленной, инициируемой одним ведущим устройством, в качестве которого обычно используется офисный или промышленный компьютер. Если управляющий компьютер по истечении некоторого времени не получает от модуля ответ, обмен прерывается и инициатива вновь передается управляющему компьютеру. Любой модуль, который ничего не передает, постоянно находится в состоянии ожидания запроса. Ведущее устройство не имеет адреса, ведомые - имеют.

Удобной особенностью сети на основе стандарта RS-485 является возможность отключения любого ведомого устройства без нарушения работы всей сети. Это позволяет делать "горячую" замену неисправных устройств.

Применение модулей в промышленной сети на основе интерфейса RS-485 позволяет расположить их в непосредственной близости к контролируемому оборудованию и таким образом уменьшить общую длину проводов и величину паразитных наводок на входные цепи.

Размер адресного пространства модулей позволяет объединить в сеть 256 устройств. Поскольку нагрузочная способность интерфейса RS-485 составляет 32 стандартных устройства, для расширения сети до 256 единиц необходимо использовать RS-485 репитеры между фрагментами, содержащими до 32 модулей. Конвертеры и репитеры сети не являются адресуемыми устройствами и поэтому не уменьшают предельную размерность сети.



## 6.7. Промышленная сеть на основе интерфейса RS-485

Управляющий компьютер, имеющий порт RS-485, подключается к сети непосредственно. Компьютер с портом RS-232 подключается через преобразователь интерфейса RS-232 в RS-485, (например, NL-232C) (Рис. 6.7).

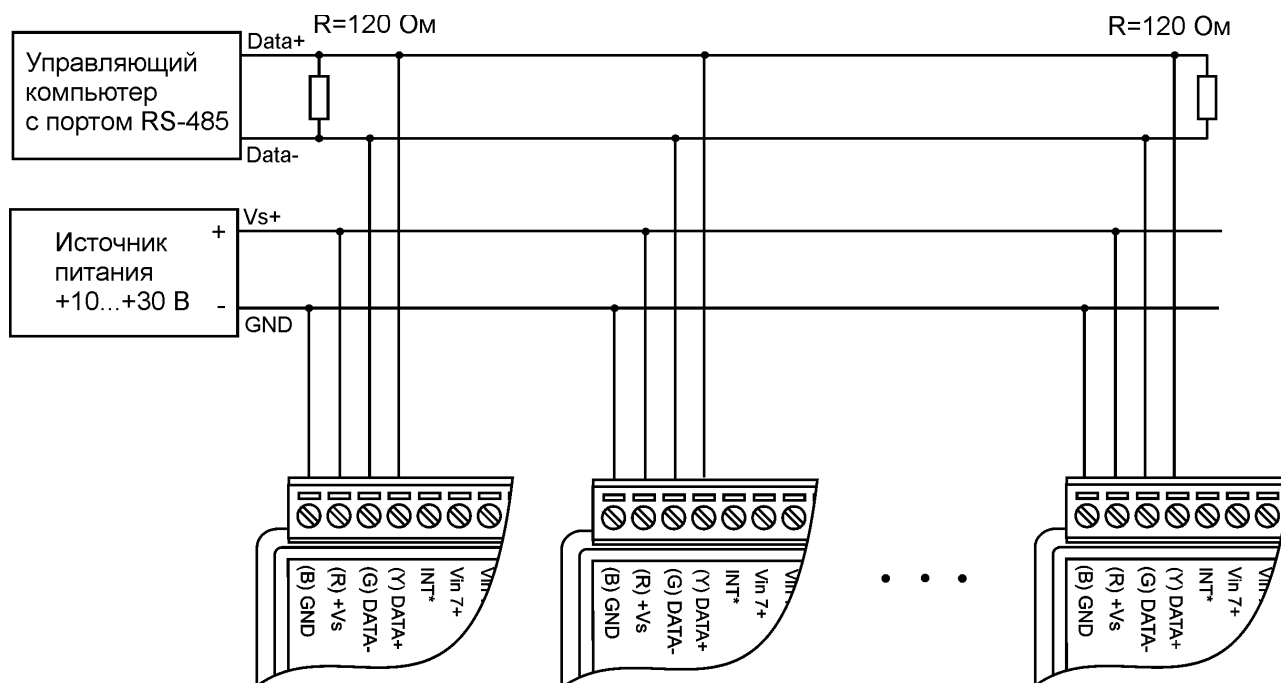


Рис. 6.9. Соединение нескольких модулей в сеть на основе интерфейса RS-485

Для построения сети рекомендуется использовать экранированную витую пару проводов. Модули подключаются к сети с помощью клемм DATA+ и DATA-.

Чтобы избежать отражений на концах линии, к ним подключают согласующие резисторы (Рис. 6.9). Сопротивление резисторов должно быть равно волновому сопротивлению линии передачи сигнала. Если на конце линии сосредоточено много приемников сигнала, то при выборе сопротивления согласующего резистора надо учитывать, что входные сопротивления приемников оказываются соединенными параллельно между собой и параллельно согласующему резистору. В этом случае суммарное сопротивление приемников сигнала и согласующего резистора должно быть равно волновому сопротивлению линии. Поэтому на Рис. 6.9 сопротивление R равно 120 Ом, хотя волновое сопротивление линии равно 100 Ом. Чем больше приемников сигнала на конце линии, тем большее сопротивление должен иметь терминальный резистор.

Наилучшей топологией сети является длинная линия, к которой в разных местах подключены адресуемые устройства (Рис. 6.9). Структу-

ра сети в виде звезды не рекомендуется в связи со множественностью отражений сигналов и проблемами ее согласования.

### 6.8. Контроль качества и порядок замены устройства

Контроль качества модуля в процессе производства выполняется на специально разработанном стенде. Пользователь может убедиться в работоспособности модуля, подключив его к компьютеру и установив на его выходах напряжения или токи с помощью конфигуратора NLconfig и команд управления модулем. Измеренные значения напряжений должны совпадать с задаваемыми.

Неисправные модули до наступления гарантийного срока могут быть заменены на новые у изготовителя. Ремонт модулей не производится ввиду экономической нецелесообразности, связанной с высокой надежностью модулей.

### 6.9. Действия при отказе изделия

При отказе модуля в системе его следует заменить на новый. Перед заменой в новый модуль нужно записать все необходимые установки (адрес, скорость обмена, разрешение/запрет использования контрольной суммы). Для замены модуля из него вынимают клеммные колодки, не отсоединяя от них провода, и вместо отказавшего модуля устанавливают новый. При выполнении этой процедуры работу всей системы можно не останавливать.

## 7. Программное обеспечение

Для работы с модулем вполне достаточно команд, приведенных в разделе "Справочные данные". Эти команды могут передаваться в модуль через COM-порт из любого компьютера в ASCII кодах.

## 8. Техника безопасности

Согласно ГОСТ 25861-83 (СТ СЭВ 3743-82) данное изделие относится к приборам, которые питаются безопасным сверхнизким напряжением и не требует специальной защиты персонала от случайного соприкосновения с токоведущими частями.

## **9. Хранение, транспортировка и утилизация**

Хранить устройство следует в таре изготовителя. При ее отсутствии надо принять меры для предохранения изделия от попадания внутрь его и на поверхность пыли, влаги, конденсата, инородных тел. Срок хранения прибора составляет 10 лет.

Транспортировать изделие допускается любыми видами транспорта в таре изготовителя.

Устройство не содержит вредных для здоровья веществ и его утилизация не требует принятия особых мер.

## **10. Гарантия изготовителя**

НИЛ АП гарантирует бесплатную замену неисправных приборов в течение 3 лет со дня продажи при условии отсутствия видимых механических повреждений.

Покупателю запрещается открывать крышку корпуса прибора. На приборы, которые были открыты пользователем, гарантия не распространяется.

Претензии не принимаются при отсутствии в настоящем документе подписи и печати торгующей организации.

Доставка изделий для ремонта выполняется по почте или курьером. При пересылке почтой прибор должен быть помещен в упаковку изготовителя или эквивалентную ей по стойкости к механическим воздействиям, имеющим место во время пересылки. К прибору необходимо приложить описание дефекта и условия, при которых прибор вышел из строя.

## **11. Сведения о сертификации**

НИЛ АП имеет сертификат соответствия системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2008.

Модуль удовлетворяет требованиям следующих стандартов:

ГОСТ 14014-91 "Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления"

ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

## **12. Свидетельство о первичной юстировке**

Модуль \_\_\_\_\_ зав. № \_\_\_\_\_ по результатам юстировки признан годным к эксплуатации

Модуль поставляется потребителю отъюстированным на стенде "NL-СТЕНД2", аттестат №002 от 28.01.2013, утвержден ФБУ "Таганрогский ЦСМ".

Для использования в сферах, на которые распространяется действие Государственного метрологического контроля и надзора, модуль должен быть поверен в органах Государственной метрологической службы или других уполномоченных организациях.

## **13. Свидетельство о приемке ОТК**

Изделие принято ОТК изготовителя как соответствующее комплекту конструкторской документации НПКГ.421457.032 и признано годным для эксплуатации.

Дата изготовления: " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201 г.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата

**НИЛ АП • пер. Биржевой спуск, 8 • Таганрог • 347900**  
**Тел.: (8634) 477-040, 477-044**  
**e-mail: info@rlda.ru • http://www.rlda.ru**

## 14. Справочные данные

### 14.1. Кодировка скорости обмена модуля

Таблица 3. Коды скоростей обмена модуля

Код скорости	03	04	05	06	07	08	09	0A
Скорость обмена	1200	2400	4800	9600	19200	38400	57600	115200

### 14.2. Коды выходных диапазонов

Таблица 4. Коды выходных диапазонов

Код	Диапазон	Формат данных	Нижняя граница	Ноль	Верхняя граница
00	От -15 до +15 мВ	Инженерные единицы	-15,000	+00,000	+15,000
		% от шкалы	-100,00	+000,00	+100,00
		Шестнадцатеричный код	8000	0000	7FFF
01	От -50 до +50 мВ	Инженерные единицы	-50,000	+00,000	+50,000
		% от шкалы	-100,00	+000,00	+100,00
		Шестнадцатеричный код	8000	0000	7FFF
02	От -100 до +100 мВ	Инженерные единицы	-100,00	+000,00	+100,00
		% от шкалы	-100,00	+000,00	+100,00
		Шестнадцатеричный код	8000	0000	7FFF

## 14.2. Коды выходных диапазонов

		ный код			
03	От -500 до +500 мВ	Инженерные единицы	-500,00	+000,00	+500,00
		% от шкалы	-100,00	+000,00	+100,00
		Шестнадцатеричный код	8000	0000	7FFF
04	От -1 до +1 В	Инженерные единицы	-1,0000	+0,0000	+1,0000
		% от шкалы	-100,00	+000,00	+100,00
		Шестнадцатеричный код	8000	0000	7FFF
05	От -2,5 до +2,5 В	Инженерные единицы	-2,5000	+0,0000	+2,5000
		% от шкалы	-100,00	+000,00	+100,00
		Шестнадцатеричный код	8000	0000	7FFF
06	От -20 до +20 мА	Инженерные единицы	-20,000	+00,000	+20,000
		% от шкалы	-100,00	+000,00	+100,00
		Шестнадцатеричный код	8000	0000	7FFF

## 14.3. Коды установки формата данных, контрольной суммы

### 14.3. Коды установки формата данных, контрольной суммы

В верхней строке таблицы проставлены номера битов в 8-битовом слове, в нижней строке указаны их коды, под таблицей - соответствия между кодами и их смыслом.

Таблица 5. Коды установки формата данных, контрольной суммы и частоты режекции фильтра

7	6	5	4	3	2	1	0
*1	*2	0	0	0	0	*3	

Здесь:

*1 - Выбор фильтра: 0 - 60 Hz 1 - 50 Hz	*2 - Контрольная сумма: 0 - Выключена 1 - Включена	*3 - Формат данных: 00 - инженерные единицы; 01 - проценты; 10 - шестнадцатеричный формат;
---	--	---

**Пример.** Пусть надо установить параметры: частота фильтра 50Гц, контрольная сумма - отключена, инженерные единицы. Тогда необходимое значение будет равно 10000000. Формат команды подразумевает использования HEX формата, т.е. значение будет равно 80h.

### 14.4. Таблица 6. Кодировка ASCII символов

HEX	ASCII
21	!
22	"
23	#
24	\$
25	%
26	&
27	'
28	(
29	)

HEX	ASCII
40	@
41	A
42	B
43	C
44	D
45	E
46	F
47	G
48	H

HEX	ASCII
60	,
61	a
62	b
63	c
64	d
65	e
66	f
67	g
68	h

#### 14.4. Таблица 6. Кодировка ASCII символов

2A	*	49	I	69	i
2B	+	4A	J	6A	j
2C	,	4B	K	6B	k
2D	-	4C	L	6C	l
2E	.	4D	M	6D	m
2F	/	4E	N	6E	n
30	0	4F	O	6F	o
31	1	50	P	70	p
32	2	51	Q	71	q
33	3	52	R	72	r
34	4	53	S	73	s
35	5	54	T	74	t
36	6	55	U	75	u
37	7	56	V	76	v
38	8	57	W	77	w
39	9	58	X	78	x
3A	:	59	Y	79	y
3B	;	5A	Z	7A	z
3C	<	5B	[	7B	{
3D	=	5C	\	7C	
3E	>	5D	]	7D	}
3F	?	5E	^	7E	~
		5F			

#### 14.5. Синтаксис команд

Команды, посылаемые управляющим компьютером в модуль, имеют следующую синтаксическую структуру:

[разделительный символ][адрес][команда][данные][СНК][cr],

где СНК - контрольная сумма из двух символов (в контрольную сумму не включается код символа возврата каретки); cr - возврат каретки (код 0Dh).

Каждая команда начинается разделительным символом, в качестве которого могут быть использованы знаки: \$, ~, #, %, @, ^, в ответах модуля используются знаки !, ?, >.



Адрес модуля состоит из двух символов и передается в шестнадцатеричной системе счисления.

За некоторыми командами следуют данные, но их может и не быть. Контрольная сумма, состоящая из двух букв, может быть или отсутствовать. Каждая команда должна оканчиваться символом возврата каретки (CR).

**ВСЕ КОМАНДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАБРАНЫ В ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ (ПРОПИСНЫМИ СИМВОЛАМИ, ШРИФТОМ)! При использовании конфигулятора NLconfig допускается набирать символы в любом регистре, т. к. конфигуратор переводит их в верхний регистр перед пересылкой в модуль.**

Команды, используемые в серии NL, делятся на 4 типа:

- команды модулей аналогового ввода;
- команды модулей аналогового вывода;
- команды дискретного ввода-вывода;
- команды счетчиков/таймеров.

Несмотря на то, что для разных модулей команды могут выглядеть одинаково, реакция модулей на них может быть различной. Поэтому необходимо обращать внимание на сноску под описанием команды, в которой может быть указано, к каким типам модулей она применима.

## 14.6. Список команд модулей

Основные команды модуля приведены в следующих таблицах.

Таблица 7. Общий набор команд

Команда	Ответ	Описание	стр.
<b>%AANNTTCCFF</b>	<b>!AA</b>	Устанавливает адрес, диапазон, скорость обмена, формат данных, контрольную сумму	55
<b>#**</b>	<b>Нет ответа</b>	Синхронизированное чтение аналогового входа	56
<b>#AA</b>	<b>&gt;(Data)</b>	Чтение аналогового входа	57

## 14.6.Список команд модулей

<b>\$AA0</b>	<b>!AA</b>	Юстировка верхнего уровня диапазона аналогового входа	58
<b>\$AA1</b>	<b>!AA</b>	Юстировка нуля аналогового входа	59
<b>\$AA2</b>	<b>!AATTCCFF</b>	Чтение конфигурации модуля	60
<b>\$AA4</b>	<b>&gt;AAS(Data)</b>	Чтение данных синхронизированного чтения аналогового входа	62
<b>\$AA8</b>	<b>!AAV</b>	Чтение конфигурации светодиодного индикатора	64
<b>\$AA8V</b>	<b>!AA</b>	Установка конфигурации светодиодного индикатора	65
<b>\$AA9(Data)</b>	<b>!AA</b>	Отправка данных из ПК на дисплей	66
<b>\$AAF</b>	<b>!AA(Data)</b>	Чтение версии программы	68
<b>\$AAM</b>	<b>!AA(Data)</b>	Чтение имени модуля	69
<b>^AAM</b>	<b>!AA(Data)</b>	Чтение RLDA имени модуля	71
<b>~AAO(Data)</b>	<b>!AA</b>	Установка имени модуля	70
<b>^AAC(Пароль)</b>	<b>!AA</b>	Смена пароля	116
<b>^AAO(Data)</b>	<b>!AA</b>	Установка RLDA имени модуля	72
<b>~AAEV(Пароль)</b>	<b>!AA</b>	Включить/выключить юстировку	73

Таблица 8. Команды работы с напряжением возбуждения

Команда	Ответ	Описание	стр.
<b>\$AA6</b>	<b>!AA(Data)</b>	Чтение напряжения возбуждения	74
<b>\$AA7(Data)</b>	<b>!AA</b>	Установить напряжение возбуждения	75
<b>\$AAS</b>	<b>!AA</b>	Установить текущее напряжение возбуждения при запуске	77
<b>\$AAEVV</b>	<b>!AA</b>	Подстройка выходного значения напряжения возбуждения	78
<b>\$AAA</b>	<b>!AA</b>	Юстировка нуля напряжения возбуждения	80
<b>\$AAB</b>	<b>!AA</b>	Юстировка верхнего значения диапазона напряжения возбуждения	81

Таблица 9. Набор команд управления цифровыми входами/выходами, сигнализацией и счетчиком событий

Команда	Ответ	Описание	стр.
<b>@AADI</b>	<b>!AASOOII</b>	Чтение цифровых входов/выходов и сигнального статуса	83
<b>@AADO(Data)</b>	<b>!AA</b>	Установить цифровой выход	85
<b>@AAEAT</b>	<b>!AA</b>	Включить сигнализацию	86
<b>@AAHI(Data)</b>	<b>!AA</b>	Установить верхний уровень тревоги (сигнализации)	87
<b>@AALO(Data)</b>	<b>!AA</b>	Установить нижний уровень тревоги (сигнализации)	89
<b>@AADA</b>	<b>!AA</b>	Выключить сигнализацию	91
<b>@AACA</b>	<b>!AA</b>	Очистить фиксатор тревоги	92

## 14.6.Список команд модулей

<b>@AARH</b>	<b>!AA(Data)</b>	Прочитать верхний уровень тревоги (сигнализации)	94
<b>@AARL</b>	<b>!AA(Data)</b>	Установить нижний уровень тревоги (сигнализации)	95
<b>@AARE</b>	<b>!AA(Data)</b>	Прочитать счетчик событий	96
<b>@AACE</b>	<b>!AA</b>	Очистить счетчик событий	97

Таблица 10. Команды линейного масштабирования

Команда	Ответ	Описание	стр.
<b>@AA6</b>	<b>!AA(SL)(SH)</b>	Чтение исходных значений для линейного масштабирования (преобразуемое значение)	98
<b>@AA6(SL)(SH)</b>	<b>!AA</b>	Установить исходные значения для линейного масштабирования (преобразуемое значение)	99
<b>@AA7</b>	<b>!AA(TL)(TH)</b>	Чтение текущих значений для линейного масштабирования (преобразованное значение)	100
<b>@AA7(TL)(TH)</b>	<b>!AA</b>	Установить текущие значения для линейного масштабирования (преобразованное значение)	101
<b>@AAA</b>	<b>!AAV</b>	Определить включено/выключено линейное масштабирование	103
<b>@AAAV</b>	<b>!AA</b>	Включить/выключить линейное масштабирование	104

Таблица 11. Команды работы со сторожевым таймером

## 14.6.Список команд модулей

Команда	Ответ	Описание	стр.
~**	Нет ответа	Ведущий компьютер посылает это сообщение (сигнал системного сторожевого таймера) в качестве подтверждения того, что он не завис	105
~AA0	!AASS	Чтение статуса модуля	106
~AA1	!AA	Сброс статуса модуля	107
~AA2	!AATT	Чтение тайм аута системного сторожевого таймера	108
~AA3ETT	!AA	Установка тайм аута системного сторожевого таймера	109
~AA4	!AAPPSS	Чтение значений «Power On» и «Safe Value»	111
~AA5PPSS	!AA	Установка значений «Power On» и «Safe Value»	113

Таблица 12. Дополнительный набор команд

Команда	Ответ	Описание	стр.
^AA1	!AAEVV	Прочитать количество точек для вычисления скользящего среднего	114
^AA2EVV	!AA	Установить количество точек для вычисления скользящего среднего	115

## **14.7. %AANNTTCCFF**

**Описание:** Установить конфигурацию модуля.

**Синтаксис:** %AANNTTCCFF[CHK](cr), где

% - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

NN - новый адрес (от 00 до FF);

TT - код входного диапазона (См. Таблица 4);

СС - скорость работы на RS-485 (См. Таблица 3);

FF - новый формат данных (Таблица 5).

При изменении скорости или контрольной суммы, необходимо шунтировать вывод INIT\* на GND (см. п. 6.3.1.). Изменение адреса вступят в силу после перезапуска модуля. До перезапуска, модуль будет продолжать отвечать по старому адресу.

### **Ответ:**

- если команда выполнена - то !AA[CHK](cr);

- если команда не выполнена, то ?AA[CHK](cr),

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа не будет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

### **Пример:**

Команда: %0102050680(cr)

Ответ: !01.

Модуль изменил адрес с 01 на 02, и ответил, что команда выполнена, но адрес в ответе этой и всех остальных командах до перезапуска модуля будет оставаться прежним.

**14.8. #\*\***

**Описание:** Синхронное чтение аналогового входа. Команда широкове- щательная и принимается всеми модулями. По данной команде, модули поддерживающие ее, останавливают текущее преобразование АЦП и начинают новое. После завершения преобразования, данные с АЦП бу- дут сохранены в отдельной ячейке памяти, и в последствии могут быть считаны командой \$AA4.

**Синтаксис:** #\*\*[СНК](cr), где

# - символ разделитель;

\*\* - команда для всех модулей.

**Ответ:** ответа нет.

**Пример:**

Команда: #\*\*(cr).

Ответ: ответа нет.

Команда: \$014(cr).

Ответ: >011+1.8017.

Команда: \$014(cr).

Ответ: >010+1.8017.

При втором и последующих чтениях статус первичного чтения равен 0.

## 14.9. #AA

**Описание:** Чтение аналогового входа.

**Синтаксис:** #AA[CHK](cr), где

# - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

**Ответ:**

Если команда выполнена, то >(Data)[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

> - разделитель в случае успешного выполнения команды;

(Data) - данные считанные с текущего аналогового входа.

**Пример:**

Команда: #01

Ответ: >+1,8020

В данном примере рассмотрен вариант ответа когда включен диапазон  $\pm 2.5$  В (Код 05, см. Таблицу 4), и установлен инженерный формат представления результата (см. Таблицу 5).

Команда: #01

Ответ: >4C53

В данном примере рассмотрен вариант ответа в котором установлен HEX формат представления результата (см. Таблицу 5).



## 14.10. \$AA0

**Описание:** Юстировка верхнего уровня диапазона аналогового входа. Перед выполнением команды необходимо подать команду включения юстировки, подробнее см. раздел 5.3.

**Синтаксис:** \$AA0[CHK](cr), где

\$ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

0 - идентификатор команды.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr);

если команда не выполнена, то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:**

Команда: \$010

Ответ: !01

Модуль с адресом 01, ответил юстировка выполнена.

Команда: \$020

Ответ: ?02

Модуль с адресом 02, ответил юстировка не выполнена. Необходимо предварительно подать команду включения юстировки.

## 14.11. \$AA1

**Описание:** Юстировка верхнего уровня диапазона аналогового входа. Перед выполнением команды необходимо подать команду включения юстировки. Для более полной информации см. раздел 5.3.

**Синтаксис:** \$AA1[CHK](cr), где

\$ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

1 - идентификатор команды.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr);

если команда не выполнена, то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:**

Команда: \$011

Ответ: !01

Модуль с адресом 01, ответил юстировка выполнена.

Команда: \$021

Ответ: ?02

Модуль с адресом 02, ответил юстировка не выполнена. Необходимо вскрыть корпус и установить перемычку на выводы \_\_\_\_\_.

**Смотри также:**

Команда \$AA0 (Раздел 14.10).

## 14.12. \$AA2

**Описание:** Чтение конфигурации модуля.

**Синтаксис:** \$AA2[CHK](cr), где

\$ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

2 - идентификатор команды.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AATTCCFF[CHK](cr);

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF);

TT - код входного диапазона (См. Таблица 4);

CC - скорость работы на RS-485 (см. Таблица 3);

FF - новый формат данных (см. Таблица 5).

**Пример:**

Команда: \$012(cr).

Ответ: !01050680.

Конфигурация модуля с адресом 01: диапазон  $\pm 2.5$  В, скорость 9600 бит/с, режекционный фильтр 50 Гц, контрольная сумма отключена, инженерные единицы.

Команда: \$022(cr).

Ответ: !02030A82.

Конфигурация модуля с адресом 02: диапазон  $\pm 500$  мВ, скорость 115200 бит/с, фильтр 50 Гц, контрольная сумма отключена, шестнадцатеричный формат представления результата.

**Смотри также:**

Команда %AANNTCCFF (Раздел 14.7).

### 14.13. \$AA4

**Описание:** Чтение данных полученных в результате работы команды синхронного чтения аналогового входа.

**Синтаксис:** \$AA4[CHK](cr), где

\$ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

4 - идентификатор команды.

**Ответ:**

если команда выполнена, то >AAS(Data)[CHK](cr);

если команда ошибочная или не может быть выполнена,

то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

> - разделитель в случае успешного выполнения команды;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF);

S - статус чтения данных. 1=данные читаются первый раз, 0=данные уже ранее были прочитаны.

**Пример:**

Команда: \$014

Ответ: ?01

Команда синхронного чтения аналогового входа еще не выполнялась.

Команда: #\*\*

Ответ: нет ответа.

Команда синхронного чтения аналогового входа.

Команда: \$014

Ответ: >011+02.556

Чтение данных записанных при выполнении команды синхронного чтения аналогового входа (\*\*). Чтение этих данных еще не проводилось.

Команда: \$014

Ответ: >010+02.556

Чтение данных записанных при выполнении команды синхронного чтения аналогового входа (\*\*). Чтение этих данных ранее уже проводилось.

**Смотри также:**

Команда \*\* (Раздел 14.8), команда #AA (Раздел 14.9).

## 14.14. \$AA8

**Описание:** Чтение конфигурации светодиодного индикатора.

**Синтаксис:** \$AA8[CHK](cr), где

\$ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

8 - идентификатор команды.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AAV[CHK](cr);

если команда ошибочная, то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF);

V - конфигурация модуля. 1=индикатор управляется модулем, 2=индикатор управляется персональным компьютером.

**Пример:**

Команда: \$018

Ответ: !011

В устройстве с адресом 01, индикатор управляется модулем.

Команда: \$028

Ответ: !022

В устройстве с адресом 02, индикатор управляется персональным компьютером.

**Смотри также:**

Команда \$AA8V (Раздел 14.15), команда \$AA9(Data) (Раздел 14.16).

---

**14.15. \$AA8V**

**Описание:** Установить конфигурацию светодиодного индикатора.

**Синтаксис:** \$AA8V[CHK](cr), где

\$ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

8 - идентификатор команды;

V - конфигурация индикатора. 1=индикатор управляется модулем, 2=индикатор управляется персональным компьютером.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr);

если команда ошибочная, то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:**

Команда: \$0182

Ответ: !01

Установить внешнее управление индикатором, для модуля с адресом 01.

Команда: \$0281

Ответ: !02

Установить автономное управление индикатором, для модуля с адресом 01.

**См. также:**

Команда \$AA8 (Раздел 14.16), команда \$AA9(Data) (Раздел 14.18).



**14.16. \$AA9(Data)**

**Описание:** Отправка данных из ПК на дисплей.

**Синтаксис:** \$AA9(Data)[CHK](cr), где

\$ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

9 - идентификатор команды;

(Data) - данные предназначенные для вывода на дисплей.

Формат данных должен строго соответствовать требуемому. Перед выводимым значением обязательно должен стоять знак «+» или «-», первой значащей цифрой должен быть 0 или 1 (Если указывается 0, то на индикаторе он отображаться не будет). В выводимом значении обязательно должен присутствовать символ точки (допускается чтобы он был последним символом). Общее количество цифр в значении должно быть равно 5.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA(Data)[CHK](cr);

если команда ошибочная, то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:**

Команда: \$0182

Ответ: !01

Установить внешнее управление индикатором, для модуля с адресом 01.

Команда: \$019+223.45

Ответ: ?01

Команда не принята. Первой значащей цифрой должен быть 0 или 1.

Команда: \$019+123.45

Ответ: !01

На дисплее модуля с адресом 01, будет выводиться заданное значение.

Команда: \$029+10000.

Ответ: ?02

Команда не принята, индикатор модуля работает в автономном режиме, необходимо перевести его в режим управления от ПК.

Команда: \$019+10000.

Ответ: !01

На дисплее модуля с адресом 01, будет выводиться заданное значение.

**Смотри также:**

Команда \$AA8 (Раздел 14.14), команда \$AA8V (Раздел 14.15).

## 14.17. \$AAF

**Описание:** Прочитать версию программы

**Синтаксис:** \$AAF[CHK](cr), где

\$ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

F - идентификатор команды.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA(Data)[CHK](cr);

если команда ошибочная, то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF);

(Data) - версия программы в формате ДД.ММ.ГГ и контрольная сумма флэш памяти в формате FFFF.

**Пример:**

Команда: \$01F

Ответ: !01 19.03.13 48F5

Последние изменения программы модуля с адресом 01, производились 19 марта 2013 года. Контрольная сумма флэш памяти равна 48F5.

## 14.18. \$AAM

**Описание:** Прочитать имя модуля.

**Синтаксис:** \$AAM[CHK](cr), где

\$ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

M - идентификатор команды.

### **Ответ:**

если команда выполнена, то !AA(Data)[CHK](cr);

если команда ошибочная, то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF);

(Data) - имя модуля, совместимое с аналогом.

### **Пример:**

Команда: \$01M

Ответ: !017016

Модуль с адресом 01, имеет имя 7016 (тип аналога)

### **Смотри также:**

Команда ~AAO(Data) (Раздел 14.19), команда ^AAM (Раздел 14.20), команда ^AAO(Data) (Раздел 14.21).

**14.19. ~ААО(Data)**

**Описание:** Задать новое имя модуля. Имя должно иметь длину от 1 до 8 символов.

**Синтаксис:** ~ААО(Data)[СНК](cr), где

~ - символ разделитель;

АА - адрес (от 00 до FF);

О - идентификатор команды.

(Data) – новое имя модуля.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !АА[СНК](cr);

если команда ошибочная, то ?АА[СНК](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

АА - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:**

Команда: ~01ОModul\_01

Ответ: !01

Модулю с адресом 01, установить имя Modul\_01.

Команда: \$01М

Ответ: !01Modul\_01

Модуль с адресом 01, имеет имя Modul\_01.

**Смотри также:**

Команда \$ААМ (Раздел 14.18), команда ^ААМ (Раздел 14.20), команда ^ААО(Data) (Раздел 14.21).

## 14.20. ^AAM

**Описание:** Прочитать RLDA имя модуля.

**Синтаксис:** ^AAM[CHK](cr), где

^ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

M - идентификатор команды.

### **Ответ:**

если команда выполнена, то !AA(Data)[CHK](cr);

если команда ошибочная, то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF);

(Data) — RLDA имя модуля.

### **Пример:**

Команда: ^01M

Ответ: !01NL-1SG

Модуль с адресом 01, имеет имя NL-1SG

### **Смотри также:**

Команда \$AAM (Раздел 14.18), команда ~AAO(Data) (Раздел 14.19), команда ^AAO(Data) (Раздел 14.21).

**14.21. ^AAO(Data)**

**Описание:** Задать новое RLDA имя модуля. Имя должно иметь длину от 1 до 8 символов.

**Синтаксис:** ^AAO(Data)[CHK](cr), где

^ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

O - идентификатор команды.

(Data) – новое RLDA имя модуля.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr);

если команда ошибочная, то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:**

Команда: ^01OSensor0

Ответ: !01

Модулю с адресом 01, установить имя Sensor0.

Команда: ^01M

Ответ: !01Sensor0

Модуль с адресом 01, имеет RLDA имя Sensor0.

**Смотри также:**

Команда \$AAM (Раздел 14.18), команда ~AAO(Data) (Раздел 14.19), команда ^AAM (Раздел 14.20).

**14.22. ~AAEV(Пароль)**

**Описание:** Включить/выключить юстировку. Данная команда разрешает выполнение команд юстировки модуля.

**Синтаксис:** ~AAEV(Пароль)[CHK](cr), где

~ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

E - идентификатор команды;

V – включение/выключение юстировки, 1 - включить; 0 - выключить.

Пароль — 8 символов (пароль может состоять только из заглавных букв латинского алфавита, цифр и знака подчеркивания, прочие символы недопустимы и будут восприниматься как ошибочные). Пароль, устанавливаемый при выпуске модуля 00000000, должен быть с помощью команды смены пароля (см. 14.55.) заменен на пароль пользователя, ответственного за юстировку (поверку) изделия.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr),

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr).

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:**

Команда: \$010(cr) Ответ: ?01

"Команда не выполнена". Модуль не готов к юстировке.

Команда: ~01E1ABCD1234(cr) - "Разрешить юстировку". Пароль: ABCD1234

Ответ : !01 - "Команда выполнена".

Команда : \$010(cr) - "Выполнить юстировку".

Ответ : !01 - "Команда выполнена".



## 14.23. \$AA6

**Описание:** Прочитать значение напряжения возбуждения, установленное на выводах ЕХС.

**Синтаксис:** \$AA6[CHK](cr), где

\$ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

6 - идентификатор команды.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA(Data)[CHK](cr);

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr).

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF);

(Data) - значение напряжения возбуждения.

**Пример:**

Команда: \$017+05.123

Ответ: !01

Устанавливает напряжение возбуждения.

Команда: \$016

Ответ: !01+05.123

Чтение текущего напряжения возбуждения.

**Смотри также:**

Команда \$AA7 (Раздел 14.24), команда \$AAS (Раздел 14.25).

## 14.24. \$AA7(Data)

**Описание:** Установить напряжение возбуждения.

**Синтаксис:** \$AA7(Data)[CHK](cr), где

\$ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

б - идентификатор команды;

(Data) - значение напряжения возбуждения.

Формат данных должен строго соответствовать требуемому. Перед значением напряжения возбуждения обязательно должен стоять знак «+», целая часть обязательно должна иметь 2 цифры, а дробная 3. В качестве разделителя используется символ точки.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr);

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr).

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:**

Команда: \$017+5.123

Ответ: ?01

Команда не принята. Целая часть должна иметь 2 цифры.

Команда: \$017+05.123

Ответ: !01

Устанавливает напряжение возбуждения.

Команда: \$016

Ответ: !01+05.123

Чтение текущего напряжения возбуждения.

**Смотри также:**

Команда: \$AA6 (Раздел 14.23), команда \$AAS (Раздел 14.25).

## 14.25. \$AAS

**Описание:** Задать стартовое значение напряжения возбуждения датчика. Текущее напряжение возбуждения будет выставляться при каждом включении модуля.

**Синтаксис:** \$AAS[CHK](cr), где

\$ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

S - идентификатор команды.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA(Data)[CHK](cr);

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr).

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:**

Команда: \$017+05.123

Ответ: !01

Устанавливает напряжение возбуждения.

Команда: \$01S

Ответ: !01

Установить стартовое значение напряжения возбуждения. Теперь каждый раз при включении питания будет установлено напряжение возбуждения равное 5.123 В.

См. также: Команда \$AA6 (Раздел 14.23), команда \$AA7 (Раздел 14.24).

## 14.26. \$AAEVV

**Описание:** Подстройка выходного значения напряжения возбуждения относительно текущего.

**Синтаксис:** \$AAEVV[CHK](cr), где

\$ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

E - идентификатор команды;

VV - значение определяющее направление и величину подстройки (задается в дополнительном коде). Числа 01~7F соответствуют увеличению напряжения возбуждения на 1~127 единиц, а числа FF~80 - его уменьшению на 1~128 единиц. Каждая единица соответствует 0.15 мВ. Результат выполнения команд суммируется, т. е. если дважды выполнить увеличение напряжения возбуждения на 1.5 мВ, то суммарное увеличение составит 3 мВ.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA(Data)[CHK](cr);

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr).

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:**

Команда: \$017+10.000

Ответ: !01

Устанавливает напряжение возбуждения 10В. Если модуль не был отъюстирован реальное значение может отличаться от заданного.

Команда: \$01EF6

Ответ: !01

Напряжение возбуждения на выходе уменьшается на 1,5 мВ.

Команда: \$01E03

Ответ: !01

Напряжение возбуждения на выходе увеличивается на 0.45 мВ.

Смотри также:

Команда \$AA7 (Раздел 14.24), команда \$AAA (Раздел 14.27), команда \$AAB (Раздел 14.28).

## 14.27. \$AAA

**Описание:** Выполнить юстировку нуля источника напряжения возбуждения датчика. Перед выполнением команды необходимо подать команду включения юстировки (см. раздел 5.4.)

**Синтаксис:** \$AAA[CHK](cr), где

\$ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

A - идентификатор команды.

**Ответ:** если команда выполнена, то !AA(Data)[CHK](cr);

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr).

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

### **Пример:**

Команда: \$017+01.000

Ответ: !01

Устанавливаем напряжение возбуждения равное 1В.

Команда: \$01E06

Ответ: !01

Выполнить подстройку напряжения возбуждения. Напряжение возбуждения на выходе увеличивается на 0.9 мВ.

Команда: \$01A

Ответ: !01

Выполняется юстировка нуля источника напряжения возбуждения.

## 14.28. \$AAB

**Описание:** Выполнить к диапазона источника напряжения возбуждения датчика. Перед выполнением команды необходимо подать команду включения юстировки (см. раздел 5.4.).

**Синтаксис:** \$AAB[CHK](cr), где

\$ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

B - идентификатор команды.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA(Data)[CHK](cr);

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr).

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:**

Команда: \$017+10.000

Ответ: !01

Устанавливает максимальное напряжение возбуждения.

Команда: \$01EF6

Ответ: !01

Выполнить подстройку напряжения возбуждения. Напряжение возбуждения на выходе уменьшится на 1,5 мВ.

Команда: \$01ECE

Ответ: !01



Выполнить подстройку напряжения возбуждения. Напряжение возбуждения на выходе уменьшится еще на 7,5 мВ и в совокупности с предыдущим составит 9 мВ.

Команда: \$01В

Ответ: !01

Выполняется юстировка диапазона источника напряжения возбуждения.

**14.29. @AADI**

**Описание:** Прочитать цифровые входы/выходы и сигнальный статус модуля.

**Синтаксис:** \$AADI[CHK](cr), где

@ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

DI - идентификатор команды.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AASOOII[CHK](cr);

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr).

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF);

S - сигнальный статус модуля. 0=сигнализация отключена, 1=включена мгновенная сигнализация (без фиксации факта срабатывания), 2=сигнализация защелка (с фиксацией факта срабатывания).

OO - статус цифровых выходов;

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
DO0	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On
DO1	Off	Off	On	On	Off	Off	On	On	Off	Off	On	On	Off	Off	On	On
DO2	Off	Off	Off	Off	On	On	On	On	Off	Off	Off	Off	On	On	On	On
DO3	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On	On	On	On	On	On	On	On

II - статус цифровых входов. 0=низкий уровень на линии, 1=высокий уровень на линии.

**Пример:**

Команда: @01DI

Ответ: !0100002

Команда выполнена. Сигнализация выключена, цифровые выходы отключены, на цифровом входе Di1 присутствует высокий уровень. Di0 – низкий.

**14.30. @AADO(Data)**

**Описание:** Установить цифровые выходы. Если сторожевой таймер сработал или включена сигнализация, изменение цифровых выходов не возможно. При сработавшем сторожевом таймере, команда будет проигнорирована, без ответного сообщения. Если включена сигнализация, модуль ответит ошибкой. Сигнализация влияет только на выходы DO0 и DO1, но включенная сигнализация блокирует управления и выходы DO2, DO3. При включении сигнализации выходы DO0 и DO1 автоматически сбрасываются в низкое состояние, выходы DO2 и DO3 не изменяются.

**Синтаксис:** @AADO(Data)[CHK](cr), где

@ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

DO - идентификатор команды;

(Data) - значение выходов. 00=DO0, DO1 off; 01=DO0 on, DO1 off; 02=DO0 off, DO1 on; 03=DO0, DO1 on; 10=DO2, DO3 off; 11=DO2 on, DO3 off; 12=DO2 off, DO3 on; 13=DO2, DO3 on.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr);

если команда ошибочна, то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки, ошибки связи или сработал сторожевой таймер, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:**

Команда: @01DO00

Ответ: !01

Установить выходы DO0 и DO1 в низкое состояние.

### 14.31. @AAEAT

**Описание:** Включить сигнализацию. Сигнализация фиксирует выход напряжения за установленные уровни и управляет цифровыми выходами.

**Синтаксис:** @AAEAT[CHK](cr), где

@ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

EA - идентификатор команды;

T - тип сигнализации. M=мгновенная сигнализация (без фиксации факта срабатывания), L=сигнализация защелка (с фиксацией факта срабатывания). При срабатывании сигнализации защелки устанавливается фиксатор тревоги, который остается установленный и при возврате напряжения в границы заданного диапазона. Снятия фиксатора тревоги сигнализации осуществляется командой @AACA.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr);

если команда ошибочна, то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:**

Команда: @01EAM

Ответ: !01

Включить мгновенную сигнализацию.

**14.32. @AANI(Data)**

**Описание:** Установить верхний уровень тревоги (сигнализации). Формат вводимых данных должен строго соответствовать входному диапазону (включая положение точки, см. таблицу 5). Если значение на аналоговом входе стало больше чем указанная величина, цифровой выход DO1 устанавливается в высокое состояние. Если включена мгновенная сигнализация и измеряемая величина на аналоговом входе перестала быть больше указанного в данной команде значения, цифровой выход DO1 перейдет в низкое состояние. Когда включена сигнализация с фиксацией факта срабатывания и значение на аналоговом входе стало больше указанного уровня, цифровой выход DO1 устанавливается и уже не сбрасывается даже, если измеряемая величина перестала выходить за указанный предел. Снова перевести цифровой выход DO1 в низкое состояние можно при помощи специальной команды очистки фиксатора тревоги @AACA или путем отключения сигнализации командой @AADA.

**Синтаксис:** @AANI(Data)[CHK](cr), где

@ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

NI - идентификатор команды;

(Data) - значение верхнего уровня тревоги.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr);

если команда ошибочна, то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:**

Команда: @01NI+2.0000

Ответ: !01

Установить верхний уровень тревоги равный +2В. Пример приведен для диапазона  $\pm 2.5\text{В}$  (код 05, см. таблицу 5).

### 14.33. @AALO(Data)

**Описание:** Установить нижний уровень тревоги (сигнализации). Формат вводимых данных должен строго соответствовать входному диапазону (включая положение точки, см. таблицу 5). Если значение на аналоговом входе стало меньше чем указанная величина, цифровой выход DO0 устанавливается в высокое состояние. Если включена мгновенная сигнализация и измеряемая величина на аналоговом входе перестала быть меньше указанного в данной команде значения, цифровой выход DO0 перейдет в низкое состояние. Когда включена сигнализация с фиксацией факта срабатывания и значение на аналоговом входе стало меньше указанного уровня, цифровой выход DO0 устанавливается и уже не сбрасывается даже, если измеряемая величина перестала выходить за указанный предел. Снова перевести цифровой выход DO0 в низкое состояние можно при помощи специальной команды очистки фиксатора тревоги @AACA или путем отключения сигнализации командой @AADA.

**Синтаксис:** @AALO(Data)[CHK](cr), где

@ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

LO - идентификатор команды;

(Data) - значение нижний уровня тревоги.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr);

если команда ошибочна, то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:**



Команда: @01LO-2.0000

Ответ: !01

Установить нижний уровень тревоги равный -2В. Пример приведен для диапазона  $\pm 2.5\text{В}$  (код 05, см. таблицу 5).

## 14.34. @AADA

**Описание:** Отключить сигнализацию.

**Синтаксис:** @AADA[CHK](cr), где

@ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

DA - идентификатор команды.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr);

если команда ошибочна, то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:**

Команда: @01DA

Ответ: !01

Отключить сигнализацию в модуле с адресом 01.

## 14.35. @ААСА

**Описание:** Очистить фиксатор тревоги.

**Синтаксис:** @ААСА[СНК](сr), где

@ - символ разделитель;

АА - адрес (от 00 до FF);

СА - идентификатор команды.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !АА[СНК](сr);

если команда ошибочна, то ?АА[СНК](сr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

АА - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:**

Команда: @01DI

Ответ: !0120103

В модуле с адресом 01, включена сигнализация с защелкой, цифровой выход DO0 во включенном состоянии, значит было срабатывание тревоги, выход за границы минимального уровня.

Команда: @01СА

Ответ: !01

Фиксатор тревоги очищен.

Команда: @01DI

Ответ: !0120003

В модуле с адресом 01, включена сигнализация с защелкой, все цифровые выходы в выключенном состоянии, значит срабатывание тревоги не было.

## 14.36. AARH

**Описание:** Прочитать верхний уровень тревоги (сигнализации).

**Синтаксис:** @AARH[CHK](cr), где

@ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

RH - идентификатор команды.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA(Data)[CHK](cr);

если команда ошибочна, то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF);

(Data) - значение верхнего уровня тревоги.

**Пример:**

Команда: @01RH

Ответ: !01+2.0000

В модуле с адресом 01, верхний уровень тревоги равен +2.0 В. Пример приведен для диапазона  $\pm 2.5$ В (код 05, см. таблицу 5).

## 14.37. @AARL

**Описание:** Прочитать нижний уровень тревоги (сигнализации).

**Синтаксис:** @AARL[CHK](cr), где

@ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

RL - идентификатор команды.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA(Data)[CHK](cr);

если команда ошибочна, то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF);

(Data) - значение верхнего уровня тревоги.

**Пример:**

Команда: @01RL

Ответ: !01-2.0000

В модуле с адресом 01, нижний уровень тревоги равен -2.0 В. Пример приведен для диапазона  $\pm 2.5$ В (код 05, см. таблицу 5).

## 14.38. @AARE

**Описание:** Прочитать содержимое счетчика цифрового входа. Счетчик срабатывает при изменении сигнала на цифровом входе DI0, с высокого логического уровня на низкий. Счетчик 16-разрядный и может применяться для подсчета импульсов с частотой следования не более 50Гц и длительностью не меньше 1мкс.

**Синтаксис:** @AARE[CHK](cr), где

@ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

RE - идентификатор команды.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA(Data)[CHK](cr);

если команда ошибочна, то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF);

(Data) - значение счетчика.

**Пример:**

Команда: @01RE

Ответ: !0101234

В модуле с адресом 01, счетчик событий имеет значение 1234.

## 14.39. @AACE

**Описание:** Очистить содержимое счетчика цифрового входа.

**Синтаксис:** @AACE[CHK](cr), где

@ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

CE - идентификатор команды.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr);

если команда ошибочна, то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:**

Команда: @01RE

Ответ: !0101234

В модуле с адресом 01, счетчик событий имеет значение 1234.

Команда: @01CE

Ответ: !01

В модуле с адресом 01, счетчик обнулен.

Команда: @01RE

Ответ: !0100000

В модуле с адресом 01, счетчик событий имеет значение 0.



**14.40. @AA6**

**Описание:** Чтение нижней и верхней границы исходных значений для линейного масштабирования.

**Синтаксис:** @AA6[CHK](cr), где

@ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

6 - идентификатор команды.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA(SL)(SH)[CHK](cr);

если команда ошибочна, то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF);

SL – нижняя граница исходного значения в инженерных единицах;

SH – верхняя граница исходного значения в инженерных единицах.

**Пример:**

Команда: @016

Ответ: !01-2.5000+2.5000

Исходное значение будет меняться в диапазоне от -2.5В до 2.5В. Пример приведен для диапазона  $\pm 2.5В$  (код 05, см. таблицу 5).

## 14.41. @AA6(SL)(SH)

**Описание:** Установка нижней и верхней границы исходных значений для линейного масштабирования. Формат вводимых данных должен строго соответствовать входному диапазону (включая положение точки). Для более полной информации см. таблицу 5. При изменении входного диапазона, линейное масштабирование отключается, а текущее значение для линейного масштабирования приравнивается к исходному для заданного диапазона.

**Синтаксис:** @AA6(SL)(SH)[CHK](cr), где

@ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

6 - идентификатор команды;

SL - нижняя граница исходного значения в инженерных единицах;

SH - верхняя граница исходного значения в инженерных единицах.

### **Ответ:**

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr);

если команда ошибочна, то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

### **Пример:**

Команда: @016-2.5000+2.5000

Ответ: !01

Установить диапазон исходного значения от -2.5 В до 2.5 В.

## 14.42. @AA7

**Описание:** Чтение нижней и верхней границы текущих значений для линейного масштабирования.

**Синтаксис:** @AA7[CHK](cr), где

@ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

7 - идентификатор команды.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA(TL)(TH)[CHK](cr);

если команда ошибочна, то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF);

TL - нижняя граница текущего значения в инженерных единицах;

TH - верхняя граница текущего значения в инженерных единицах.

**Пример:**

Команда: @017

Ответ: !01-100.00+100.00

Текущее значение будет меняться в диапазоне от -100 до 100.

**14.43. @AA7(TL)(TH)**

**Описание:** Установка нижней и верхней границы текущих значений для линейного масштабирования. Наличие точки и знаков полярности при задании значений обязательно. Точка может стоять в конце значения, но не может располагаться до цифр. Данная команда не может быть выполнена пока не будет выполнена команда @AA6(SL)(SH). При изменении входного диапазона, линейное масштабирование отключается, а текущее значение для линейного масштабирования приравнивается к исходному для заданного диапазона.

**Синтаксис:** @AA7(TL)(TH)[CHK](cr), где

@ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

7 - идентификатор команды;

TL - нижняя граница текущего значения в инженерных единицах;

TH - верхняя граница текущего значения в инженерных единицах.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr);

если команда ошибочна, то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:**

Команда: @017-100.00+100.00

Ответ: ?01

Не возможно установить текущие значения до установки исходных.

Команда: @016-2.5000+2.5000

Ответ: !01

Установить диапазон исходного значения от -2.5 В до 2.5 В. Пример приведен для диапазона  $\pm 2.5\text{В}$  (код 05, см. таблицу 5).

Команда: @017-100.00+100.00

Ответ: !01

Установлен диапазон текущего значения от -100 до 100.

**14.44. @AAA**

**Описание:** Прочитать статус линейного масштабирования (включено/выключено). При изменении входного диапазона, линейное масштабирование отключается, а текущее значение для линейного масштабирования приравнивается к исходному для заданного диапазона.

**Синтаксис:** @AAA[CHK](cr), где

@ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

A - идентификатор команды.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AAV[CHK](cr);

если команда ошибочна, то ?AA[CHK](cr);

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF);

V - признак включения линейного масштабирования. 0=выключено, 1=включено.

**Пример:**

Команда: @01A

Ответ: !011

Линейное масштабирования включено.

**14.45. @AAAV**

**Описание:** Включить/выключить линейное масштабирование. При изменении входного диапазона, линейное масштабирование отключается, а текущее значение для линейного масштабирования приравнивается к исходному для заданного диапазона.

**Синтаксис:** @AAAV[CHK](cr), где

@ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

A - идентификатор команды;

V – 0=выключить линейное масштабирование, 1=включить линейное масштабирование.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AAV[CHK](cr);

если команда ошибочна, то ?AA[CHK](cr).

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:**

Команда: @01A0

Ответ: !011

Выключить линейное изображение.

**14.46. ~\*\***

**Описание:** Проверка функционирования сервера. Управляющий компьютер периодически посылает эту команду в подтверждение того, что он не завис. Если в модуле включен сторожевой таймер, то по пришествию этой команды, он сбрасывает счетчик тайм-аута. В случае если данная команда не поступала в течении периода определенного тайм-аутом, сторожевой таймер срабатывает. Начинает мигать светодиод, а цифровые выходы устанавливаются в безопасное состояние определенное значением Safe Value.

**Синтаксис:** ~\*\*[CHK](cr), где  
~ - символ разделитель;  
\*\* - команда для всех модулей.

**Ответ:** ответа нет.

**Пример:**

Команда: ~\*\*

Ответ: нет ответа

Управляющий компьютер послал периодический сигнал системного сторожевого таймера.



**14.47. ~AA0**

**Описание:** Чтение статуса модуля. Определяет факт срабатывания сторожевого таймера.

**Синтаксис:** ~AA0[CHK](cr), где

~ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

0 - идентификатор команды.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AASS[CHK](cr);

если команда ошибочна, то ?AA[CHK](cr).

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF);

SS - статус модуля. 00=не было срабатывания сторожевого таймера, 04=сторожевой таймер сработал. Статус модуля заносится в энергонезависимую память, поэтому статус модуля можно очистить, только при помощи команды ~AA1.

**Пример:**

см. пример п.14.50, пример команды ~AA3ETT.

**14.48. ~AA1**

**Описание:** Очистить статус модуля. Очищает флаг срабатывания сторожевого таймера. Статус модуля заносится в энергонезависимую память, поэтому только этой командой можно произвести его сброс.

**Синтаксис:** ~AA1[CHK](cr), где

~ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

1 - идентификатор команды.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr);

если команда ошибочна, то ?AA[CHK](cr).

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:**

см. пример п.14.50, пример команды ~AA3ETT.

**14.49. ~AA2**

**Описание:** Чтение тайм аута сторожевого таймера.

**Синтаксис:** ~AA2[CHK](cr), где

~ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

2 - идентификатор команды.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AAVV[CHK](cr);

если команда ошибочна, то ?AA[CHK](cr).

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF);

SS - тайм аут сторожевого таймера заданный в HEX формате, одна единица соответствует 0.1 секунде. т. е. 01=0.1 секунде, FF=25.5 секунд.

**Пример:**

см. пример п.14.50, пример команды ~AA3ETT.

**14.50. ~AA3ETT**

**Описание:** Установить тайм-аут сторожевого таймера. Данная команда также включает и выключает сторожевой таймер.

**Синтаксис:** ~AA3ETT[CHK](cr), где

~ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

3 - идентификатор команды;

E - 1=включить/0=выключить сторожевой таймер;

TT - установить тайм аут сторожевого таймера, в интервале от 01 до FF, одна единица соответствует 0.1 секунде.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr);

если команда ошибочна, то ?AA[CHK](cr).

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:**

Команда: ~010

Ответ: !0100

Чтение статуса модуля, с адресом 01. Статус очищен (сторожевой таймер не сработал).

Команда: ~013164

Ответ: !01

Включить сторожевой таймер в модуле с адресом 01, и установить тайм аут для этого модуля равный 64 (10 секунд).

Команда: ~012

Ответ: !0164

Чтение тайм аута сторожевого таймера модуля с адресом 01. Тайм аут равен 64 (10 секунд).

Команда: ~\*\*

Ответ: нет ответа

Ожидание 10 секунд, без посылки команды ~\*\*. Зеленый светодиод на модуле начинает мигать, цифровые выходы переходят в безопасное состояние Safe Value.

Команда: ~010

Ответ: !0104

Чтение статуса модуля, с адресом 01. Статус установлен (сторожевой таймер сработал).

Команда: ~011

Ответ: !01

Сброс статуса модуля с адресом 01. Зеленый светодиод перестает мигать.

**14.51. ~AA4**

**Описание:** Чтение значений Power On и Safe Value. Значение Power On характеризует состояние цифровых выходов при включении питания. Значение Safe Value характеризует состояние цифровых выходов при срабатывании сторожевого таймера.

**Синтаксис:** ~AA4[CHK](cr), где

~ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

4 - идентификатор команды.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AAPPSS[CHK](cr);

если команда ошибочна, то ?AA[CHK](cr).

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF);

PP - значение Power On, см. таблицу 7;

SS - значение Power On, см. таблицу 7.

Таблица 7. Состояние цифровых выходов в зависимости от значений Power On и Safe Value.

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
DO0	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On
DO1	Off	Off	On	On	Off	Off	On	On	Off	Off	On	On	Off	Off	On	On
DO2	Off	Off	Off	Off	On	On	On	On	Off	Off	Off	Off	On	On	On	On
DO3	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On	On	On	On	On	On	On	On

**Пример:**

Команда: ~0150003

Ответ: !01

Установить модулю, с адресом 01, значение Power On равное 00 (DO0-DO3 в состоянии off), значение Safe Value равное 03 (DO0, DO1 on, DO2, DO3 off).

Команда: ~014

Ответ: !010003

Чтение значений Power On и Safe Value. Power On равно 00 (DO0-DO3 в состоянии off), Safe Value равно 03 (DO0, DO1 on, DO2, DO3 off).

**14.52. ~AA5PPSS**

**Описание:** Установка значений Power On и Safe Value. Значение Power On характеризует состояние цифровых выходов при включении питания. Значение Safe Value характеризует состояние цифровых выходов при срабатывании сторожевого таймера.

**Синтаксис:** ~AA5PPSS[CHK](cr), где

~ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

5 - идентификатор команды;

PP - значение Power On, см. таблицу 7;

SS - значение Safe Value, см. таблицу 7.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr);

если команда ошибочна, то ?AA[CHK](cr).

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:** Команда: ~0150003 Ответ: !01

Установить модулю, с адресом 01, значение Power On равное 00 (DO0-DO3 в состоянии off), значение Safe Value равное 03 (DO0, DO1 on, DO2, DO3 off).

Команда: ~014

Ответ: !010003

Чтение значений Power On и Safe Value. Power On равно 00 (DO0-DO3 в состоянии off), Safe Value равно 03 (DO0, DO1 on, DO2, DO3 off).



### 14.53. ^AA1

**Описание:** Прочитать количество точек для вычисления скользящего среднего. По данной команде модуль возвращает значение режима вычисления скользящего среднего (включен/выключен), а также количество точек массива для вычисления скользящего среднего.

**Синтаксис:** ^AA1[CHK](cr), где

^ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

1 - идентификатор команды.

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AAE $\overline{VV}$ [CHK](cr);

если команда ошибочна, то ?AA[CHK](cr).

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF);

E - признак включения скользящего среднего. 0=выключено, 1=включено.

$\overline{VV}$  - количество точек массива для вычисления скользящего среднего (от 01 до FF).

**Пример:**

Команда: ^011

Ответ: !0110F

В модуле включен режим вычисления скользящего среднего. Количество точек для расчета равно 15.

**14.54. ^AA2EVV**

**Описание:** Установить количество точек для вычисления скользящего среднего. Команда позволяет включить/выключить режим вычисления скользящего среднего, а также установить количество точек массива для этого вычисления. Количество точек массива для вычисления скользящего среднего может меняться от 1 до 255.

**Синтаксис:** ^AA2EVV[CHK](cr), где

^ - символ разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

2 - идентификатор команды;

E - признак включения скользящего среднего. 0=выключено, 1=включено;

VV - количество точек массива для вычисления скользящего среднего (от 01 до FF).

**Ответ:**

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr);

если команда ошибочна, то ?AA[CHK](cr).

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь:

! - разделитель в случае успешного выполнения команды;

? - разделитель в случае когда команда не может быть выполнена;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:**

Команда: ^01210F

Ответ: !01

Включить в модуле режим вычисления скользящего среднего и установить количество точек массива равное 15.

**14.55. ^AA CAC(Пароль)**

**Описание:** Установка нового пароля (команда выполняется только после выполнения команды разрешения юстировки, п. 12.30)

**Синтаксис:** ^AASC(Пароль)[CHK](cr), где

^ - символ-разделитель;

AA - адрес (от 00 до FF);

C - идентификатор команды;

Пароль – 8 символов (пароль может состоять только из заглавных букв латинского алфавита, цифр и знака подчеркивания, прочие символы недопустимы и будут восприниматься как ошибочные).

**Ответ** модуля на эту команду:

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr);

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr).

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа нет.

Здесь

! - символ-разделитель при выполненной команде;

? - символ-разделитель при невыполненной команде;

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF).

**Пример:**

Команда: ^01C12345678(cr)      Ответ: !01

Установлен новый пароль 12345678.

**14.56. Список стандартов, на которые даны ссылки**

ГОСТ 8.508-84	Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологические характеристики средств измерений и точностные характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы оценки и контроля
ГОСТ 22261-94	Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия
ГОСТ 25861-83	Требования электрической и механической безопасности. Машины вычислительные и системы обработки данных
ГОСТ 23222-88	Характеристики точности выполнения предписанной функции средств автоматизации. Требования к нормированию. Общие методы контроля
ГОСТ 8.395-80	Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования